EPSON
EXCEED YOUR VISION

Epson Stylus® Pro 4880

Manual del usuario

Derechos de autor y Marcas comerciales

Quedan reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación podrá ser reproducida, almacenada en un sistema de recuperación, ni transmitida en forma alguna ni por ningún medio electrónico, mecánico, de fotocopiado, de grabación o cualquier otro, sin el previo consentimiento por escrito de Seiko Epson Corporation. No se asume ninguna responsabilidad de patentes con respecto al uso de la información contenida en este documento. Asimismo, se declina cualquier responsabilidad por los daños que pudieran producirse como consecuencia del uso de la información aquí contenida.

Ni Seiko Epson Corporation ni sus filiales asumirán responsabilidad ante el comprador de este producto o ante terceros por daños, pérdidas, costos o gastos en que incurrieren éstos como consecuencia de: accidente, uso inadecuado o abuso de este producto o modificaciones, reparaciones o alteraciones no autorizadas al mismo, o (excluidos los EE.UU.) no seguir rigurosamente las instrucciones de operación y mantenimiento de Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation no se hace responsable por ningún daño o problemas causados por el uso de diferentes opciones o productos consumibles que no sean originales Epson o productos aprobados Epson ratificados por Seiko Epson Corporation.

Epson y Epson Stylus son marcas comerciales registradas y Epson Exceed Your Vision es marca comercial de Seiko Epson Corporation.

UltraSmooth y Piezo Pro son marcas comerciales registradas, PhotoEnhance y Epson UltraChrome K3 son marcas comerciales de Epson America, Inc.

Microsoft, Windows y Windows Vista son marcas registradas de Microsoft Corporation.

Adobe y Photoshop son marcas registradas de Adobe Systems Incorporated.

Apple, ColorSync y Macintosh son marcas registradas de Apple Inc.

Intel y Pentium son marcas registradas de Intel Corporation.

PowerPC es una marca registrada de International Business Machines Corporation.

PremierArt es marca comercial de Premier Imaging Products, Inc.

Aviso general: los demás productos que se mencionan en esta publicación aparecen únicamente con fines de identificación y pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Epson renuncia explícitamente a todos y cada uno de los derechos sobre dichas marcas.
El contenido de este manual queda sujeto a cambios sin previo aviso.

ENERGY STAR

© 2007 Epson America, Inc. Quedan reservados todos los derechos.

Contenido

Derechos de autor y Marcas comerciales ***2***

Capítulo 1 ***Impresión en Mac OS X*** ***9***

Ajustes de la ventana Ajustar página 9
- Ajustes 9
- Formato para 9
- Tamaño del papel 10
- Orientación 11
- Escala 11

Ajustes de la ventana Imprimir 11
- Impresora 12
- Preajustes 12
- Copias y páginas 12
- Disposición 13
- Opciones de impresión 14
- Programador 15
- Gestión del papel 15
- ColorSync 16
- Portada 16
- Ajustes Impresión 17
- Gestión del Color de la Impresora 22
- Configuración Papel 26
- Opción Rollo de papel 28
- Expansión 32
- Resumen 33
- Cómo guardar los ajustes en la ventana Imprimir 33
- Cómo usar los ajustes guardados en la ventana Imprimir 34
- Previsualizar 34

Selección de los ajustes de impresión sin márgenes 34
Cancelación de la impresión 36
Ventana de las utilidades de la impresora 36
- Acceso a Epson Printer Utility2 36
- Uso de las utilidades de la impresora 37
- Comprobación de los inyectores de los cabezales de impresión 39
- Limpieza del cabezal de impresión 40
- Alineación del cabezal de impresión 41
- Iniciar EPSON LFP Remote Panel 42

Obtener información a través de la ayuda en pantalla 42
Desinstalación del software de la impresora 42

Ajustes básicos. 45
Selección de los ajustes del driver de la impresora 45
Cancelación de la impresión 48
Selección de ajustes en la ficha Principal 49
Selección del ajuste Tipo papel. 49
Selección del ajuste Color. 51
Selección del ajuste Resolución 51
Selección del ajuste Modo 52
Selección de los ajustes avanzados 54
Configuración del papel. 60
Cómo guardar los ajustes 63
Cómo eliminar ajustes. 64
Ajustes de exportación e importación 64
Seleccione el ajuste Origen. 65
Selección del ajuste Sin márgenes 65
Selección del ajuste Tamaño del papel. 68
Selección del ajuste Área imprimible 69
Selección del ajuste Opción Rollo de papel 70
Selección del ajuste Ahorrar Rollo de Papel. 73
Comprobación de los niveles de tinta 74
Previsualización Impresión 74
Acceso al Manual 76
Selección de ajustes en la ficha Composición 76
Selección de los ajustes Orientación 77
Selección del ajuste Copias 78
Selección de los ajustes Impresión Proporcional 79
Selección del ajuste de Impresión Doble Cara 80
Selección de los ajustes Multi páginas 86
Selección del ajuste Optimizar ampliación 88
Selección del ajuste Imp. color fondo 88
Selección de los Ajustes del trabajo 88
Uso de las utilidades de la impresora. 89
Comprobación de los inyectores de los cabezales de impresión 91
Limpieza del cabezal de impresión 92
Alineación del cabezal de impresión. 93
Selección de las Preferencias de Monitorización 94
Selección de ajustes Velocidad y Avance. 95
Selección de los ajustes Disposición de menús 97
Iniciar EPSON LFP Remote Panel 97
Obtener información a través de la ayuda en pantalla. 98
Comprobación del estado de la impresora y manejo de los trabajos de impresión. 99
Uso del contador de avance 99
Uso de EPSON Status Monitor 3 100

Aumento de la velocidad de impresión. 101
Consejos generales. 101
Uso de velocidad y avance 102
Compartir la impresora. 102
Para Windows Vista 102
Para Windows XP 104
Actualizar y desinstalar el software de la impresora 106
Actualización del driver en Windows Vista o XP 106
Desinstalación del driver de la impresora 107

Capítulo 3 ***Panel de control*** ***109***

Botones, indicadores luminosos, mensajes e iconos 109
Botones 109
Indicadores luminosos. 111
Mensajes 112
Ajustes de menú. 113
Cuándo utilizar el modo de menú 113
Procedimiento básico de ajustes de menú 113
Lista de menús 114
Detalles del modo de menú. 119
Comprobación de los inyectores de los cabezales de impresión 132
Alineación del cabezal de impresión 133
Selección de los ajustes del papel 136
Impresión de hojas de estado 139
Ajuste del valor del alerta de papel 140
Modo Mantenimiento 141
Procedimiento de ajuste en el modo Mantenimiento 141
Lista del modo Mantenimiento 142
Detalles de los elementos del modo Mantenimiento 143

Capítulo 4 ***Manipulación del papel*** ***147***

Observaciones acerca de los papeles Epson y otros papeles 147
Uso de papeles Epson 147
Uso de papel de otra marca que no sea Epson 148
Uso de rollos de papel 148
Acoplamiento del rollo de papel al eje. 148
Extracción del rollo de papel del eje 149
Carga de rollo de papel 150
Corte del rollo de papel o impresión de líneas de página 153
Uso de papel de hojas sueltas 155
Comprobación del recorrido del papel 155
Carga de papel de hojas sueltas. 157

Capítulo 5 ***Mantenimiento y transporte*** ***173***

Reemplazo de los cartuchos de tinta 173
Cambio del cartucho de tinta negro 177
Actualización de la información del driver de la impresora 182
Reemplazo del depósito de mantenimiento 183
Reemplazo de la hoja del cortador de papel 184
Limpieza de la impresora 187
Si no ha usado la impresora desde hace mucho tiempo 190
Transporte de la impresora 191
Preparación de la impresora para su traslado 191
Configuración de la impresora después de transportarla 193

Capítulo 6 ***Solución de problemas*** ***195***

Solución de problemas 195
La impresora deja de imprimir de repente 195
La impresora no se enciende o no permanece encendida 204
La impresora no imprime nada 204
Las copias no salen como esperaba 207
La calidad de impresión podría ser mejor 209
Los documentos en color sólo se imprimen en negro 212
La impresión podría ser más rápida 213
No se puede cortar el papel del rollo 213
Se producen con frecuencia problemas con el papel o atascos 214
El papel de rollo no se expulsa correctamente 215
Solución de obstrucciones de papel 216
Gestión de color con perfiles 225
Impresión en Macintosh con un perfil de color 226
Impresión en Windows con un perfil de color 228
Información del papel 231
Ajustes del papel 231
¿Dónde obtener ayuda? 233
Compra de consumibles y accesorios 234

Capítulo 7 ***Información sobre el producto*** ***235***

Especificaciones técnicas de la impresora 235
Impresión 235
Área imprimible 235
Especificaciones mecánicas 236
Especificaciones eléctricas 237
Especificaciones ambientales 238
Normas y aprobaciones 238
Papel 239
Cartuchos de tinta 241
Requisitos del sistema 242
Macintosh 242
Windows 242
Especificaciones de interface 243
Interface USB 243
Interface Ethernet 244

Capítulo 8 ***Opciones y productos consumibles*** ***245***

Opciones 245
Eje del rollo de papel 245
Productos consumibles 245
Hoja del cortador de papel 245
Depósito de mantenimiento 246
Cartuchos de tinta 246
Papeles Epson 247

Instrucciones de seguridad ***251***

Instrucciones importantes de seguridad 251
Cuando busque un lugar para ubicar este producto 251
Cuando instale este producto 251
Cuando use este producto 253
Cuando maneje los cartuchos de tinta 253
Cuando transporte este producto 254
Advertencias, precauciones y notas 254

Índice ***255***

Capítulo 1

Impresión en Mac OS X

Ajustes de la ventana Ajustar página

Puede seleccionar los ajustes Formato para, Tamaño del papel, Orientación y Escala para imprimir desde la ventana Ajustar página.

Nota:
La ventana Ajustar página es una función estándar de Mac OS X. Consulte la documentación de su sistema operativo para obtener más información.

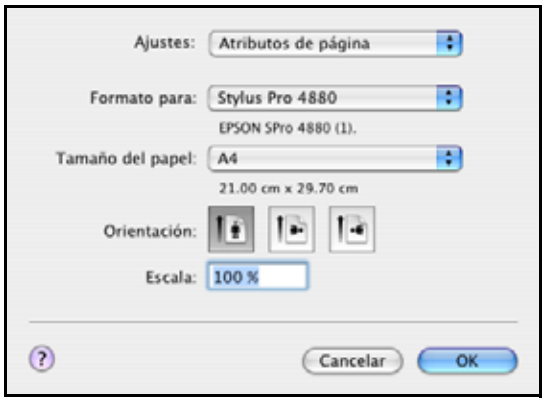

Ajustes

Atributos de página

Muestra los ajustes de configuración de la página.

Formato para

Seleccione **Stylus Pro 4880** en el menú desplegable Formato para.

Nota:
Seleccione siempre la misma impresora en el menú desplegable Formato para (en la ventana Ajustar página) y el menú desplegable Impresora (en la ventana Imprimir); de lo contrario, puede que sus imágenes no se impriman correctamente.

Tamaño del papel

Seleccione el tamaño del papel y el área de impresión que desea usar.

El área de impresión se indica cuando hace clic en la marca de la flecha que se encuentra al lado del Tamaño del papel seleccionado.

La siguiente tabla muestra las áreas de impresión que puede seleccionar.

Impresora	**Descripción**
Estándar	Imprime en papel de hojas sueltas con un margen inferior de 14 mm y márgenes superior, izquierdo y derecho de 3 mm.
Máximo	Imprime en papel de hojas sueltas con márgenes de 3 mm en las cuatro direcciones.
Sin márgenes (Auto Ampliación)	Amplía las copias en papel de hojas sueltas con un margen superior de 3 mm, inferior de 14 mm y márgenes izquierdo y derecho de 0 mm.
Sin márgenes (Auto Ampliación, Máximo)	Imprime datos ampliados en papel de hojas sueltas con márgenes superior e inferior de 3 mm, y márgenes izquierdo y derecho de 0 mm.
Rollo de papel	Imprime en rollos de papel con márgenes de 3 mm en los cuatro lados.
Rollo de papel - Sin márgenes (Auto Ampliación)	Amplía las copias en rollos de papel sin márgenes.
Rollo de papel - Banner	Imprime varias páginas en rollo de papel continuamente con márgenes izquierdo y derecho de 3 mm, y márgenes superior e inferior de 0 mm.
Sin márgenes (Mantener Tamaño)	Imprime en hojas sueltas con un margen superior de 3 mm, inferior de 14 mm y márgenes izquierdo y derecho de 0 mm, al mismo tiempo que mantiene el índice del tamaño original.
Sin márgenes (Mantener Tamaño, Máximo)	Imprime en hojas sueltas con márgenes superior e inferior de 3 mm, y márgenes izquierdo y derecho de 0 mm, al mismo tiempo que mantiene el índice del tamaño original.

Impresora	Descripción
Rollo de papel - Sin márgenes (Mantener Tamaño)	Imprime en rollo de papel sin márgenes, al mismo tiempo que mantiene la proporción del tamaño original.
Rollo de papel - Sin márgenes Banner	Imprime varias páginas en rollo de papel sin márgenes continuamente.

Orientación

Seleccione el ajuste Orientación que coincida con la orientación de su imagen.

Escala

Seleccione una escala para reducir o ampliar el tamaño de la imagen impresa.

Ajustes de la ventana Imprimir

Puede seleccionar los ajustes **Impresora** y **Preajustes** usados para imprimir.

Nota:
La ventana Imprimir es una función estándar de Mac OS X. Consulte la documentación de su sistema operativo para obtener más información.

Impresora

Seleccione **Stylus Pro 4880** en el menú desplegable Impresora.

Nota:
Seleccione siempre la misma impresora en el menú desplegable Formato para (en la ventana Ajustar página) y el menú desplegable Impresora (en la ventana Imprimir); de lo contrario, puede que sus imágenes no se impriman correctamente.

Preajustes

Seleccione **Estándar** o **Guardar como**.

Estándar

Imprime con los ajustes actuales.

Guardar como

Imprime con los ajustes personalizados guardados.

Copias y páginas

Seleccione los ajustes **Copias**, **Intercaladas**, y **Páginas** que desea utilizar para imprimir.

Copias

Introduzca el número de copias que desea imprimir en el cuadro de texto **Copias**.

Intercaladas

Seleccione **Intercaladas** para imprimir un juego completo del documento de una vez cuando imprima varias copias.

Páginas

Seleccione **Todas** o bien **Desde** y **hasta**. Si selecciona **Desde** y **hasta**, introduzca la primera página del rango de páginas en el cuadro de texto **Desde** y la última página en el cuadro de texto **hasta**.

Disposición

Seleccione los ajustes **Páginas por hoja**, **Orientación** y **Borde** que desea utilizar para imprimir.

Nota:
La ventana Disposición es una función estándar de Mac OS X. Consulte la documentación de su sistema operativo para obtener más información.

Páginas por hoja

Puede imprimir varias páginas de su documento en una única hoja de papel. Seleccione 1, 2, 4, 6, 9 ó 16.

Orientación

Puede especificar el orden en el que se imprimirán las páginas en la hoja de papel.

Borde

Puede imprimir un borde alrededor de las páginas impresas en cada hoja. Puede seleccionar **Ninguno**, **Una línea fina**, **Una línea normal**, **Doble línea fina** o **Doble línea normal**.

Opciones de impresión

Puede imprimir su imagen en un archivo si hace clic en la casilla **Guardar como archivo** y selecciona un formato desde el menú desplegable Formato.

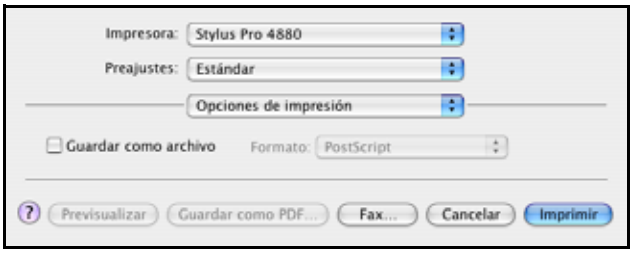

Si desea imprimir la imagen en papel, quite la selección de la casilla **Guardar como archivo**.

Nota:

- *La ventana Opciones de impresión es una función estándar de Mac OS X. Consulte la documentación de su sistema operativo para obtener más información.*
- *No aparece Opciones de impresión si usa Mac OS X 10.4.x. En Mac OS X 10.4.x, debe hacer clic en el botón **PDF**.*

Programador

Seleccione los ajustes **Imprimir documento** (hora) y **Prioridad** que desea utilizar para imprimir.

Nota:
La ventana Programador es una función estándar de Mac OS X. Consulte la documentación de su sistema operativo para obtener más información.

Gestión del papel

Seleccione los ajustes **Orden página**, **Imprimir** (páginas) y **Tamaño del papel de destino** que desea utilizar para imprimir.

Nota:
La ventana Gestión del papel es una función estándar de Mac OS X. Consulte la documentación de su sistema operativo para obtener más información.

ColorSync

Seleccione los ajustes **Conversión de color** y **Filtro Quartz** que desea utilizar para imprimir.

Nota:
La ventana ColorSync es una función estándar de Mac OS X. Consulte la documentación de su sistema operativo para obtener más información.

Portada

Seleccione los ajustes **Imprimir portada**, **Tipo de portada** e **Información de facturación** que desea utilizar para imprimir.

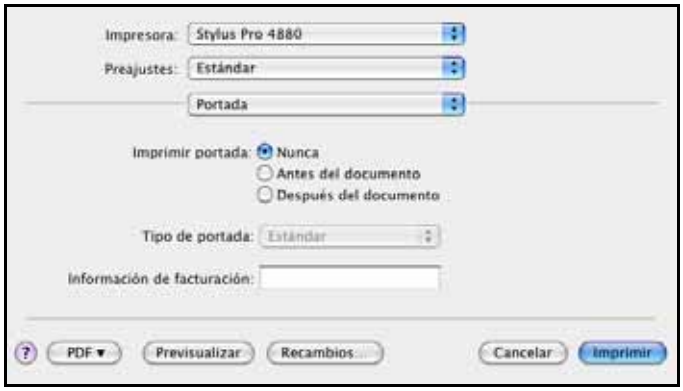

Nota:
La ventana Portada es una función estándar de Mac OS X. Consulte la documentación de su sistema operativo para obtener más información.

Ajustes Impresión

Seleccione los ajustes **Ajustar Página**, **Tipo papel**, **Color** y **Modo**.

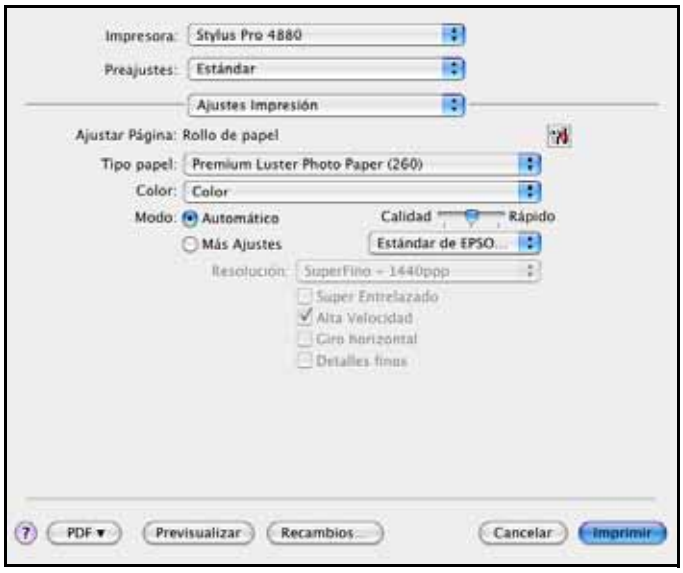

Ajustar Página

Muestra el área de impresión seleccionada en la lista Tamaño del papel en la ventana Ajustar página.

Cuando imprima en hojas sueltas, seleccione **Bandeja de Papel** si está utilizando la bandeja de papel o seleccione **Avance Manual** si está usando las ranuras frontales o traseras de alimentación manual.

Tipo papel

El ajuste Tipo papel determina qué otros ajustes están disponibles en el driver de la impresora, de modo que asegúrese de que selecciona siempre primero este ajuste.

Seleccione el ajuste Tipo papel que coincida con el papel que ha cargado en la impresora. Consulte la tabla que se muestra más abajo para ver una lista de ajustes.

Nota:

- ❏ *La disponibilidad del papel Epson varía en función de las regiones.*
- ❏ *Cuando use papeles que no sean de la marca Epson, consulte la sección "Observaciones acerca de los papeles Epson y otros papeles" en la página 147.*

❏ *Para obtener la información más reciente sobre papeles Epson disponibles en su zona, consulte la sección "¿Dónde obtener ayuda?" en la página 233.*

Lista de ajustes Tipo papel

Ajuste Tipo papel	**Nombre del papel Epson**
Premium Luster Photo Paper (260)	Premium Luster Photo Paper (260)
Premium Glossy Photo Paper (250)	Premium Glossy Photo Paper (250)
Premium Semigloss Photo Paper (250)	Premium Semi-gloss Photo Paper (250)
Premium Semimatte Photo Paper (260)	Premium Semimatte Photo Paper (260)
Premium Glossy Photo Paper (170)	Premium Glossy Photo Paper (170)
Premium Semigloss Photo Paper (170)	Premium Semi-gloss Photo Paper (170)
Premium Glossy Photo Paper	Premium Photo Paper Glossy Premium Glossy Photo Paper
Premium Semigloss Photo Paper	Premium Photo Paper Semi-gloss Premium Semigloss Photo Paper
Premium Luster Photo Paper	Ultra Premium Photo Paper Luster Premium Luster Photo Paper
Epson Proofing Paper White Semimatte	Proofing Paper White Semimatte
Epson Proofing Paper Publication	Publicación en papel de prueba
Epson Proofing Paper Commercial	Proofing Paper Commercial Proofing Paper Commercial Semimatte
Velvet Fine Art Paper	Velvet Fine Art Paper
Watercolor Paper - Radiant White	Watercolor Paper - Radiant White PremierArt Water Resistant Canvas para Epson Piezo Pro Matte Canvas
Textured Fine Art Paper	Textured Fine Art Paper
UltraSmooth Fine Art Paper	UltraSmooth Fine Art Paper
Singleweight Matte Paper	Singleweight Matte Paper
Photo Quality Ink Jet Paper	Presentation Paper Matte Photo Quality Ink Jet Paper
Enhanced Matte Paper	Ultra Premium Presentation Paper Matte Enhanced Matte Paper
Papel normal	—

Ajuste Tipo papel	Nombre del papel Epson
Papel normal (dibujo lineal)	—
Tracing Paper (papel de calco)	—
Singleweight Matte Paper (dibujo lineal)	Singleweight Matte Paper

Color

Seleccione **Color** para imprimir fotografías en color o monocromas, o **Negro** para imprimir un borrador o sólo texto negro. Si desea ajustar en mayor medida sus impresiones monocromas, seleccione **Foto ByN avanzada**.

Modo

Puede seleccionar **Automático** o **Más Ajustes**.

Automático

El modo Automático es el más rápido y fácil para empezar a imprimir. Cuando se selecciona **Automático**, la impresora selecciona todos los ajustes detallados basados en el tipo de papel y los ajustes de color seleccionados.

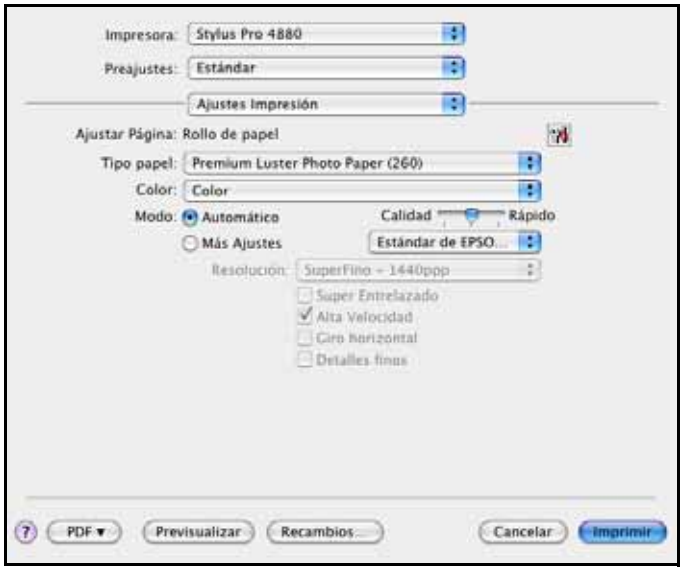

Control deslizante de calidad y velocidad

Dependiendo de los ajustes del tipo de papel, el color y el modo seleccionados, aparece un control deslizante de Calidad o Rápido en el cuadro Modo. Seleccione **Calidad** cuando la calidad de impresión sea más importante que la velocidad de impresión. Seleccione **Rápido** cuando la velocidad de impresión sea más importante que la calidad de impresión.

Modo Ajuste Color

Cuando se seleccione **Color** como el ajuste Color en el modo **Automático**, aparece el menú desplegable Ajuste Color.

Puede seleccionar los siguientes ajustes.

Diagramas y Gráficos	Mejora los colores y suaviza los tonos intermedios y realces de una imagen. Seleccione este ajuste para imprimir papel gráfico destinado a presentaciones, como tablas y gráficos.
Estándar de EPSON (sRGB)	Aumenta el contraste de las impresiones. Seleccione este ajuste al imprimir fotografías a color.
Adobe RGB	Hace coincidir el color de la imagen con el espacio de color de Adobe RGB.

Más Ajustes

Los ajustes avanzados le ofrecen un control completo del entorno de impresión. Use estos ajustes para experimentar con ideas de impresión nuevas o configurar diferentes ajustes de impresión para satisfacer sus necesidades concretas. Una vez que esté satisfecho con sus nuevos ajustes, puede ponerles un nombre y añadirlos a la lista de ajustes personalizados.

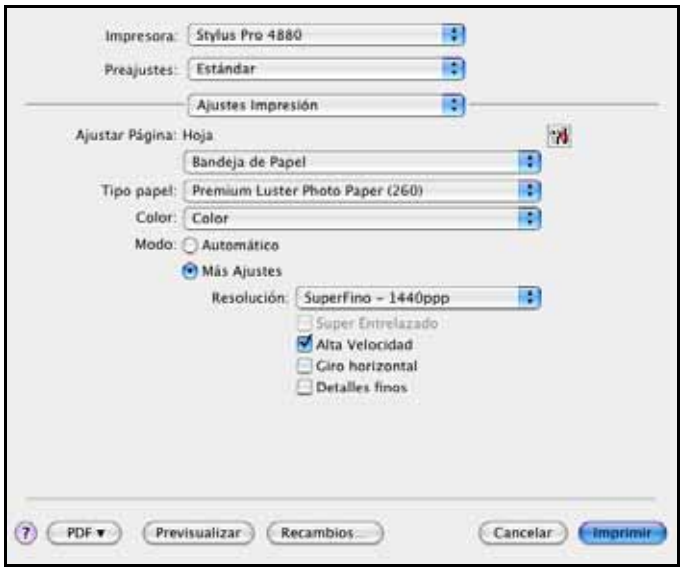

Resolución	Seleccione la calidad de impresión que desee utilizar para imprimir.
Super Entrelazado	Le ofrece ligeramente más detalles, pero el tiempo de impresión es más largo.
Alta Velocidad	Activa la impresión bidireccional de modo que la impresora imprime tanto de izquierda a derecha como de derecha a izquierda. Este ajuste acelera la impresión, pero puede reducir la calidad.
Giro horizontal	Imprime la imagen como si se viera en un espejo. El texto y los gráficos aparecen al revés.
Detalles finos	Dependiendo del ajuste Resolución seleccionado, puede activar **Detalles finos** para imprimir texto, gráficos sólidos y líneas artísticas con bordes muy nítidos. No se recomienda este ajuste cuando imprima fotografías.

Tonalidad de color	Cuando seleccione **Foto ByN avanzada** como el ajuste Color, aparece el menú desplegable de **Tonalidad de color**. **Neutro:** Proporciona una corrección de imagen estándar para la mayoría de las fotografías. Pruebe con este primero. **Frío:** Da una tonalidad fría a las impresiones. **Cálido:** Da una tonalidad cálida a las impresiones. **Sepia:** Aplica una tonalidad sepia a las impresiones. **Ajuste fino:** Aparece cuando cambia la tonalidad, configura los ajustes usando las barras deslizantes o el círculo de color, o selecciona la casilla **Ajuste punto más luminoso** en la ventana Gestión del Color de la Impresora. Consulte la sección "Ajuste Color (para Foto ByN avanzada)" en la página 24.

Gestión del Color de la Impresora

Esta opción le proporciona control sobre la coincidencia de color y los métodos de ajuste proporcionados por el driver de la impresora.

Use estos ajustes para experimentar con ideas de impresión nuevas o configurar diferentes ajustes de la impresora para satisfacer sus necesidades concretas. Una vez que esté satisfecho con los nuevos ajustes, puede añadirlos a la lista de ajustes personalizados de la ventana Imprimir.

Ajuste Color

Seleccione este ajuste para usar la coincidencia de color y los métodos de ajuste proporcionados con la impresora. Haga clic en el triángulo que se encuentra al lado de **Más Ajustes**. Verá una ventana como ésta.

Nota:
*Cuando esté seleccionado **Negro** como ajuste de Color, verá una ventana parecida, pero sólo podrá configurar los ajustes de Gama, Brillo y Contraste.*

Modo

Diagramas y Gráficos	Mejora los colores y suaviza los tonos intermedios y realces de una imagen. Seleccione este ajuste para imprimir papel gráfico destinado a presentaciones, como tablas y gráficos.
Estándar de EPSON (sRGB)	Aumenta el contraste de las impresiones. Seleccione este ajuste al imprimir fotografías a color.
Adobe RGB	Hace coincidir el color de la imagen con el espacio de color de Adobe RGB.

Gama

Controla el contraste de la imagen modificando los tonos intermedios y los grises de nivel medio.

Más Ajustes

Los controles deslizantes de mejora del color ajustan las opciones indicadas en una gama de -25% a +25%.

Arrastre el control deslizante a la derecha o a la izquierda con el mouse para configurar los ajustes. También puede escribir un valor del -25% al +25% en los cuadros que se encuentran al lado de los controles deslizantes.

Ajuste Color (para Foto ByN avanzada)

Cuando esté seleccionado **Foto ByN avanzada** como el ajuste Color, verá una ventana como ésta. Puede configurar los ajustes monocromos avanzados. Para obtener más información sobre los ajustes, consulte la ayuda en pantalla.

ColorSync

Este ajuste configura automáticamente los colores de impresión para que coincidan con los colores de la pantalla.

Nota:
La luz ambiente, así como la edad, calidad y ajustes del monitor, pueden afectar a la calidad de la coincidencia de color.

Desactivado (Sin Ajuste de Color)

Este ajuste no permite al driver de la impresora mejorar o ajustar el color de ningún modo. Use este ajuste sólo cuando cree un nuevo perfil de color o si los otros ajustes de Modo no producen resultados satisfactorios. Consulte la sección "Gestión de color con perfiles" en la página 225 para obtener información detallada sobre la aplicación de la gestión de color en su aplicación.

Configuración Papel

Si está utilizando papel de otra marca distinta a Epson y está experimentando problemas con la calidad de impresión al utilizar los ajustes del tipo de papel Epson, configure los siguientes ajustes según sea necesario.

Modo	Descripción
Densidad de Color	Ajusta la saturación de los colores. Seleccione un valor entre -50% y +50%. Arrastre el control deslizante a la derecha (+) para profundizar la saturación de color de su impresión o a la izquierda (-) para disminuir la saturación de color. También puede escribir un número (de -50 a +50) en el cuadro de texto que se encuentra al lado del control deslizante. Use este ajuste cuando imprima en papeles que no sean de la marca Epson. Ajuste el control deslizante a la posición 0 cuando imprima en papel Epson. Nota: Puede que no sea posible ajustar la saturación de color de una copia, dependiendo del modo de impresión.

Modo	Descripción
Tiempo de Secado por Paso del Cabezal de Impresión	Detiene momentáneamente el cabezal de impresión durante un período específico de tiempo entre cada pasada. Ajuste este valor utilizando el control deslizante o el cuadro de texto. Para mejorar la calidad de impresión utilizando poca absorción de tinta en el papel, ajuste un valor más alto. El tiempo de secado por pasada del cabezal de impresión se puede configurar de 0 a 5 segundos, en incrementos de 0,1 segundos. Nota: Si utiliza este ajuste, la impresión tardará más.
Ajuste de la Alimentación del Papel	Controla el valor de alimentación del papel, en incrementos de 0,01%. Si el valor de alimentación del papel es demasiado grande, pueden aparecer pequeñas bandas horizontales blancas. Si el valor de alimentación del papel es demasiado pequeño, pueden aparecer pequeñas bandas horizontales oscuras.
Grueso del Papel	Este valor se ajusta automáticamente de acuerdo con el ajuste del tipo de papel. Si usa papel que no sea de la marca Epson, modifique este valor para su papel. Consulte las especificaciones del papel o la sección "PATRON GROSOR" en la página 128 para imprimir un modelo de grosor a fin de determinar el grosor del papel.
Succión del Papel	Ajusta el valor de succión del papel. Disminuir la succión de aire del cabezal resulta útil para evitar arrugar u ondular los papeles finos o saturados, o eliminar las bandas verticales. Puede seleccionar **Estándar** (succión 100%), **-1** (succión 50%), **-2** (succión 30%), **-3** (succión 10%) o **-4** (succión 6%).
Método de Corte	Determina el mejor método de corte de acuerdo con el grosor del papel. Puede seleccionar **Estándar** (velocidad normal y presión de corte normal), **Papel delgado** (presión de corte baja), **Papel Grueso, Rápido** (gran velocidad y presión de corte alta) o **Papel Grueso, Despacio** (poca velocidad y presión de corte alta).

Modo	Descripción
Separación cabezal	La separación del cabezal es la distancia desde el papel cargado en la impresora y el cabezal de impresión. Al configurar este ajuste, puede aumentar la calidad de impresión. Se ajusta automáticamente de acuerdo con el ajuste del grosor de papel especificado. Nota: Ajustar la separación del cabezal a **Estrecho** puede producir una mejor calidad de impresión, pero asegúrese de que el papel no se arruga ni toca el cabezal de impresión; de ser así, podría verse afectada la impresión o dañarse el cabezal. Si ocurre esto, seleccione el ajuste **Más ancho** o **Ancho**.
Tipo de Rodillo de Salida	Seleccione el tipo de rodillo de salida que mejor se ajusta a su papel. **Auto**: la impresora selecciona el ajuste más apropiado automáticamente. Cuando use papeles especiales de Epson, seleccione normalmente este ajuste. **Hoja**: si desea imprimir en hojas sueltas que no sean de la marca Epson, seleccione este ajuste. **Rollo Curvado**: si desea imprimir en un rollo de papel muy ondulado que no sea de la marca Epson, seleccione este ajuste. **Sin Rodillo - Rollo Normal**: si desea imprimir en un rollo de papel que no sea de la marca Epson, seleccione este ajuste.
Botón Defecto	Haga clic en este botón para volver a los valores por defecto de los ajustes.

Opción Rollo de papel

Puede seleccionar los ajustes Auto Cortador, Impresión de línea de página y Ahorrar Rollo de papel.

Auto Cortador

Puede seleccionar los siguientes métodos de corte.

Corte sencillo

Seleccione este ajuste si desea ahorrar papel.

Si selecciona este ajuste, se corta el borde de una foto o el borde de una página. Sin embargo, la posición de corte puede cambiar ligeramente.

Nota:
Cuando imprima en un rollo de papel Premium Glossy Photo Paper (250) o en un rollo de papel Premium Semigloss Photo Paper (250), no seleccione este ajuste; de lo contrario puede disminuir la calidad de impresión.

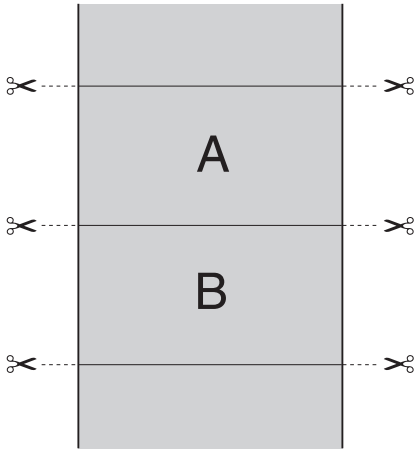

Doble Cortador

Seleccione este ajuste para evitar el hueco que queda con el ajuste Corte sencillo. Se crea un margen entre las imágenes y se corta 1 mm a lo largo del interior de cada imagen.

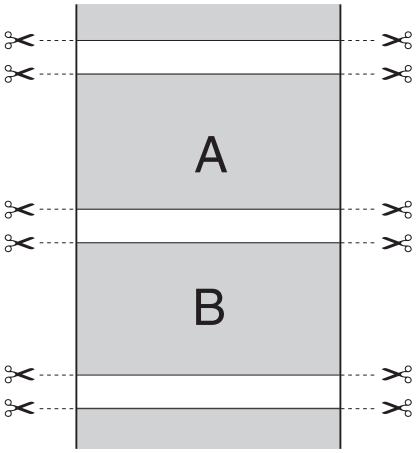

Corte Normal

Seleccione este ajuste para mantener los márgenes en la parte superior e inferior de los datos impresos.

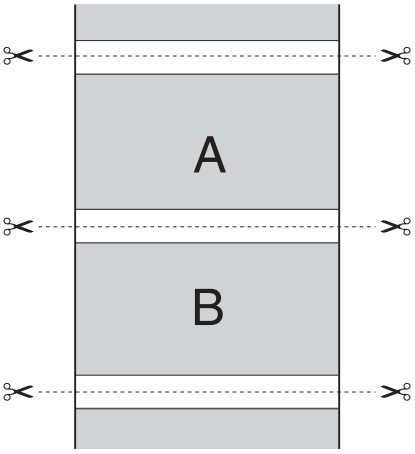

Desactivado

Seleccione este ajuste para cortar las impresiones manualmente. Para cortar las impresiones manualmente, siga los pasos que se indican a continuación.

1. Pulse el botón ∨ o el botón ∧ para que coincida la posición de corte del papel con la posición de corte del lado izquierdo del cabezal de impresión.

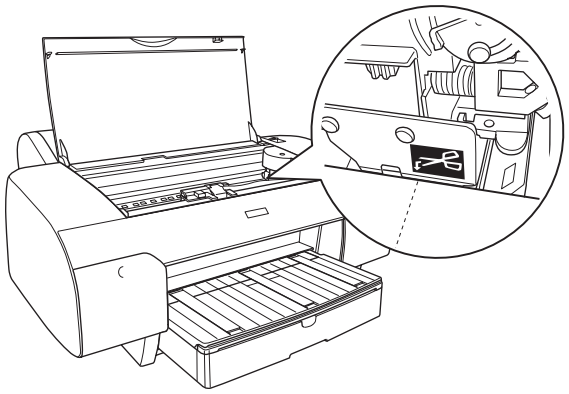

2. Pulse el botón < para seleccionar el corte automático del rollo .

3. Pulse y mantenga presionado el botón < durante tres segundos. La impresora corta la impresión en la posición de corte.

Impresión de línea de página

Puede especificar si desea imprimir una línea de página en el lateral derecho y también bajo los datos impresos para el corte manual.

Cuando haya marcado la casilla **Impresión de línea de página**, la función de imprimir línea de página funciona de forma diferente dependiendo del ajuste Auto Cortador, como se describe más abajo.

Ajuste Auto Cortador	**Función de la impresora**
Corte sencillo Doble Cortador Corte Normal	Imprime una línea de página únicamente en el lateral derecho y corta el papel automáticamente tras el trabajo de impresión.
Desactivado	Imprime líneas de página en el lateral derecho y debajo de los datos, pero no corta el papel automáticamente tras el trabajo de impresión.

Ahorrar Rollo de papel

Esta función es efectiva si desea ahorrar rollo de papel, porque la parte en blanco de la última página de los datos impresos no se introduce en la impresora.

Expansión

Puede imprimir las imágenes sin márgenes. La función de expansión está disponible cuando selecciona un tamaño de papel con la opción **Sin márgenes (Auto Ampliación)**, **Sin márgenes (Auto Ampliación, Máximo)** o **Rollo de papel - Sin márgenes (Auto Ampliación)** seleccionada como el área de impresión en la ventana Ajustar página.

Usando el control deslizante, puede controlar la parte de imagen que se extiende más allá de los bordes del papel durante la impresión sin márgenes. Para la mayoría de los trabajos de impresión, se recomienda **Máx.** para eliminar los márgenes de todos los lados del papel. Mover el control deslizante hacia el **Mín.** disminuye el margen de ampliación de la imagen; sin embargo, a medida que disminuye este margen, pueden aparecer márgenes en uno o más lados de la impresión.

Resumen

Use la opción **Resumen** para ver los ajustes actuales.

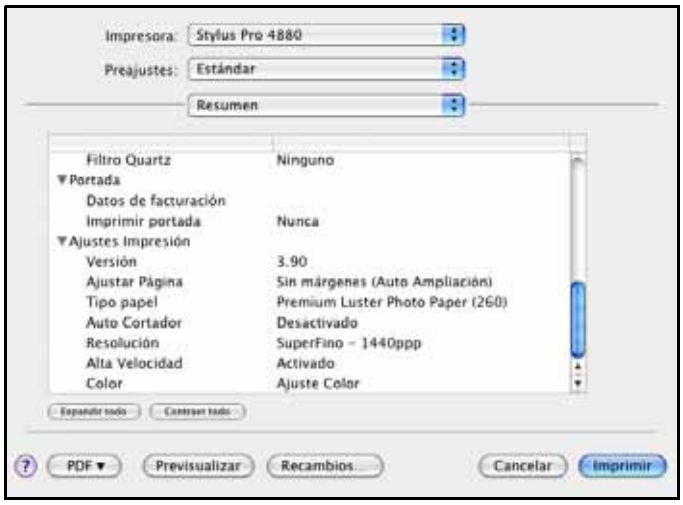

Nota:
La ventana Resumen es una función estándar de Mac OS X. Consulte la documentación de su sistema operativo para obtener más información.

Cómo guardar los ajustes en la ventana Imprimir

Siga los pasos que se indican a continuación para guardar los ajustes en la ventana Imprimir.

1. Seleccione **Guardar como** en el menú desplegable Preajustes.

2. Introduzca el nombre del ajuste personalizado en el cuadro de texto **Guardar preajuste como**.

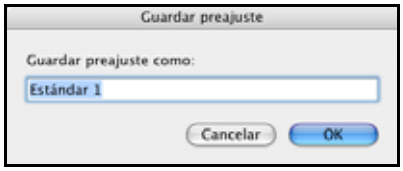

3. Compruebe que el nombre que introdujo en el paso 2 se ha guardado en el menú desplegable Preajustes.

Cómo usar los ajustes guardados en la ventana Imprimir

Para usar los ajustes guardados, seleccione el nombre de su ajuste personalizado en el menú desplegable Preajustes.

Si cambia los ajustes del Tipo papel o Color mientras está seleccionado su ajuste personalizado en la lista de ajustes guardados, el ajuste guardado no se verá afectado por el cambio. Para volver al ajuste guardado, basta con volver a seleccionarlo en la lista.

Previsualizar

Puede ver el aspecto que tendrán sus datos antes de imprimirlos.

Nota:

- ❏ *La opción Previsualizar es una función estándar de Mac OS X.*
- ❏ *Puede que en la vista previa no se muestren los colores exactos.*

1. Seleccione los ajustes del driver de la impresora.
2. Haga clic en **Previsualizar** en la ventana Imprimir. Aparece la ventana Vista previa y muestra una vista previa de la imagen.

Selección de los ajustes de impresión sin márgenes

Nota:

- ❏ *Si su aplicación tiene ajustes de márgenes, compruebe que están configurados como cero antes de empezar a imprimir.*
- ❏ *Cuando imprima en hojas sueltas, sólo se establecen a cero los márgenes izquierdo y derecho. La impresión completamente sin márgenes se encuentra disponible en rollos de papel solamente.*
- ❏ *Es posible que la tinta rocíe el cabezal de la impresora. Si esto ocurre, limpie la tinta con un paño.*
- ❏ *Imprimir con esta función lleva más tiempo que la impresión normal.*
- ❏ *Se pueden manchar los bordes superior e inferior de la impresión dependiendo del papel.*

- ❏ *Cuando use un rollo de papel Premium Glossy Photo Paper (250) o un rollo de papel Premium Semigloss Photo Paper (250), el margen superior siempre es de 20 mm.*

- ❏ *La impresión Sin márgenes no está disponible cuando está desactivado el ajuste COMPR TAM PAPEL. Asegúrese de que esté seleccionado* ON *para* COMPR TAM PAPEL *en el panel de control de la impresora.*

Siga los pasos que se indican a continuación para imprimir fotografías sin márgenes.

Nota:
Seleccione siempre la misma impresora en el menú desplegable Formato para (en la ventana Ajustar página) y el menú desplegable Impresora (en la ventana Imprimir); de lo contrario, puede que sus imágenes no se impriman correctamente.

1. Seleccione un tamaño de papel con la opción **Sin márgenes (Auto Ampliación)**, **Sin márgenes (Auto Ampliación, Máximo)**, **Rollo de papel - Sin márgenes (Auto Ampliación)**, **Sin márgenes (Mantener Tamaño)**, **Sin márgenes (Mantener Tamaño, Máximo)**, **Rollo de papel - Sin márgenes (Mantener Tamaño)** o **Rollo de papel - Sin márgenes Banner** seleccionada como el ajuste del área de impresión en la ventana Ajustar página.

2. Seleccione las opciones del rollo de papel. Consulte la sección "Opción Rollo de papel" en la página 28.

3. Haga clic en **OK**.

4. Empiece a imprimir la imagen desde su aplicación.

Cancelación de la impresión

Siga los pasos que se indican a continuación para cancelar la impresión.

1. Haga clic en el icono de su impresora en el visor. Verá una pantalla como ésta:

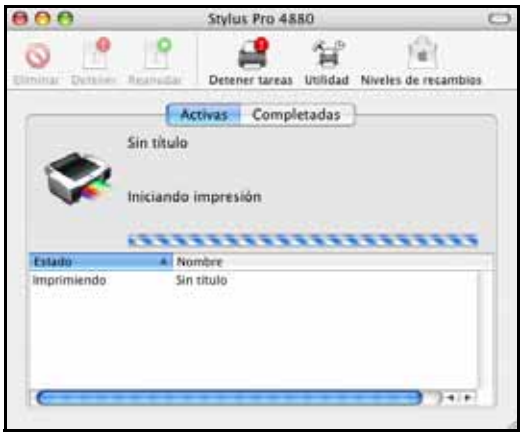

2. Haga clic en el trabajo que desea eliminar y luego haga clic en **Eliminar** para cancelar la impresión.

Nota:
No puede cancelar un trabajo de impresión desde la computadora una vez que se ha enviado a la impresora. Debe pulsar y mantener presionado el botón de pausa ❚❚ de la impresora durante 3 segundos.

Precaución:
Si detiene un trabajo de impresión mientras está en progreso, puede que perciba desalineación o bandas en la imagen impresa.

Ventana de las utilidades de la impresora

Acceso a Epson Printer Utility2

Puede acceder a la ventana Epson Printer Utility2 haciendo clic en el icono de la ventana Ajustes Impresión.

También puede acceder a la ventana Epson Printer Utility2 siguiendo los pasos que se indican a continuación.

1. Haga doble clic en **Macintosh HD** (la carpeta de instalación predeterminada).

2. Haga doble clic en la carpeta **Aplicaciones**.

3. Haga doble clic en el icono **EPSON Printer Utility2**.

4. Seleccione **SPro 4880** y, a continuación, haga clic en **OK**.

Uso de las utilidades de la impresora

Las utilidades de la impresora Epson le permiten comprobar el estado actual de la impresora y realizar el mantenimiento de la misma desde su computadora. También puede acceder al *Manual del usuario* haciendo clic en el botón **Manual**.

EPSON Printer Utility2
EPSON
SPro 4880 (EPSON USB)
EPSON Status Monitor
Usar para comprobar posibles errores y el nivel de tinta restante.
Test de inyectores
Use esta utilidad si aparecen zonas tenues o sin tinta en la impresión.
Limpieza de cabezales
Usar si la calidad de impresión empeora o el Test de inyectores muestra inyectores atascados.
Alineación de cabezales
Use esta utilidad si aparecen lineas verticales desalineadas en la impresión.
EPSON LFP Remote Panel
Use esta utilidad para optimizar su impresora.
Manual
Abrir manual.

Nota:
No use las utilidades Test de inyectores, Limpieza de cabezales o Alineación de cabezales mientras esté imprimiendo; de lo contrario, su impresión podría dañarse.

EPSON StatusMonitor

Esta utilidad proporciona información acerca de los cartuchos de tinta y el depósito de mantenimiento, así como del estado de la impresora.

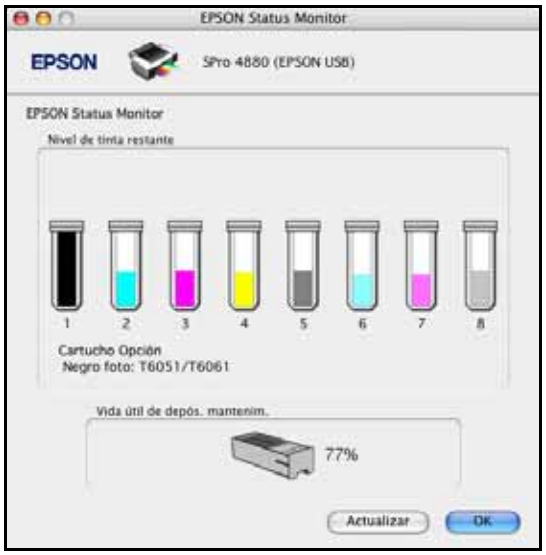

Test de inyectores

Esta utilidad comprueba que los inyectores de los cabezales de impresión no estén obstruidos. Compruebe los inyectores cuando note que disminuye la calidad de impresión y después de limpiar el cabezal de impresión para confirmar que los inyectores del cabezal se han limpiado. Consulte la sección "Comprobación de los inyectores de los cabezales de impresión" en la página 39.

Si hace clic en **Auto** en el cuadro de diálogo Test de inyectores o selecciona ON como el ajuste de AUTO LIMPIEZA del panel de control de la impresora, esta utilidad no sólo comprueba si los inyectores están obstruidos, sino que también limpia el cabezal de impresión automáticamente.

Limpieza de cabezales

Use esta utilidad para limpiar el cabezal de impresión. Puede que tenga que limpiar el cabezal de impresión si nota que disminuye la calidad de impresión. Consulte la sección "Limpieza del cabezal de impresión" en la página 40.

Alineación de cabezales

Use esta utilidad para mejorar la calidad de sus imágenes impresas. Por ejemplo, si aparecen líneas verticales desalineadas o si aparecen bandas verticales blancas o negras en la imagen impresa, puede usar esta utilidad para volver a alinear el cabezal de impresión. Consulte la sección "Alineación del cabezal de impresión" en la página 41.

EPSON LFP Remote Panel

Use esta utilidad para optimizar su impresora. Consulte la sección "Iniciar EPSON LFP Remote Panel" en la página 42.

Manual

Puede acceder al *Manual del usuario* haciendo clic en el botón **Manual**.

Comprobación de los inyectores de los cabezales de impresión

Si observa que la imagen impresa es inesperadamente tenue o que faltan puntos en ella, puede identificar el problema usando la utilidad Test de inyectores.

Nota:
No inicie la utilidad Test de inyectores mientras esté imprimiendo; de lo contrario, su impresión podría dañarse.

1. Compruebe que haya varias hojas de tamaño Carta o A4 (o más grandes) en el alimentador automático de la impresora.

2. Haga clic en **Test de inyectores**.

3. Haga clic en **Imprimir** si desea comprobar visualmente si alguno de los inyectores de los cabezales está obstruido. Haga clic en **Auto** si desea realizar una comprobación automática de los inyectores y, si el test de inyectores indica que es necesario, lleve a cabo una limpieza automática del cabezal.

Test de inyectores
EPSON
SPro 4880 (EPSON USB)
Test de inyectores
Compruebe que la impresora esté encendida y conectada al ordenador. Compruebe también que haya rollo de papel o varias hojas del tamaño A4/Carta o mayores en la impresora.
Pulse el botón Auto para realizar un test de inyectores automático y, si el test de inyectores indica que es necesario, una limpieza de cabezales automática.
Para ver si hay algún inyector obstruido, haga clic en el botón Imprimir para imprimir un patrón de test de inyectores.
Haga clic en el botón Finalizar para salir.
Finalizar
Imprimir
Auto

4. Siga las instrucciones en pantalla para imprimir el patrón de prueba de inyectores.

Si el test de inyectores muestra que faltan puntos, limpie el cabezal de impresión como se describe a continuación.

Limpieza del cabezal de impresión

Si observa que la imagen impresa es inesperadamente tenue o que faltan puntos en ella, puede resolver el problema usando la utilidad de limpieza del cabezal para limpiar el cabezal de impresión, lo que garantiza que los inyectores apliquen tinta correctamente.

Nota:

- ❏ *No inicie la utilidad Limpieza de cabezales mientras esté imprimiendo; de lo contrario, su impresión podría dañarse.*

- ❏ *Para ahorrar tinta, use la utilidad Test de inyectores primero para confirmar que es necesario limpiar el cabezal de impresión.*

- ❏ *Cuando el indicador de estado de los cartuchos de tinta parpadea o está encendido, no puede limpiar el cabezal de impresión. Reemplace el cartucho de tinta apropiado primero. Consulte la sección "Reemplazo de los cartuchos de tinta" en la página 173.*

1. Compruebe que la impresora esté encendida y que el indicador de estado de los cartuchos esté apagado, y que haya algunas hojas de tamaño Carta o A4 (o más grandes) en el alimentador automático de la impresora.

2. Haga clic en **Limpieza de cabezales**.

3. Siga las instrucciones en pantalla.

4. Haga clic en **Confirmación** en el cuadro de diálogo Limpieza de cabezales para confirmar que el cabezal está limpio y reiniciar el ciclo de limpieza.

Si siguen faltando puntos tras la limpieza, pruebe con lo siguiente:

- ❏ Repita este proceso tres o cuatro veces, apague la impresora y no la use hasta un día después; después vuelva a intentar limpiar el cabezal.

- ❏ Seleccione `LIMPIEZA` desde el panel de control de la impresora. Consulte la sección "LIMPIEZA" en la página 130. Este proceso consume tinta, de modo que lleve a cabo este proceso sólo cuando sea necesario. También puede utilizar el LFP Remote Panel para ejecutar una limpieza a fondo.

- ❏ Reemplace cualquier cartucho de tinta que sea viejo o esté dañado.

Si la calidad de impresión continúa siendo un problema después de probar con estas soluciones, consulte la sección "¿Dónde obtener ayuda?" en la página 233.

Alineación del cabezal de impresión

Si observa líneas mal alineadas o bandas verticales negras o blancas en la imagen impresa, puede solucionar el problema usando la utilidad Alineación del cabezales para alinear el cabezal.

1. Compruebe que la impresora está encendida, que está en estado ACTIVA y que haya algunas hojas de papel Epson de tamaño Carta o A4 (o más grandes) en el alimentador automático de la impresora.

2. Haga clic en **Alineación de cabezales**.

3. Siga las instrucciones en pantalla para alinear el cabezal de la impresora.

Iniciar EPSON LFP Remote Panel

Puede optimizar su impresora usando esta utilidad.

1. Asegúrese de que la impresora esté encendida.

2. Haga clic en **EPSON LFP Remote Panel**.

   Nota:
   *Si Epson LFP Remote Panel no se inicia cuando hace clic en **EPSON LFP Remote Panel** en la ventana de utilidades de la impresora, puede que su CD de software no incluya esta utilidad. Puede descargar LFP Remote Panel de epson.com/support (sitio Web solamente disponible en inglés).*

3. Siga las instrucciones en pantalla. Consulte la ayuda en pantalla de Epson LFP Remote Panel para obtener más información.

Obtener información a través de la ayuda en pantalla

El software de su impresora cuenta con una ayuda en pantalla exhaustiva, que proporciona instrucciones para imprimir, seleccionar ajustes del driver de la impresora y usar utilidades de la impresora.

1. Seleccione **Imprimir** desde el menú Archivo de la aplicación.

2. Seleccione la ventana para la que desea ver la ayuda en pantalla.

3. Haga clic en el botón **?**.

Desinstalación del software de la impresora

Siga los pasos que aparecen a continuación para desinstalar el software de la impresora.

1. Cierre todas las aplicaciones que tenga abiertas.

2. Inserte el CD-ROM del software de la impresora Epson en su Macintosh.

3. Abra el icono del escritorio del CD-ROM **Epson**, si es necesario.

4. Haga doble clic en la carpeta **Español** y, a continuación, doble clic en la carpeta **OS X**.

   Nota:
   Puede que tenga que desplazarse hacia abajo para ver estas carpetas.

5. Haga doble clic en el icono del instalador.

   Nota:
   *Si aparece el cuadro de diálogo Autenticación, introduzca su contraseña y haga clic en **OK**.*

6. Lea el acuerdo de licencia de software y haga clic en **Continuar**, después haga clic en **Aceptar**.

7. Cuando aparezca la ventana **EPSON_IJ_Printer**, seleccione **Eliminar** en el menú desplegable de la parte superior y haga clic en el botón **Eliminar** que se encuentra a la derecha.

8. Siga las instrucciones en pantalla para desinstalar el software de la impresora.

   Nota:
   *Si el nombre de la impresora permanece en el Centro de impresión o en la utilidad Configuración de impresoras, selecciónela de la lista de impresoras y haga clic en **Eliminar**.*

9. Arrastre los siguientes elementos a la Papelera, si los ve:

   ❏ La carpeta **EPSON LFP Remote Panel** en la carpeta Aplicaciones

   ❏ El icono **EPSON LFP Remote Panel** del escritorio

10. Para volver a instalar el software de la impresora, reinicie su Macintosh. A continuación, siga las instrucciones del póster *Guía de instalación* para instalar el software.

Capítulo 2

Impresión en Windows

Ajustes básicos

Selección de los ajustes del driver de la impresora

Siga estos pasos para seleccionar los ajustes básicos del driver de la impresora:

1. Seleccione **Imprimir** desde el menú Archivo de la aplicación. Se abre la ventana Imprimir.

2. Compruebe que la **EPSON Stylus Pro 4880** esté seleccionada y, a continuación, haga clic en **Preferencias**, **Propiedades** u **Opciones**. Puede que tenga que pulsar una combinación de botones. Se abre la ventana de ajustes del driver.

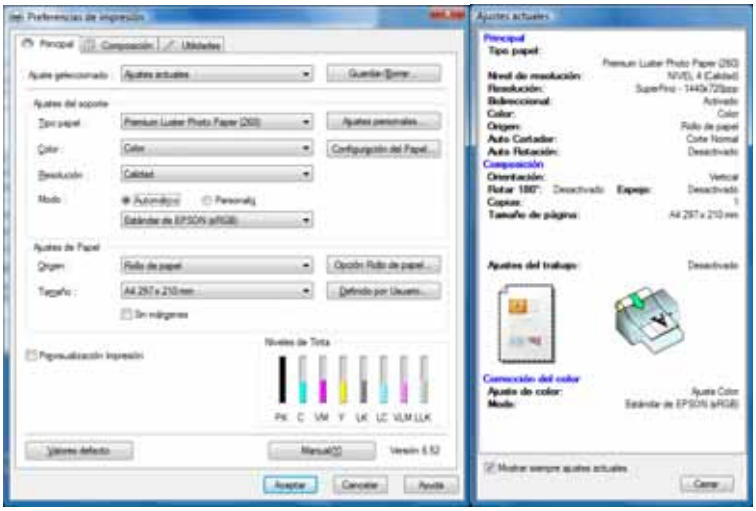

3. Seleccione el ajuste Tipo papel que coincida con el papel que ha cargado en la impresora. Consulte la sección "Lista de ajustes Tipo papel" en la página 50.

   Nota:
   - ❏ *Compruebe el tipo de papel y su recorrido. Consulte la sección "Lista de entradas de papel" en la página 156.*
   - ❏ *El ajuste de tipo de papel determina qué otros ajustes están disponibles en el driver de la impresora. Asegúrese pues de seleccionar primero este ajuste.*
   - ❏ *Algunos tipos de papel no están disponibles dependiendo del ajuste de Origen que haya seleccionado (véase el paso 8, más adelante).*

4. Seleccione **Color** (para imprimir fotografías en color o monocromas) o **Negro** (para imprimir un borrador o sólo texto negro) como ajuste de color.

   Si desea ajustar en mayor medida sus impresiones monocromas, seleccione **Foto ByN avanzada**.

5. Seleccione un ajuste de resolución. Para ver las opciones adicionales, seleccione **Opciones de Calidad** en la lista desplegable.

6. Seleccione **Automático** como el ajuste de Modo.

   Si seleccionó **Color** como el ajuste de color, seleccione un ajuste Modo de control del color desde la lista desplegable Modo. Para obtener más información, consulte la sección "Modo de control de color" en la página 52.

   Si seleccionó **Foto ByN avanzada** como el ajuste de color, seleccione un ajuste Tonalidad de color desde la lista desplegable Modo. Para obtener más información, consulte la sección "Tonalidad de color" en la página 53.

7. Seleccione una fuente de papel desde la lista desplegable Origen.

   Nota:
   Puede que algunas fuentes de papel no estén disponibles para el ajuste del tipo de papel seleccionado.

8. Seleccione **Sin márgenes** para imprimir sin márgenes. Consulte la sección "Selección del ajuste Sin márgenes" en la página 65.

Nota:
La función Sin márgenes sólo está disponible para tipos de papel y recorridos de papel concretos.

9. Seleccione el tamaño del papel que ha cargado en la impresora desde la lista desplegable Tamaño.

   Nota:
   La mayoría de las aplicaciones de Windows presentan ajustes de tamaño del papel que corresponden a ajustes similares en el driver de la impresora. Si no ve el tamaño de papel que ha cargado en la impresora, consulte la sección "Selección del ajuste Tamaño del papel" en la página 68 para crear un tamaño de papel personalizado.

10. Si seleccionó **Bandeja de Papel** o **Avance Manual** como el ajuste Origen, haga clic en el botón **Área imprimible** y seleccione el ajuste del área de impresión. Consulte la sección "Selección del ajuste Área imprimible" en la página 69.

    Si seleccionó **Rollo de papel** o **Rollo de Papel (Banner)** como ajuste de Origen, haga clic en el botón **Opción Rollo de papel** y seleccione las opciones del rollo de papel. Consulte la sección "Selección del ajuste Opción Rollo de papel" en la página 70.

11. Haga clic en la ficha **Composición**. Verá una ventana como esta.

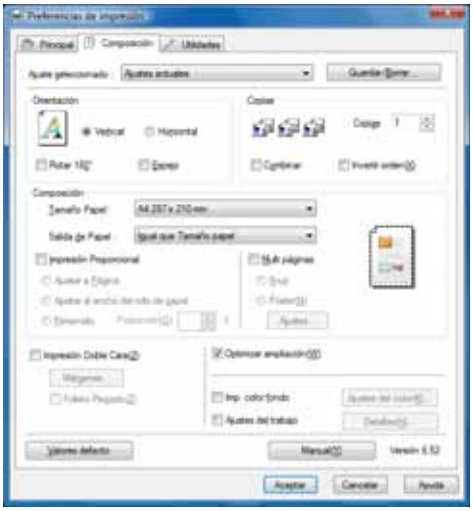

   Nota:
   *La función de **Impresión Doble Cara** sólo está disponible cuando la opción **Bandeja de Papel** está seleccionada como ajuste de Origen.*

12. Seleccione los ajustes **Orientación** y **Copias**, según sea necesario.

13. Seleccione **Impresión Proporcional**, para ajustar el tamaño de la copia, si es necesario. Consulte la sección "Selección de los ajustes Impresión Proporcional" en la página 79.

14. Seleccione **Multi páginas** y, a continuación, seleccione los ajustes que sean necesarios. Consulte la sección "Selección de los ajustes Multi páginas" en la página 86.

15. Seleccione **Impresión Doble Cara** y, a continuación, seleccione los ajustes que sean necesarios. Consulte la sección "Selección del ajuste de Impresión Doble Cara" en la página 80.

16. Haga clic en **Aceptar** para volver a la ventana Imprimir de la aplicación.

17. Haga clic en **Aceptar** o **Imprimir** para iniciar la impresión.

    Durante la impresión, aparece el contador de avance de Epson, mostrando el progreso de la impresión y el estado de la impresora.

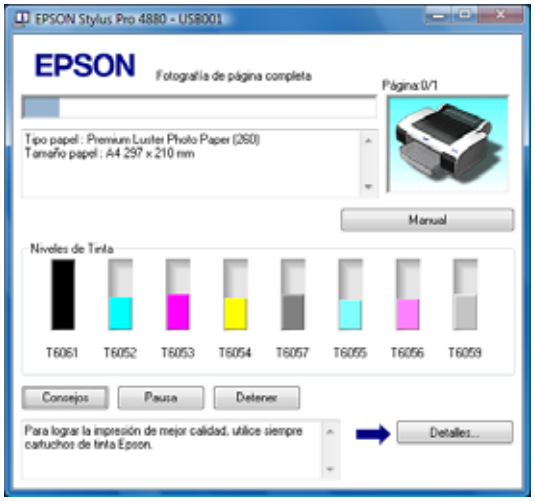

Cancelación de la impresión

Para cancelar la impresión, haga clic en **Detener** en el contador de avance.

Asimismo, puede detener momentáneamente o reiniciar la impresión. Para detener momentáneamente la impresión, haga clic en **Pausa**. Para continuar con la impresión, vuelva a pulsar el botón otra vez.

Nota:
No puede cancelar un trabajo de impresión desde la computadora una vez que se ha enviado a la impresora. Debe pulsar y mantener presionado el botón de pausa ❚❚ de la impresora durante 3 segundos.

Precaución:
Si detiene un trabajo de impresión mientras está en progreso, puede que perciba desalineación o bandas en la imagen impresa.

Selección de ajustes en la ficha Principal

La ficha Principal le permite seleccionar el tipo de papel, el color, la calidad de impresión, el modo, la fuente de papel, el tamaño de papel y el ajuste sin márgenes, así como comprobar el estado de los cartuchos de tinta. También puede acceder al *Manual del usuario* haciendo clic en el botón **Manual**.

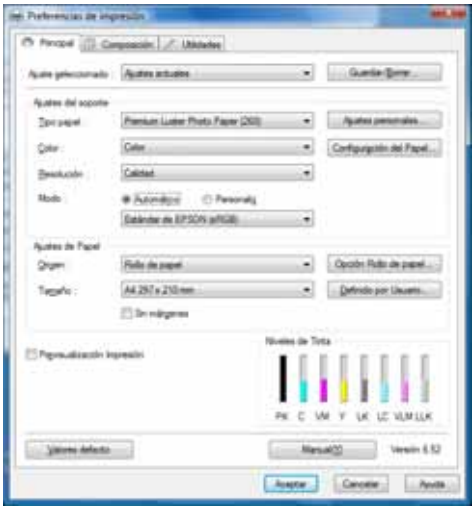

Nota:
La mayoría de las aplicaciones de Windows presentan ajustes de tamaño del papel que corresponden a ajustes similares en el driver de la impresora. Si su aplicación no tiene estas funciones, verifique los ajustes en la ficha Principal del driver de la impresora.

Selección del ajuste Tipo papel

El ajuste de tipo de papel determina qué otros ajustes están disponibles en el driver de la impresora. Asegúrese pues de seleccionar primero este ajuste.

Seleccione el ajuste de tipo de papel que coincida con el papel que ha cargado en la impresora. Consulte la sección "Lista de ajustes Tipo papel" en la página 50 para ver una lista de ajustes.

Nota:

- ❏ *La disponibilidad de los papeles Epson varía en función de las regiones.*
- ❏ *Cuando use papeles que no sean de la marca Epson, consulte la sección "Observaciones acerca de los papeles Epson y otros papeles" en la página 147.*
- ❏ *Para obtener la información más reciente sobre papeles Epson disponibles en su zona, consulte la sección "¿Dónde obtener ayuda?" en la página 233.*

Lista de ajustes Tipo papel

Ajuste Tipo papel	**Nombre del papel Epson**
Premium Luster Photo Paper (260)	Premium Luster Photo Paper (260)
Premium Glossy Photo Paper (250)	Premium Glossy Photo Paper (250)
Premium Semigloss Photo Paper (250)	Premium Semi-gloss Photo Paper (250)
Premium Semimatte Photo Paper (260)	Premium Semimatte Photo Paper (260)
Premium Glossy Photo Paper (170)	Premium Glossy Photo Paper (170)
Premium Semigloss Photo Paper (170)	Premium Semi-gloss Photo Paper (170)
Premium Glossy Photo Paper	Premium Photo Paper Glossy Premium Glossy Photo Paper
Premium Semigloss Photo Paper	Premium Photo Paper Semi-gloss Premium Semigloss Photo Paper
Premium Luster Photo Paper	Ultra Premium Photo Paper Luster Premium Luster Photo Paper
Epson Proofing Paper White Semimatte	Proofing Paper White Semimatte
Epson Proofing Paper Publication	Epson Proofing Paper Publication
Epson Proofing Paper Commercial	Proofing Paper Commercial Proofing Paper Commercial Semimatte
Velvet Fine Art Paper	Velvet Fine Art Paper
Watercolor Paper - Radiant White	Watercolor Paper - Radiant White PremierArt Water Resistant Canvas para Epson Piezo Pro Matte Canvas
Textured Fine Art Paper	Textured Fine Art Paper
UltraSmooth Fine Art Paper	UltraSmooth Fine Art Paper
Singleweight Matte Paper	Singleweight Matte Paper

Ajuste Tipo papel	Nombre del papel Epson
Photo Quality Ink Jet Paper	Presentation Paper Matte Photo Quality Ink Jet Paper
Enhanced Matte Paper	Ultra Premium Presentation Paper Matte Enhanced Matte Paper
Papel normal	—
Papel normal (dibujo lineal)	—
Tracing Paper	—
Singleweight Matte Paper (dibujo lineal)	Singleweight Matte Paper

Selección del ajuste Color

Seleccione **Color** para imprimir fotografías en color o monocromas, o **Negro** para imprimir un borrador o sólo texto negro. Si desea ajustar en mayor medida sus impresiones monocromas, seleccione **Foto ByN avanzada**.

Selección del ajuste Resolución

Seleccione una opción de **Calidad** cuando la calidad de impresión sea más importante que la velocidad, o seleccione **Rápido** (si está disponible) cuando la velocidad de impresión sea más importante que la calidad de impresión. Para ver las opciones adicionales, seleccione **Opciones de Calidad** en la lista desplegable.

Selección del ajuste Modo

Seleccione **Automático** o **Personaliz** para el ajuste Modo.

Modo Automático

El modo Automático es la forma más rápida y fácil de empezar a imprimir. Cuando se selecciona **Automático**, el driver de la impresora selecciona todos los ajustes detallados basados en el tipo de papel y los ajustes de color seleccionados.

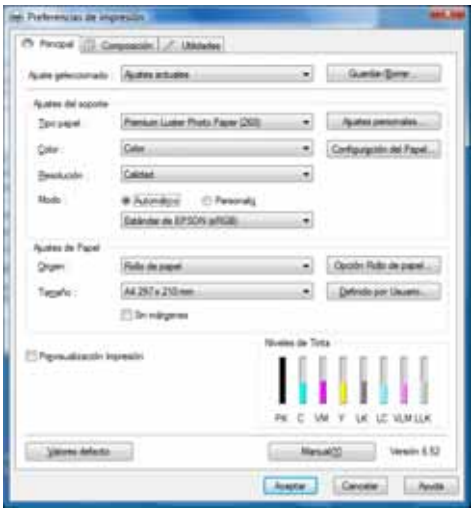

Modo de control de color

Cuando seleccione **Color** como el ajuste de color en el modo Automático, aparece la lista desplegable de control del color en el cuadro Modo.

Puede seleccionar los siguientes ajustes.

Diagramas y Gráficos	Mejora los colores y suaviza los tonos intermedios y realces de una imagen. Seleccione este ajuste para imprimir papel gráfico destinado a presentaciones, como tablas y gráficos.
Estándar de EPSON (sRGB)	Aumenta el contraste de las impresiones. Seleccione este ajuste al imprimir fotografías a color.
Adobe RGB	Hace coincidir el color de la imagen con el espacio de color de Adobe RGB.

Tonalidad de color

Cuando seleccione **Foto ByN avanzada** como el ajuste de color en el modo Automático, aparece el menú desplegable Tonalidad de color en el cuadro Modo.

Puede seleccionar los siguientes ajustes.

Neutro	Proporciona una corrección de imagen estándar para la mayoría de las fotografías. Pruebe con este primero.
Frío	Da una tonalidad fría a las impresiones.
Cálido	Da una tonalidad cálida a las impresiones.
Sepia	Aplica una tonalidad sepia a las impresiones.

Modo Personaliz

El modo Personaliz le permite seleccionar una amplia variedad de ajustes haciendo un solo clic con el mouse.

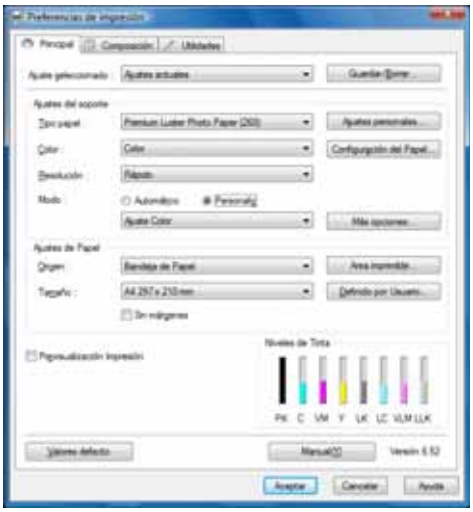

Nota:
Puede que no aparezcan los ajustes personalizados preconfigurados, dependiendo del tipo de papel y los ajustes de color seleccionados.

La lista desplegable Personaliz incluye los siguientes ajustes personalizados de forma predeterminada.

Ajuste Color	Este ajuste le permite seleccionar las funciones de coincidencia de color y mejora de la imagen. Consulte la siguiente sección para obtener más información.
PhotoEnhance	Este ajuste le permite seleccionar los ajustes de corrección de imagen especialmente diseñados para fotografías escaneadas o capturadas digitalmente. Consulte la siguiente sección para obtener más información.
Sin Ajuste de Color	Este ajuste desactiva la gestión de color del driver de la impresora, lo que resulta útil si utiliza un paquete de gestión de color para imprimir con perfiles ICC. Consulte la sección "Gestión de color con perfiles" en la página 225 para obtener más información.
ICM	Este ajuste usa la coincidencia de color de Windows para ajustar automáticamente los colores de la impresión para que coincidan con los colores de la pantalla. Seleccione este ajuste al imprimir fotografías escaneadas o gráficos informáticos. Consulte la siguiente sección para obtener más información.

Selección de los ajustes avanzados

Los ajustes avanzados le ofrecen un control completo del entorno de impresión. Use estos ajustes para experimentar con ideas de impresión nuevas o configurar diferentes ajustes de impresión para satisfacer sus necesidades concretas. Una vez que esté satisfecho con sus nuevos ajustes, puede ponerles un nombre y añadirlos a la lista desplegable de Ajustes personalizados.

Para acceder a los ajustes avanzados, seleccione **Personaliz** en la ficha Principal y, a continuación, haga clic en **Más opciones**. La ventana que vea dependerá de los ajustes de color y personalizados que haya seleccionado.

Controles de color

Cuando **Ajuste Color** esté seleccionado como ajuste de Personaliz, la ventana que vea dependerá del ajuste de color.

Si selecciona **Color** como el ajuste Color, verá una ventana como esta. Entonces puede configurar los ajustes de color. Para obtener más información sobre los ajustes, consulte la ayuda en la pantalla.

Nota:
*Cuando esté seleccionado **Negro** como el ajuste Color, verá una ventana parecida, pero sólo podrá configurar los ajustes de gama, brillo y contraste.*

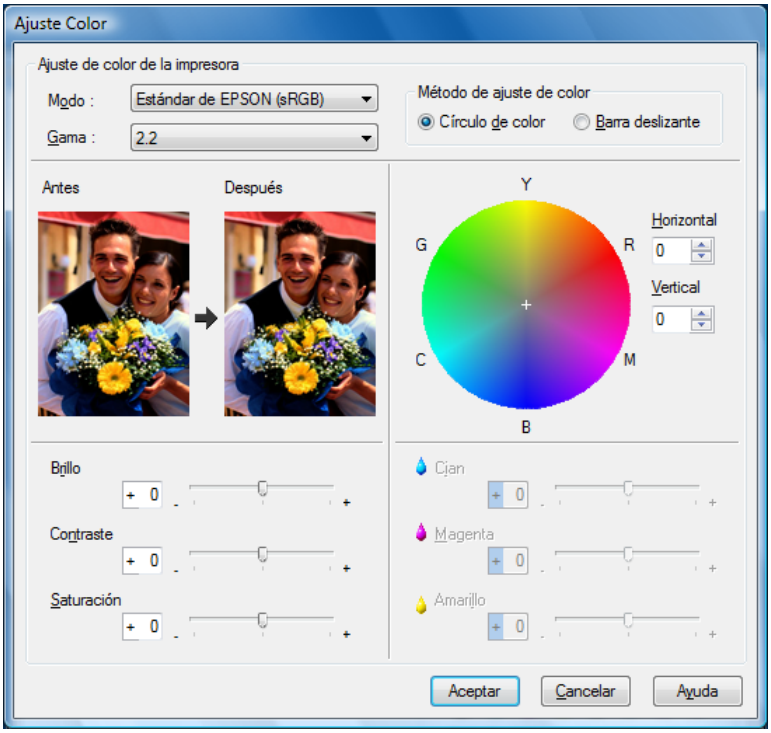

Cuando esté seleccionado **Foto ByN avanzada** como el ajuste Color, verá una ventana como esta. Entonces puede configurar los ajustes monocromos avanzados. Para obtener más información sobre los ajustes, consulte la ayuda en pantalla.

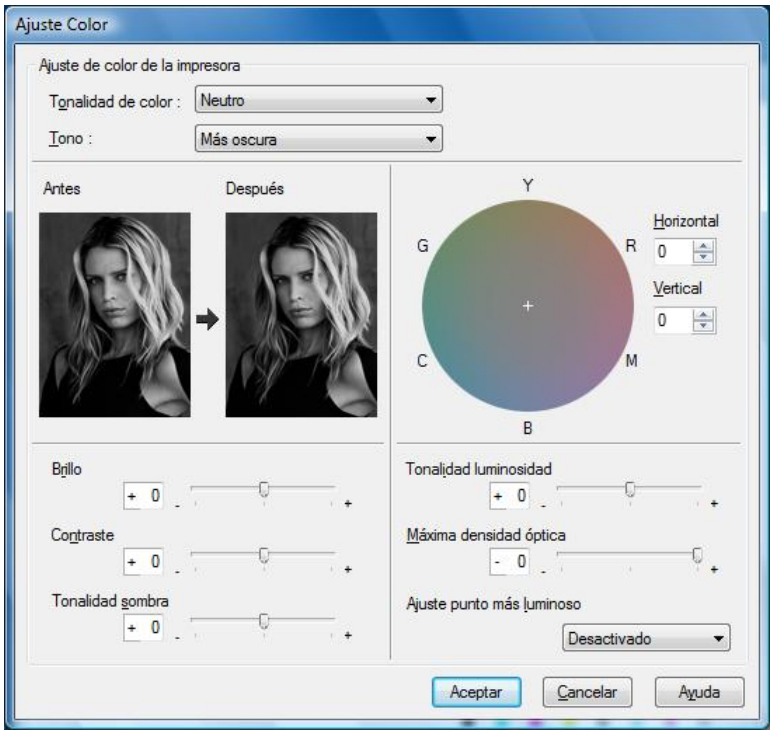

PhotoEnhance

Este ajuste proporciona una variedad de ajustes de corrección de imagen que puede aplicar a su imagen impresa antes de la impresión. La opción PhotoEnhance no afecta a sus archivos de imagen originales. Cuando seleccione este ajuste, deberá seleccionar el ajuste Corrección para Cámara Digital.

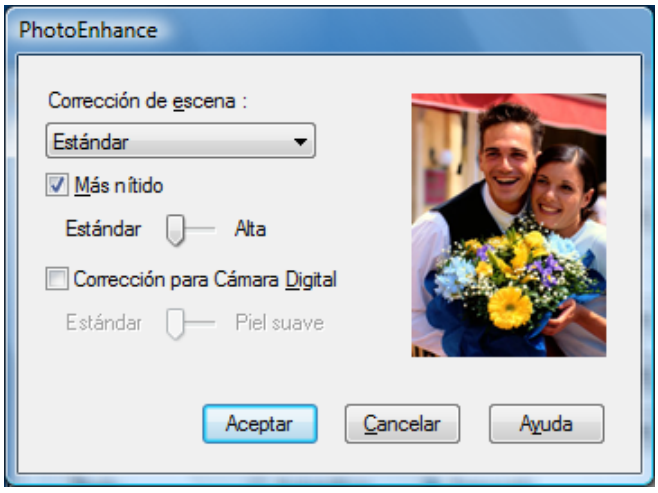

Nota:

- ❏ *Este modo sólo está disponible con archivos de imagen en color de 16, 24 ó 32 bits.*
- ❏ *Imprimir con la opción PhotoEnhance seleccionada puede aumentar el tiempo de impresión, dependiendo de su sistema informático y de la cantidad de datos que contenga el archivo de imagen.*

Corrección para Cámara Digital	Si va a imprimir imágenes tomadas con una cámara digital, marque esta casilla para aplicar a sus fotografías una apariencia suave y natural como la de las fotografías tomadas con una cámara de carrete. Ajuste el control deslizante hasta el ajuste **Piel suave** para aplicar un color de piel suave a sus imágenes.

ICM

Este ajuste usa la coincidencia de color de Windows para ajustar automáticamente los colores de la impresión para que coincidan con los colores de la pantalla.

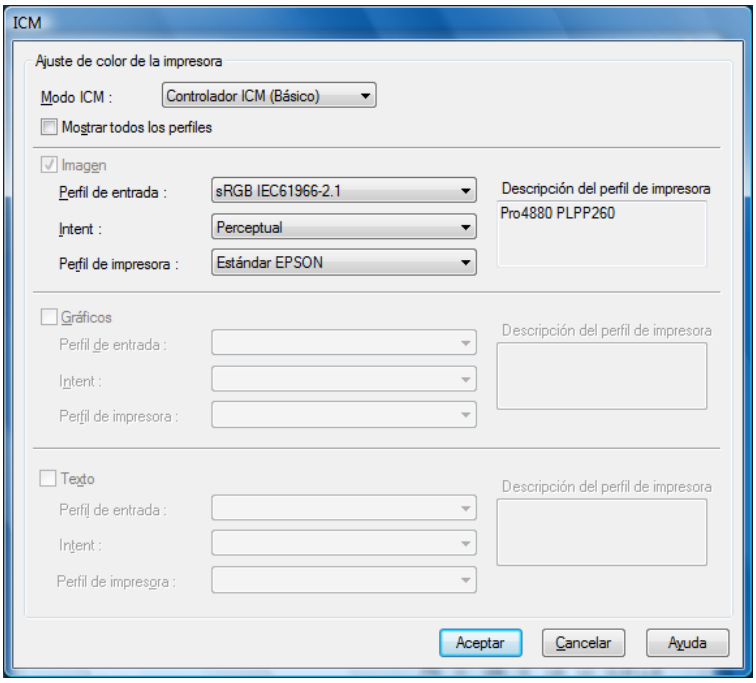

Nota:
La luz ambiente, así como la edad, calidad y ajustes del monitor, pueden afectar a la calidad de la coincidencia de color.

Modo ICM	Seleccione **Controlador ICM (Básico)**, **Controlador ICM (Avanzado)** o **Host ICM**.
Casillas de imagen, gráficos y texto	Estas casillas sólo están disponibles cuando esté seleccionado **Controlador ICM (Avanzado)** como Modo ICM. Seleccione la casilla que desea configurar.
Perfil de entrada	Seleccione un perfil de entrada. Este ajuste no está disponible cuando esté seleccionado **Host ICM** como Modo ICM.

Intent	Seleccione un propósito de conversión o una preferencia de sincronización de color: **Saturación:** Seleccione esta opción cuando imprima gráficos para presentaciones, a fin de reproducir con exactitud colores luminosos. No se recomienda el uso de este ajuste cuando imprima fotografías. **Perceptual:** Seleccione esta opción cuando desee que el color de una imagen parezca natural o cuando convierta una amplia gama cromática de una imagen. Use este ajuste cuando imprima fotografías. **Colorimétrico Relativo:** Seleccione este ajuste para convertir una imagen manteniendo una gama cromática relativa o cuando la mayor parte de la gama cromática antes de la conversión se encuentre en la imagen tras la conversión. Use este ajuste cuando imprima fotografías. **Colorimétrico Absoluto:** Seleccione este ajuste para convertir una imagen manteniendo una gama colorimétrica absoluta de modo que haya un ratio de 1 a 1 de coordinadas de laboratorio absolutas. No se recomienda este ajuste cuando imprima fotografías o en conversiones normales.
Perfil de impresora	Seleccione un perfil de la impresora.
Descripción del perfil de impresora	Muestra la descripción del Perfil de impresora seleccionado.
Mostrar todos los perfiles	Muestra todos los perfiles en los menús desplegables Perfil de entrada y Perfil de impresora.

Configuración del papel

Si está utilizando papel de otra marca distinta a Epson y está experimentando problemas con la calidad de impresión al utilizar los ajustes Tipo papel de Epson, haga clic en el botón **Configuración del Papel** y, a continuación, seleccione los ajustes según sea necesario.

Los siguientes ajustes de la ventana Configuración Papel le permitirán seleccionar ajustes de papel detallados.

Modo	**Descripción**
Densidad de Color	Ajusta la saturación de los colores. Use un valor entre -50% y +50%. Arrastre el control deslizante a la derecha (+) para profundizar la saturación de color de su impresión o a la izquierda (-) para disminuir la saturación de color. También puede escribir un número (de -50 a +50) en el cuadro de texto que se encuentra al lado del control deslizante. Use este ajuste cuando imprima en papeles que no sean de la marca Epson. Ajuste el control deslizante a la posición 0 cuando imprima en papeles Epson. Nota: Puede que no sea posible ajustar la saturación de color de una copia, dependiendo del modo de impresión.

Modo	Descripción
Tiempo de Secado por Paso del Cabezal de Impresión	Detiene momentáneamente el cabezal de impresión durante un período específico de tiempo entre cada pasada. Ajuste este valor utilizando el control deslizante o el cuadro de texto. Para mejorar la calidad de impresión utilizando poca absorción de tinta en el papel, ajuste un valor más alto. El tiempo de secado por pasada del cabezal de impresión se puede configurar de 0 a 5 segundos, en incrementos de 0,1 segundos. Nota: Si utiliza este ajuste, la impresión tardará más.
Ajuste de la Alimentación del Papel	Controla el valor de alimentación del papel, en incrementos de 0,01%. Si el valor de alimentación del papel es demasiado grande, pueden aparecer pequeñas bandas horizontales blancas. Si el valor de alimentación del papel es demasiado pequeño, pueden aparecer pequeñas bandas horizontales oscuras.
Succión del Papel	Ajusta el valor de succión del papel. Disminuir la succión de aire del cabezal resulta útil para evitar arrugar u ondular los papeles finos o saturados, o eliminar las bandas verticales. Puede seleccionar **Estándar** (succión 100%), **-1** (succión 50%), **-2** (succión 30%), **-3** (succión 10%) o **-4** (succión 6%).
Grueso del Papel	Este valor se ajusta automáticamente de acuerdo con el ajuste del tipo de papel. Si usa papel que no sea de la marca Epson, modifique este valor para su papel. Consulte las especificaciones del papel o la sección "PATRON GROSOR" en la página 128 para imprimir un modelo de grosor a fin de determinar el grosor del papel.
Método de Corte	Determina el mejor método de corte de acuerdo con el grosor del papel. Puede seleccionar **Estándar** (velocidad normal y presión de corte normal), **Papel delgado** (presión de corte baja), **Papel Grueso, Rápido** (gran velocidad y presión de corte alta) o **Papel Grueso, Despacio** (poca velocidad y presión de corte alta).

Modo	Descripción
Separación cabezal	La separación del cabezal es la distancia desde el papel cargado en la impresora y el cabezal de impresión. Al configurar este ajuste, puede aumentar la calidad de impresión. Se ajusta automáticamente de acuerdo con el ajuste del grosor de papel especificado. Nota: Ajustar la separación del cabezal a **Estrecha** puede producir una mejor calidad de impresión, pero asegúrese de que el papel no se arruga ni toca el cabezal de impresión; de ser así, podría verse afectada la impresión o dañarse el cabezal. Si ocurre esto, seleccione el ajuste **Más ancho** o **Ancho**.
Tipo de Rodillo de Salida	Seleccione el tipo de rodillo de salida que mejor se ajusta a su papel. **Auto**: la impresora selecciona el ajuste más apropiado automáticamente. Cuando use papeles especiales de Epson, seleccione normalmente este ajuste. **Hoja**: si desea imprimir en papel de hojas sueltas que no sea de la marca Epson, seleccione este ajuste. **Rollo Curvado**: si desea imprimir en un rollo de papel muy ondulado que no sea de la marca Epson, seleccione este ajuste. **Sin Rodillo-Rollo Normal**: si desea imprimir en un rollo de papel que no sea de la marca Epson, seleccione este ajuste.
Botón Defecto	Haga clic en este botón para volver a los valores predeterminados de fábrica de los ajustes.

Cómo guardar los ajustes

Siga estos pasos para guardar los ajustes.

1. Haga clic en **Guardar/Borrar**. Verá una ventana como esta.

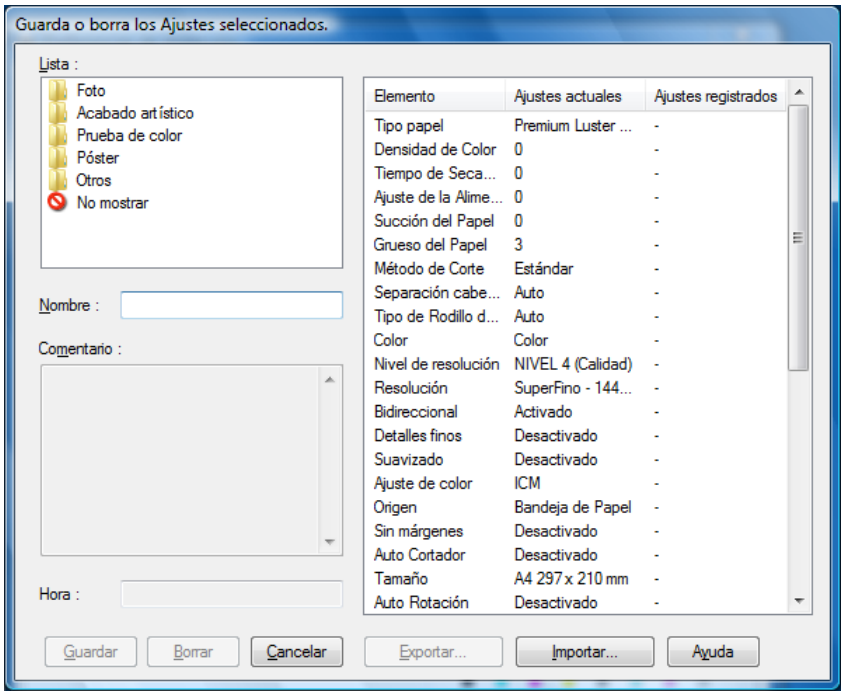

2. Escriba un nombre nuevo, de hasta 31 caracteres, para sus ajustes en el cuadro de texto Nombre.

3. Haga clic en **Guardar**. Su ajuste se añadirá a la lista Ajuste seleccionado.

Puede guardar hasta 100 ajustes personalizados (incluyendo los ajustes personalizados preconfigurados). Puede seleccionar los ajustes guardados desde el menú desplegable Ajuste seleccionado de la ficha Principal.

Cuando seleccione los ajustes guardados en la lista Ajuste seleccionado, recuerde que al seleccionar ajustes nuevos, por ejemplo, tipo de papel y ajustes de color, puede cambiar sus ajustes personalizados. Esto podría provocar resultados inesperados en sus impresiones. Si esto ocurre, vuelva a seleccionar los ajustes guardados e intente volver a imprimir.

Nota:
Los nombres de los ajustes personalizados preconfigurados incluidos no se pueden usar para sus nuevos ajustes personalizados.

Cómo eliminar ajustes

Siga los pasos que se indican a continuación para eliminar ajustes.

Nota:
No puede eliminar los ajustes personalizados preconfigurados incluidos desde la lista Ajuste seleccionado.

1. Haga clic en **Guardar/Borrar**. Aparecerá la ventana en la que puede guardar o eliminar los ajustes seleccionados.

2. Seleccione el nombre de los ajustes personalizados que desea eliminar.

3. Haga clic en **Borrar**. El ajuste se eliminará de la lista Ajuste seleccionado.

Ajustes de exportación e importación

Puede exportar los ajustes personalizados guardados o importar desde un archivo de ajuste personalizado creado en otro entorno.

Exportar los ajustes

Para exportar los ajustes personalizados, siga estos pasos:

1. Haga clic en **Guardar/Borrar**. Aparecerá la ventana en la que puede guardar o eliminar los ajustes seleccionados.

2. Seleccione el ajuste personalizado que desea exportar.

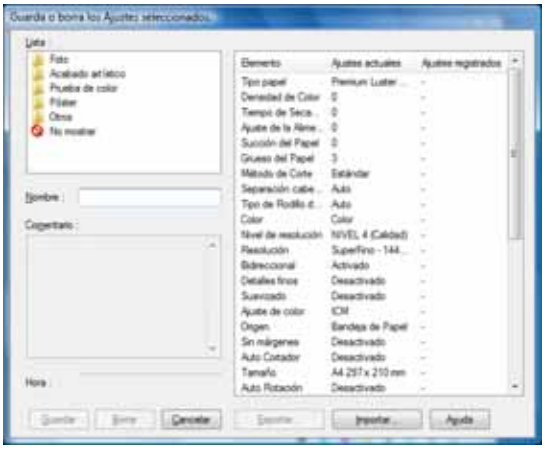

3. Haga clic en **Exportar**.

4. Seleccione la ubicación en la que desea guardar el archivo y, a continuación, introduzca el nombre del archivo.

5. Haga clic en **Guardar**.

6. Cuando aparezca el mensaje indicando que el procesamiento ha terminado, haga clic en **Aceptar**.

Importar ajustes

Siga los pasos que se indican a continuación para importar ajustes personalizados.

1. Haga clic en **Guardar/Borrar**. Aparecerá la ventana en la que puede guardar o eliminar los ajustes seleccionados.

2. Haga clic en **Importar**.

3. Navegue hasta la carpeta que contiene el archivo que desea importar y, a continuación, selecciónelo.

4. Haga clic en **Abrir**.

5. Cuando aparezca el mensaje indicando que el procesamiento ha terminado, haga clic en **Aceptar**.

Seleccione el ajuste Origen

Puede seleccionar **Bandeja de Papel**, **Rollo de papel** o **Rollo de papel (Banner)**, o **Avance Manual** desde la lista desplegable Origen. Seleccione el ajuste que coincida con la ruta en la que cargó el papel.

Selección del ajuste Sin márgenes

Nota:

- ❏ *Si su aplicación tiene ajustes de márgenes, compruebe que están a cero antes de empezar a imprimir.*

- ❏ *Cuando imprima en hojas sueltas, sólo se establecen a cero los márgenes izquierdo y derecho. La impresión completamente sin márgenes se encuentra disponible en rollos de papel solamente.*

- ❏ *Es posible que la tinta rocíe el cabezal de la impresora. Si esto ocurre, limpie la tinta con un paño.*

- ❏ *Imprimir con esta función lleva más tiempo que la impresión normal.*
- ❏ *Se pueden manchar los bordes superior e inferior de la impresión dependiendo del papel.*
- ❏ *Cuando use un rollo de papel Premium Glossy Photo Paper (250) o un rollo de papel Premium Semigloss Photo Paper (250), el margen superior siempre es de 20 mm.*
- ❏ *La impresión Sin márgenes no está disponible cuando está desactivado el ajuste COMPR TAM PAPEL. Asegúrese de que esté seleccionado* ON *para* COMPR TAM PAPEL *en el panel de control de la impresora.*

Siga estos pasos para seleccionar los ajustes de impresión sin márgenes:

1. Haga clic en la casilla **Sin márgenes**.

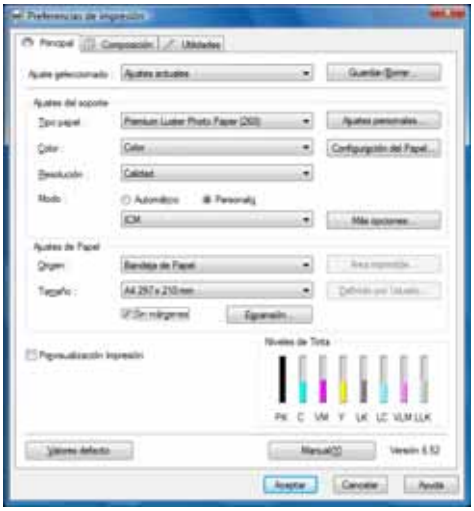

2. Haga clic en el botón **Expansión**. Verá una ventana como esta.

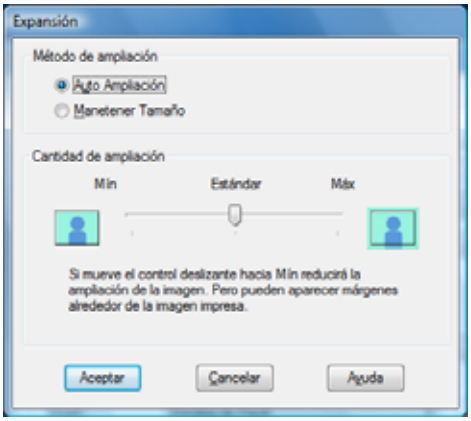

3. Seleccione **Auto Ampliación** o **Mantener Tamaño**, y el margen de ampliación.

Auto Ampliación	Seleccione este ajuste si desea ampliar el tamaño de los datos de impresión automáticamente e imprimir sin márgenes. Puede seleccionar el margen de ampliación moviendo el control deslizante. Nota: Las zonas ampliadas que excedan el tamaño del papel no se imprimirán en el papel.
Mantener Tamaño	Seleccione este ajuste si no desea cambiar el ratio de los datos de impresión. Cuando seleccione este ajuste, tendrá que ampliar los datos de la imagen para superar el ancho del papel, con el fin de evitar que aparezcan zonas sin imprimir en los cuatro bordes. Usando su aplicación, aumente la anchura de la imagen 6,35 mm (0,25 pulg.) y la altura de la imagen 2,54 mm (0,1 pulg.).
Cantidad de ampliación	Cuando seleccione Auto Ampliación, el control deslizante está disponible, de modo que puede controlar la parte de imagen que se extiende más allá de los bordes del papel durante la impresión sin márgenes. Para la mayoría de los trabajos de impresión, se recomienda Máx para eliminar los márgenes de todos los lados del papel. Mover el control deslizante hacia Mín disminuye el margen de ampliación de la imagen; sin embargo, a medida que disminuye este margen, puede aparecer un borde blanco en uno o más lados de la impresión.

4. Seleccione las opciones del rollo de papel. Consulte la sección "Selección del ajuste Opción Rollo de papel" en la página 70.

5. Haga clic en **Aceptar**.

6. Empiece a imprimir la imagen desde su aplicación.

Selección del ajuste Tamaño del papel

Seleccione el tamaño del papel que coincida con el del que ha cargado en la impresora desde la lista desplegable Tamaño del papel.

También puede añadir un tamaño de papel personalizado. Siga los pasos que se indican más abajo.

1. Haga clic en **Definido por Usuario**. Verá una ventana como esta.

   Nota:
   *No puede hacer clic en **Definido por Usuario** cuando esté seleccionado **Sin márgenes** si ha seleccionado **Bandeja de Papel** o **Avance Manual** como el ajuste Origen.*

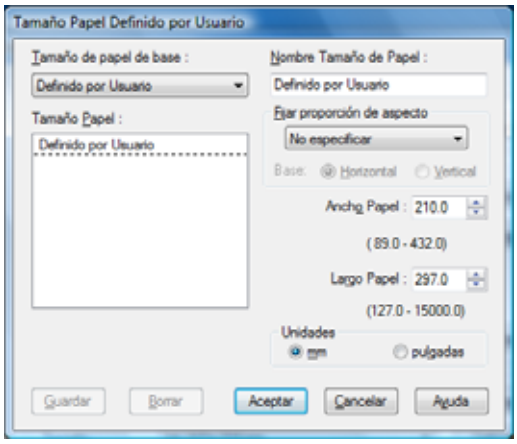

2. Seleccione un ajuste de Unidades, después introduzca un **Nombre Tamaño de Papel**, **Ancho Papel** y **Largo papel**.

3. Haga clic en **Aceptar** para guardar el tamaño de papel personalizado.

Nota:

- ❏ *Puede guardar hasta 100 tamaños de papel personalizados.*
- ❏ *Para eliminar un tamaño de papel personalizado, seleccione el nombre del tamaño de papel que desea eliminar y, a continuación, haga clic en **Borrar**.*
- ❏ *Puede introducir hasta 24 caracteres para el nombre del tamaño de papel.*

Selección del ajuste Área imprimible

Los ajustes del Área de impresión están disponibles cuando selecciona **Bandeja de Papel** o **Avance Manual** como el ajuste Origen. Haga clic en **Área imprimible**. Verá una ventana como esta.

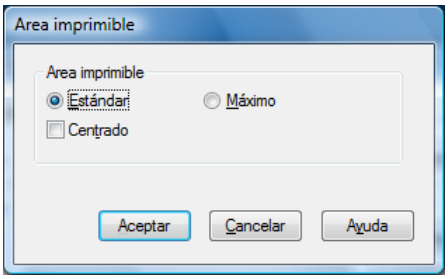

Estándar

Seleccione este ajuste para usar el área imprimible estándar.

Nota:
Este ajuste sólo está disponible para ciertos tipos de papel.

Máximo

Seleccione este ajuste para ampliar el área imprimible del borde inferior.

Nota:

- *Se recomienda este ajuste únicamente para el papel normal y sólo está disponible para ciertos tipos de papel.*
- *La calidad de impresión puede disminuir en los bordes de las impresiones cuando seleccione este ajuste. Antes de imprimir trabajos grandes usando este ajuste, imprima una sola hoja para comprobar la calidad. Cuando esté seleccionado este ajuste, compruebe que el papel cargado en la bandeja de papel no esté ondulado.*

Centrado

Seleccione este ajuste para centrar las impresiones.

Selección del ajuste Opción Rollo de papel

Los ajustes de la opción de rollo de papel están disponibles cuando selecciona **Rollo de papel** o **Rollo de Papel (Banner)** como el ajuste Origen. Haga clic en **Opción Rollo de papel**. Verá una ventana como esta.

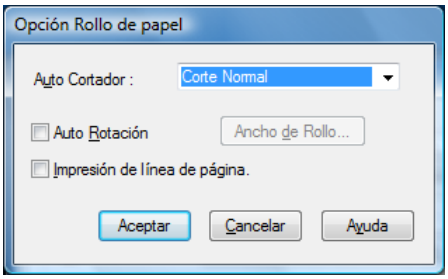

Auto Cortador

Puede seleccionar los siguientes métodos de corte.

Corte sencillo

Seleccione este ajuste si desea ahorrar papel.

Si selecciona este ajuste, se corta el borde de una foto o el borde de una página. Sin embargo, la posición de corte puede cambiar ligeramente.

Nota:
Cuando imprima en un rollo de papel Premium Glossy Photo Paper (250) o en un rollo de papel Premium Semigloss Photo Paper (250), no seleccione este ajuste; de lo contrario puede disminuir la calidad de impresión.

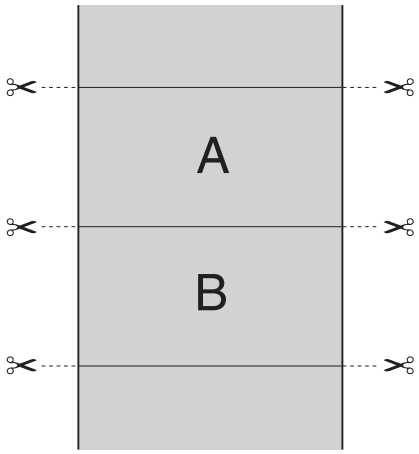

Doble Cortador

Seleccione este ajuste para evitar el hueco que queda con el ajuste Corte sencillo. Se crea un margen entre las imágenes y se corta 1 mm a lo largo del interior de cada imagen.

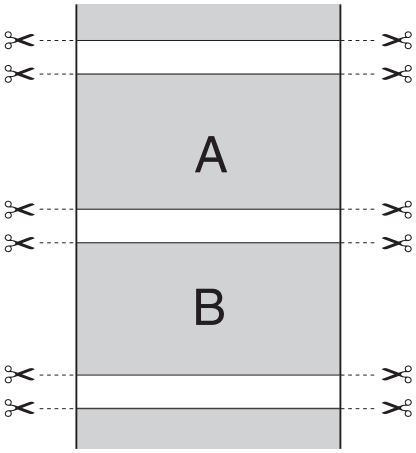

Corte Normal

Seleccione este ajuste para mantener los márgenes en la parte superior e inferior de los datos impresos.

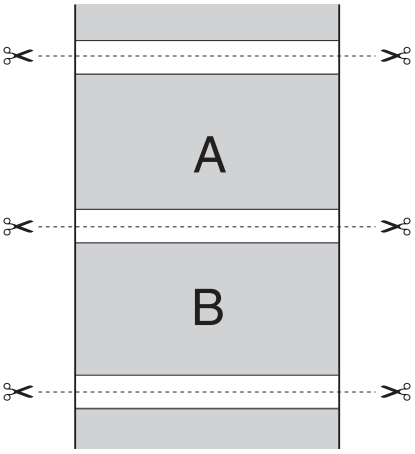

Desactivado

Seleccione este ajuste para cortar las impresiones manualmente. Para cortar las impresiones manualmente, siga los pasos que se indican a continuación.

1. Pulse el botón ∨ o el botón ∧ para que coincida la posición de corte del papel con la posición de corte del lado izquierdo del cabezal de impresión.

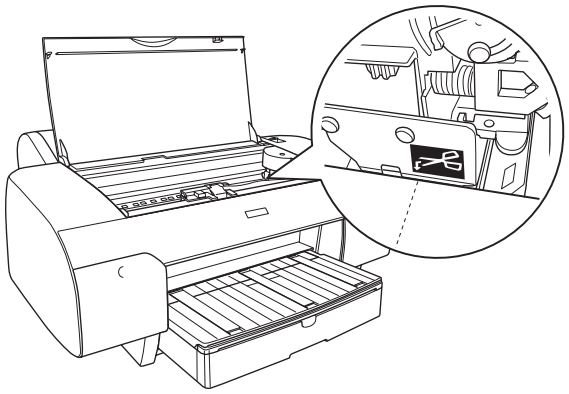

2. Pulse el botón < para seleccionar el icono .

3. Pulse y mantenga presionado el botón < durante tres segundos. La impresora corta la impresión en la posición de corte.

Auto Rotación

Esta función es eficaz únicamente cuando la longitud de la imagen es más corta que la anchura imprimible del rollo de papel. La imagen se girará automáticamente 90 grados, ahorrando rollo de papel.

Nota:
Esta función está disponible sólo cuando está seleccionado ***Rollo de papel*** *como el ajuste Origen.*

Para habilitar esta función, siga los pasos que se indican a continuación.

1. Haga clic en **Auto Rotación** y, a continuación, haga clic en **Ancho de Rollo**.

2. En la ventana de selección de ancho de rollo de papel, seleccione la anchura de su rollo de papel desde el menú desplegable, y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.

Impresión de línea de página

Puede especificar si desea imprimir una línea de página en el lateral derecho y también bajo los datos impresos para el corte manual.

Cuando haya marcado la casilla **Impresión de línea de página**, la función de imprimir línea de página funciona de forma diferente dependiendo del ajuste Auto Cortador, como se describe más abajo.

Ajuste Auto Cortador	**Función de la impresora**
Corte sencillo Doble cortador Corte Normal	Imprime una línea de página únicamente en el lateral derecho y corta el papel automáticamente tras el trabajo de impresión.
Desactivado	Imprime líneas de página en el lateral derecho y debajo de los datos, pero no corta el papel automáticamente tras el trabajo de impresión.

Selección del ajuste Ahorrar Rollo de Papel

Esta función es eficaz si desea ahorrar rollo de papel, porque la parte en blanco de la última página de los datos impresos no se introduce en la impresora. Para activar esta función, haga clic en **Ahorrar Rollo de Papel**.

Nota:
*Esta función está disponible sólo cuando está seleccionado **Rollo de Papel (Banner)** como el ajuste Origen.*

Comprobación de los niveles de tinta

Puede comprobar el estado de cada cartucho de tinta.

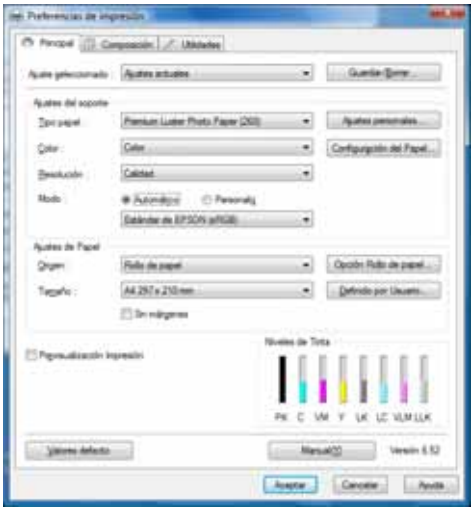

Nota:
Si su impresora no está correctamente conectada o si Epson Status Monitor 3 no está instalado, todos los niveles de tinta aparecerán atenuados.

Previsualización Impresión

Si selecciona la casilla **Previsualización Impresión** en la ficha Principal, puede ver el aspecto que tendrá la impresión antes de imprimirla. Cuando envía un trabajo de impresión a la impresora, aparece la ventana Previsualización Impresión Epson, que le permite realizar cambios antes de imprimir.

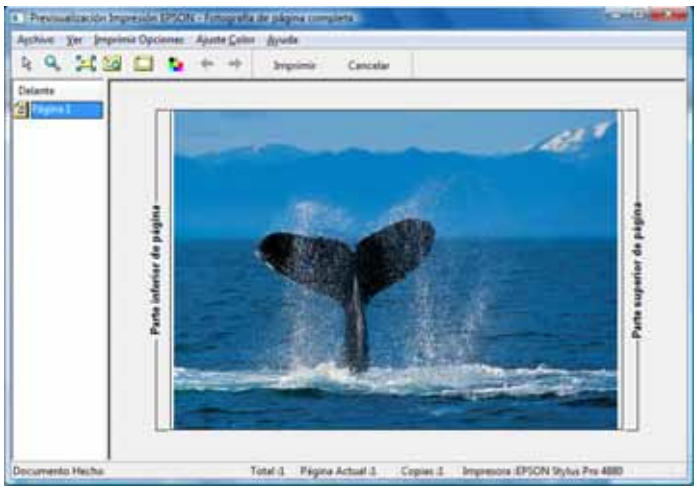

Nota:
La ventana de previsualización no muestra los colores exactos.

La barra de herramientas Previsualización Impresión Epson contiene varios botones que puede usar para realizar las siguientes funciones.

	Zoom	Haga clic en este botón para reducir o ampliar el tamaño de la imagen previsualizada.
	Ajustar a la Pantalla	Haga clic en este botón para ampliar la imagen previsualizada de modo que se ajuste al tamaño de ventana actual. Esto resulta conveniente cuando desee ver toda la imagen de una vez.
	Zoom Máximo	Haga clic en este botón para visualizar la imagen previa con el máximo índice de zoom posible.
	Área Imprimible On/Off	Haga clic en este botón para visualizar un rectángulo que indique el área imprimible de la imagen previsualizada. La impresora no puede imprimir nada fuera de este rectángulo. Haga clic en este botón otra vez para desactivar el indicador del área imprimible.
	Ajuste Color	Haga clic en este botón para abrir la ventana Ajuste Color.
	Página Previa	Haga clic en este botón para ver la página anterior. Si no hay ninguna página anterior, este botón no está disponible.
	Página Siguiente	Haga clic en este botón para ver la página siguiente. Si no hay ninguna página siguiente, este botón no está disponible.

También puede modificar el trabajo de impresión previsualizado de las siguientes formas:

- ❏ Seleccionar y previsualizar las páginas individuales.
- ❏ Reducir o ampliar el tamaño de la vista previa.
- ❏ Seleccionar e imprimir alguna o todas las páginas.

- ❏ Ampliar el documento previsualizado: haga clic en **Ver** y, a continuación, seleccione **Magnificar** para abrir la ventana Magnificar, que amplía el área del documento previsualizado marcado por un cuadro rojo. Arrastre el cuadro rojo para ver otras partes de la imagen.

- ❏ Especifique las páginas del documento que desea imprimir: haga clic en **Imprimir Opciones** y, a continuación, seleccione **Deseleccionar Impresión** o **Seleccionar Impresión**.

Tras previsualizar el trabajo de impresión, haga clic en **Imprimir** para imprimirlo o haga clic en **Cancelar** para cancelar el trabajo de impresión.

Acceso al Manual

Puede acceder al *Manual del usuario* haciendo clic en el botón **Manual**.

Selección de ajustes en la ficha Composición

En esta ficha puede seleccionar la orientación, el número de copias, la impresión proporcional, multi-páginas, la impresión a doble cara, optimizar ampliación, los ajustes del trabajo y los ajustes del color de fondo de la impresión.

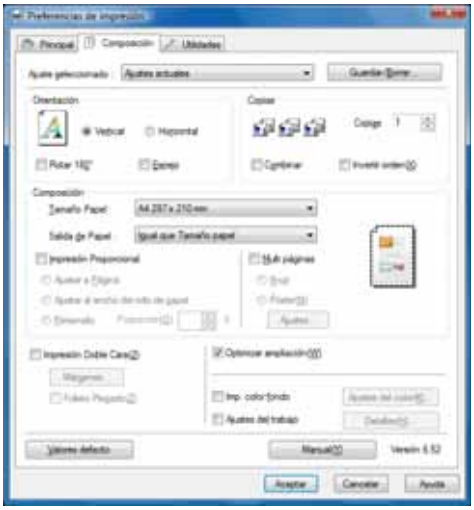

Nota:

- ❏ *La mayoría de las aplicaciones de Windows presentan ajustes de composición de página que corresponden a ajustes similares en el driver de la impresora. Si su aplicación no tiene estas funciones, verifique los ajustes en la ficha Composición de página del driver de la impresora.*

- ❏ *Algunas de las funciones no están disponibles dependiendo de la fuente de papel elegida.*

Selección de los ajustes Orientación

Puede especificar la dirección de impresión en la página utilizando los ajustes de la tabla siguiente.

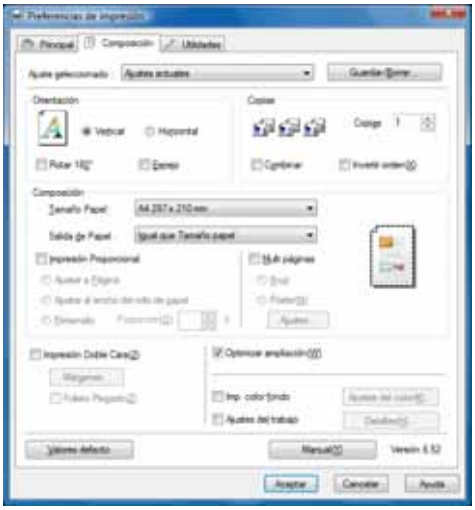

Vertical	La dirección de impresión es con el borde corto primero, como la mayoría de las revistas.
Horizontal	La dirección de impresión es con el borde largo primero, como la mayoría de las hojas de datos.
Rotar 180°	Imprime el documento boca abajo.
Espejo	Imprime la imagen como si se viera en un espejo. El texto y los gráficos aparecen al revés.

Selección del ajuste Copias

Introduzca un número en el cuadro Copias o haga clic en la flecha de al lado del cuadro para especificar el número de copias que desea imprimir. Puede introducir cualquier número de 1 a 9999. Cuando imprima múltiples copias del documento, seleccione **Combinar** para imprimir una serie completa del documento de una vez. Seleccione **Invertir orden** para imprimir los documentos en orden inverso, empezando por la última página.

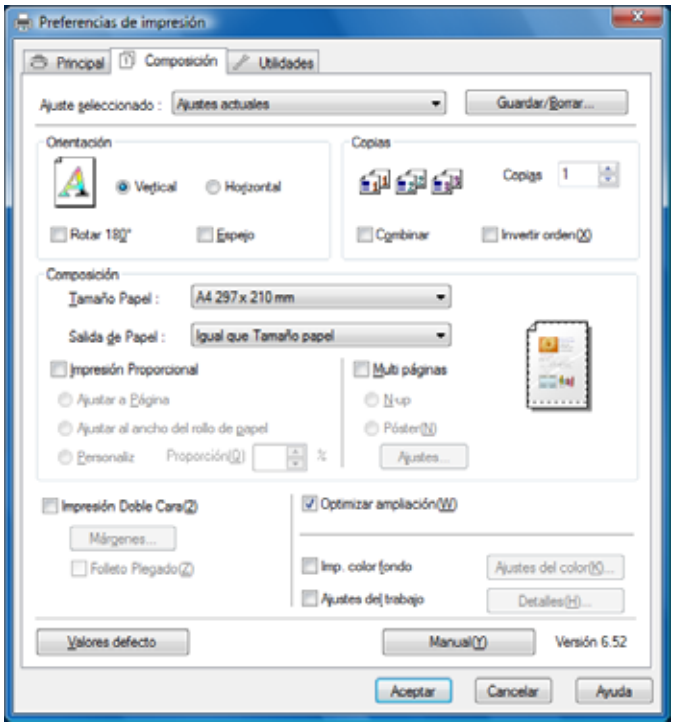

Selección de los ajustes Impresión Proporcional

Puede ajustar la imagen al tamaño del papel en el que desee imprimir. Para activar esta función, haga clic en la casilla **Impresión Proporcional**. Cuando esta función está activada, puede seleccionar los siguientes ajustes.

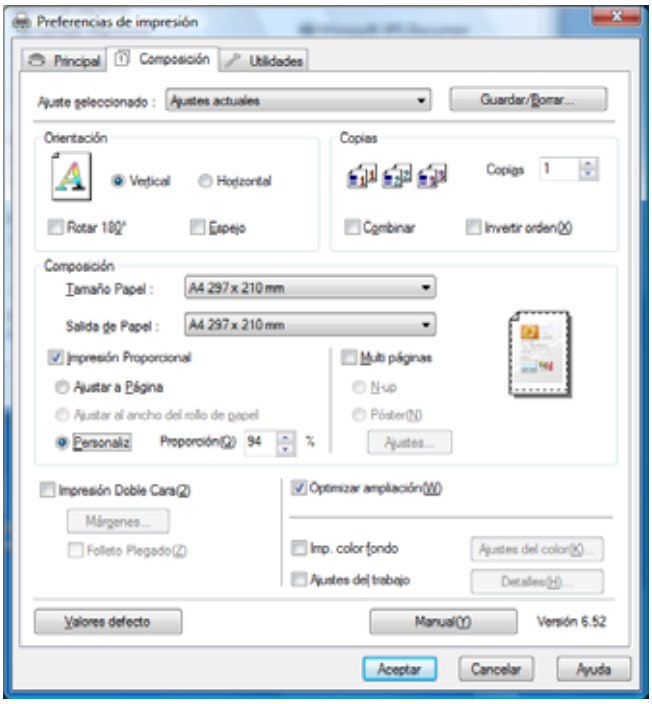

Ajustar a Página	Aumenta o reduce proporcionalmente el tamaño de la imagen para que se ajuste al tamaño del papel que ha seleccionado en el ajuste Salida de Papel.
Ajustar al ancho del rollo de papel	Amplía o reduce proporcionalmente el tamaño de la imagen para que se ajuste al tamaño del papel que ha seleccionado como ajuste de la anchura del rollo (sólo disponible cuando selecciona **Rollo de papel** como el ajuste Origen en la ficha Principal).
Personaliz	Le permite definir el porcentaje que desea reducir o ampliar su imagen. Haga clic en las flechas que aparecen al lado del cuadro **Proporción** para seleccionar una proporción de 10 a 650%.

Selección del ajuste de Impresión Doble Cara

Hay dos tipos de impresión a doble cara disponibles. La impresión a doble cara estándar le permite imprimir las páginas impares primero. Una vez que se han impreso estas páginas, se vuelve a cargar el papel para imprimir las páginas pares en la cara contraria del papel.

También puede seleccionar la impresión a doble cara de tipo cuadernillo para hacer cuadernillos doblando las hojas por la mitad.

Nota:

- ❏ *La función Impresión Doble Cara no está disponible cuando se accede a la impresora sobre una red o se utiliza como una impresora compartida, Status Monitor 3 no está instalado o su sistema no está configurado para soportar comunicaciones bilaterales.*
- ❏ *Utilice únicamente tipos de papeles que sean apropiados para la impresión a doble cara; de lo contrario, la calidad de impresión puede deteriorarse.*
- ❏ *Dependiendo del tipo de papel y de la cantidad de tinta utilizada para imprimir texto e imágenes, la tinta puede traspasar a la otra cara del papel.*
- ❏ *La superficie del papel puede mancharse durante la impresión a doble cara.*
- ❏ *Esta función está disponible sólo cuando está seleccionado* ***Bandeja de Papel*** *como ajuste de fuente de papel.*

Impresión a doble cara estándar

Siga los pasos que se indican a continuación para imprimir páginas impares y pares en las caras opuestas de una hoja.

1. Haga clic en la casilla **Impresión Doble Cara**.

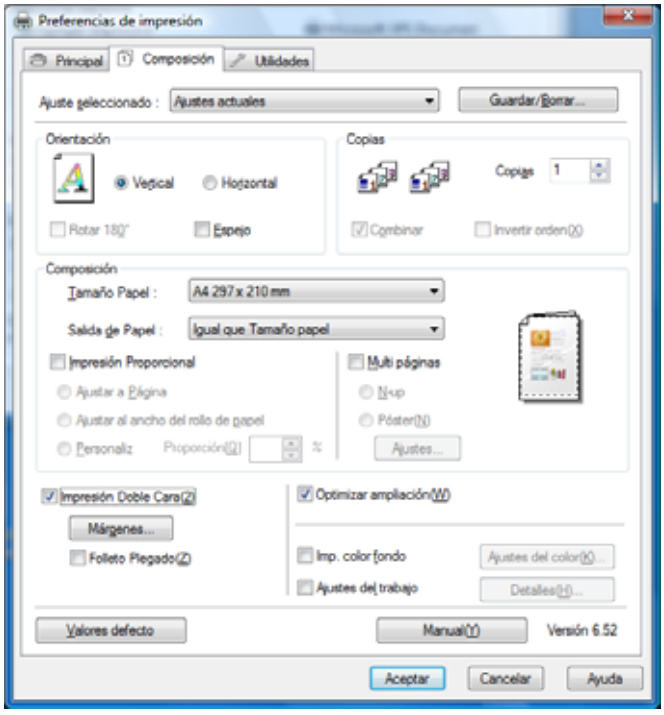

2. Haga clic en **Márgenes**. Verá una ventana como esta.

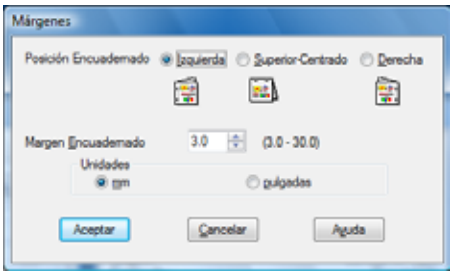

3. Seleccione el borde del papel en el que se colocará la encuadernación. Puede seleccionar **Izquierda**, **Superior-Centrado** o **Derecha**.

4. Especifique la anchura del margen de encuadernación en el cuadro de texto Margen Encuadernado. Puede especificar cualquier anchura de 3,0 a 30,0 mm.

   Nota:
   El margen de encuadernación real puede variar dependiendo de los ajustes especificados en su aplicación. Le recomendamos que imprima una copia de prueba antes de imprimir un trabajo entero.

5. Haga clic en **Aceptar** para volver a la ficha Composición y, a continuación, haga clic en **Aceptar** para guardar los ajustes.

6. Compruebe que el papel está cargado y, a continuación, envíe un trabajo de impresión desde la aplicación. Las instrucciones para imprimir las páginas pares se mostrarán mientras que se imprimen las páginas impares.

7. Siga las instrucciones en pantalla para volver a cargar el papel e imprimir las páginas pares.

   Nota:
   - ❏ *El papel puede ondularse durante la impresión debido a la cantidad de tinta utilizada. Si ocurre esto, ondule ligeramente las hojas en dirección contraria antes de volver a cargarlas en la impresora.*

   - ❏ *Alinee la pila de hojas dándoles golpecitos contra una superficie dura y plana antes de volver a cargarlas en la impresora.*

   - ❏ *Siga las instrucciones proporcionadas en pantalla cuando vuelva a cargar las páginas impresas. Pueden producirse atascos de papel o encuadernaciones colocadas incorrectamente si las hojas no se cargan correctamente.*

   - ❏ *Si se produce un atasco de papel, consulte "Solución de obstrucciones de papel" en la página 216.*

8. Una vez que se ha vuelto a cargar el papel, haga clic en **Reanudar** para imprimir las páginas pares.

Impresión a doble cara tipo cuadernillo

Puede hacer cuadernillos doblando una hoja por la mitad utilizando la función de impresión a doble cara. Cuando cree un cuadernillo, las páginas que aparecen en el exterior (una vez que se ha doblado el cuadernillo) se imprimen primero. Las páginas que aparecerán en el cuadernillo pueden imprimirse una vez que se ha vuelto a cargar el papel en la impresora.

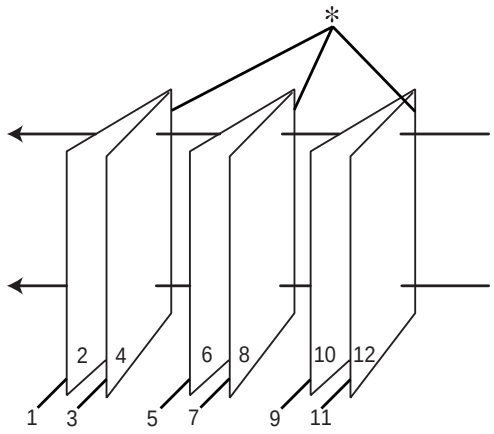

✻ Borde de encuadernación

Se puede crear un cuadernillo imprimiendo las páginas 1 y 4 en la primera hoja de papel, las páginas 5 y 8 en la segunda y las páginas 9 y 12 en la tercera. Después de que estas hojas se vuelvan a cargar en el alimentador de hojas, puede imprimir las páginas 2 y 3 en la parte posterior de la primera hoja de papel, las páginas 6 y 7 en la parte posterior de la segunda y las páginas 10 y 11 en la parte posterior de la tercera. Las páginas resultantes se pueden doblar y encuadernar en un cuadernillo.

Siga los pasos que se indican a continuación para crear un cuadernillo.

1. Haga clic en la casilla **Impresión Doble Cara** y, a continuación, en la casilla **Folleto Plegado**.

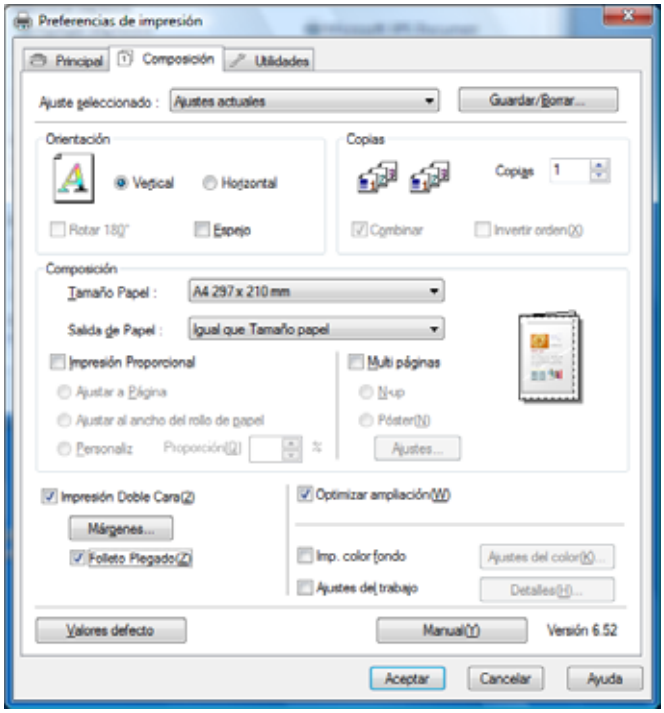

2. Haga clic en **Márgenes**. Verá una ventana como esta.

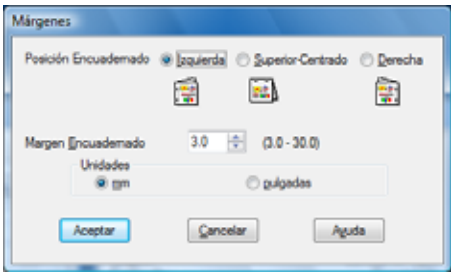

3. Seleccione el borde del papel en el que se colocará la encuadernación. Puede seleccionar **Izquierda**, **Superior-Centrado** o **Derecha**.

   Nota:
   *Cuando esté seleccionado **Vertical** como ajuste de Orientación en la ficha Composición, las posiciones de encuadernación Izquierda o Derecha están disponibles. La posición de encuadernación Superior-Centrado está disponible cuando se selecciona **Horizontal** como el ajuste Orientación.*

4. Especifique la anchura del margen de encuadernación en el cuadro de texto Margen Encuadernado. Puede especificar cualquier anchura de 03,0 a 30,0 mm. La anchura del margen especificado se usará en ambas caras del pliegue. Por ejemplo, si especifica un margen de 1 cm (0,39 pulg.), la impresora dejará un margen de 2 cm en el centro (se dejará 1,0 cm en cada lado del pliegue).

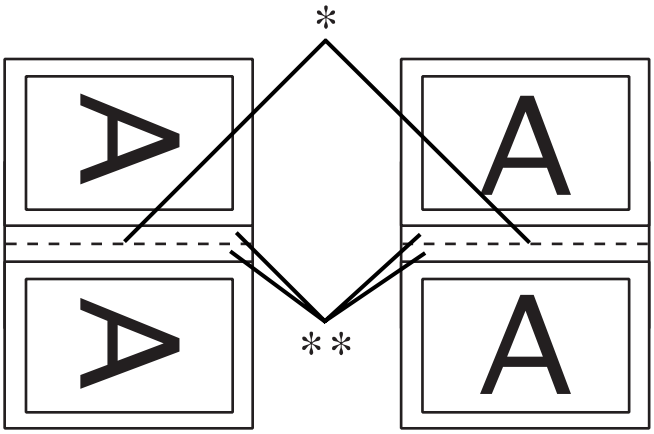

✻ Borde plegable

✻✻ Margen

5. Haga clic en **Aceptar** para volver a la ficha Composición y, a continuación, haga clic en **Aceptar** para guardar los ajustes.

6. Compruebe que el papel está cargado y, a continuación, envíe un trabajo de impresión desde la aplicación.

7. Verá las instrucciones para imprimir las páginas interiores mientras se imprimen las páginas exteriores. Siga las instrucciones en pantalla para volver a cargar el papel.

Nota:

- ❏ *El papel puede ondularse durante la impresión debido a la cantidad de tinta utilizada. Si ocurre esto, ondule ligeramente las hojas en dirección contraria antes de volver a cargarlas en la impresora.*

- ❏ *Alinee la pila de hojas dándoles golpecitos contra una superficie dura y plana antes de volver a cargarlas en la impresora.*

- ❏ *Siga las instrucciones proporcionadas en pantalla cuando vuelva a cargar las páginas impresas. Pueden producirse atascos de papel o encuadernaciones colocadas incorrectamente si las hojas no se cargan correctamente.*

8. Una vez que se ha vuelto a cargar el papel, haga clic en **Reanudar** para imprimir las páginas interiores.

9. Una vez que se ha completado la impresión, doble las hojas y encuadérnelas usando una grapadora u otro método de encuadernación.

Selección de los ajustes Multi páginas

Seleccionar Multi páginas le permite elegir entre los ajustes N-up y Póster.

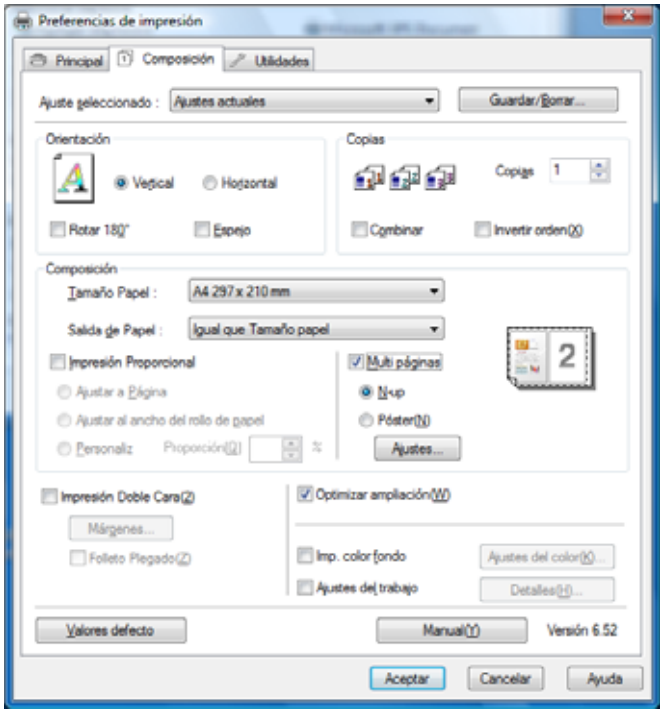

Nota:
No puede usar la función Multi páginas cuando imprima sin márgenes.

Selección de ajustes N-up

Seleccione **N-up** como el ajuste Multi páginas para imprimir dos o cuatro páginas del documento en una hoja de papel.

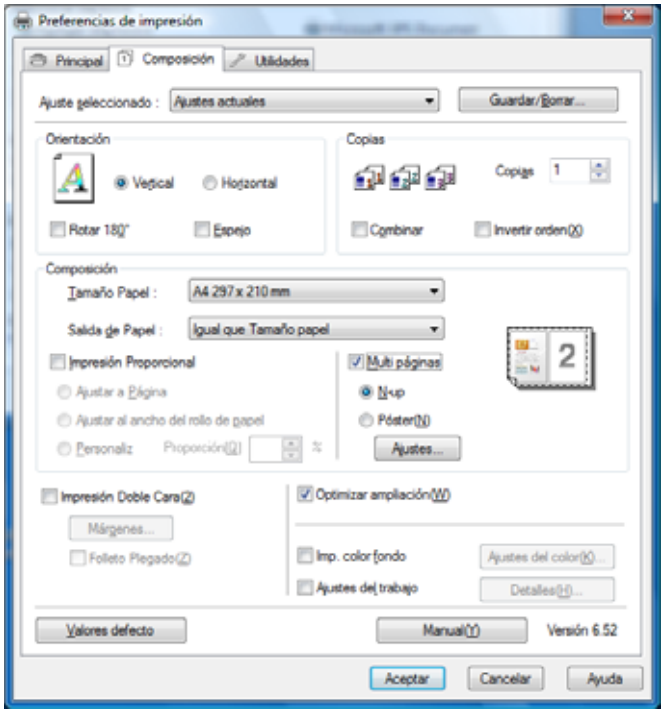

Cuando se selecciona **N-up**, puede hacer clic en el botón **Ajustes** y, a continuación, seleccionar los siguientes ajustes en la ventana Composición.

Número de páginas por hoja	Imprime dos o cuatro páginas de su impresión en una única hoja de papel.
Orden de página	Selecciona el orden en el que se imprimirán las páginas. Puede que algunos ajustes no estén disponibles, dependiendo del ajuste Orientación seleccionado en la ficha Composición de la página.
Imprimir marcos en cada Página	Imprime marcos alrededor de las páginas impresas en cada hoja.

Selección del ajuste Optimizar ampliación

Haga clic en la casilla **Optimizar ampliación** para imprimir un póster o panorama grande sin usar una aplicación especial.

Nota:
Cuando use la función Optimizar ampliación, puede que se distorsionen el texto y los gráficos.

Selección del ajuste Imp. color fondo

Haga clic en la casilla **Imp. color fondo**. A continuación, haga clic en **Ajustes del color**, seleccione su color de fondo y haga clic en **Aceptar**.

Selección de los Ajustes del trabajo

Haga clic en la casilla **Ajustes del trabajo** para imprimir los ajustes de tarea en su impresión. Para seleccionar los ajustes que desea incluir, haga clic en **Detalles**, seleccione los ajustes que le gustaría imprimir y haga clic en **Aceptar**.

Uso de las utilidades de la impresora

Las utilidades de la impresora Epson le permiten comprobar el estado de la impresora y realizar el mantenimiento de la misma desde su computadora.

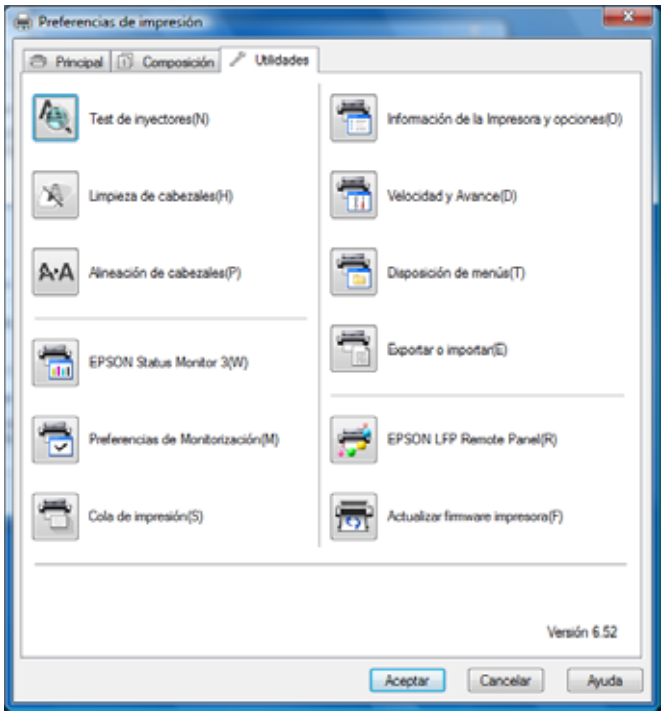

Nota:

- ❏ *La letra que aparece entre paréntesis tras el nombre de la utilidad indica el modo abreviado del teclado para dicha utilidad. Pulse **ALT** y la letra del teclado para abrir dicha utilidad.*

- ❏ *No use las utilidades Test de inyectores, Limpieza de cabezales o Alineación de cabezales mientras esté imprimiendo; de lo contrario, su impresión podría dañarse.*

Test de inyectores

Esta utilidad comprueba que los inyectores de los cabezales de impresión no estén obstruidos. Compruebe los inyectores cuando note que disminuye la calidad de impresión, cuando aparezcan bandas horizontales y tras limpiar el cabezal de impresión para confirmar que los inyectores del cabezal se han limpiado. Consulte la sección "Comprobación de los inyectores de los cabezales de impresión" en la página 91.

Si hace clic en **Auto** en el cuadro de diálogo Test de inyectores o selecciona ON como el ajuste de AUTO LIMPIEZA del panel de control de la impresora, esta utilidad no sólo comprueba si los inyectores están obstruidos, sino que también limpia el cabezal de impresión automáticamente.

Limpieza de cabezales

Esta utilidad limpia el cabezal de impresión. Puede que tenga que limpiar el cabezal de impresión si nota que disminuye la calidad de impresión. Consulte la sección "Limpieza del cabezal de impresión" en la página 92.

Alineación de cabezales

Use esta utilidad para mejorar la calidad de sus imágenes impresas. Por ejemplo, si aparecen líneas verticales desalineadas o si aparecen bandas blancas o negras en la imagen impresa. Puede usar esta utilidad para volver a alinear el cabezal de impresión. Consulte la sección "Alineación del cabezal de impresión" en la página 93.

EPSON Status Monitor 3

Esta utilidad proporciona información acerca de los cartuchos de tinta y el depósito de mantenimiento. Epson Status Monitor 3 también comprueba los errores de la impresora. Consulte la sección "Uso de EPSON Status Monitor 3" en la página 100.

Nota:
Epson Status Monitor 3 está disponible cuando se configura su sistema para admitir comunicación bidireccional. Esta utilidad puede que no esté disponible cuando se acceda a la impresora sobre una red.

Preferencias de Monitorización

Use esta utilidad para especificar las funciones de control o Epson Status Monitor 3. Consulte la sección "Selección de las Preferencias de Monitorización" en la página 94.

Información de la impresora y opciones

Use esta utilidad para comprobar o seleccionar el juego de tinta agotado de la impresora.

Cola de impresión

Use esta utilidad para visualizar la lista de trabajos de impresión pendientes. Asimismo, puede cancelar o reiniciar trabajos de impresión.

Velocidad y Avance

Use esta utilidad para ajustar las opciones relacionadas con la velocidad de impresión y el avance. Consulte la sección "Selección de ajustes Velocidad y Avance" en la página 95.

Disposición de menús

Use esta utilidad para determinar la disposición de las listas desplegables Ajuste seleccionado, Tipo papel y Tamaño en la ficha Principal. Consulte la sección "Selección de los ajustes Disposición de menús" en la página 97.

Exportar o importar

Use esta utilidad para exportar o importar todos los ajustes personalizados a un archivo. Resulta útil si desea distribuir los mismos conjuntos de ajustes personalizados en muchas computadoras.

EPSON LFP Remote Panel

Esta utilidad le permite optimizar su impresora. Consulte la sección "Iniciar EPSON LFP Remote Panel" en la página 97.

Actualización firmware impresora

Use esta utilidad para iniciar Epson LFP Remote Panel y actualizar el firmware de la impresora. Para usar esta función, primero debe descargar la versión de firmware más reciente de epson.com/support (sitio Web solamente disponible en inglés).

Comprobación de los inyectores de los cabezales de impresión

Si observa que la imagen impresa es inesperadamente tenue o que faltan puntos, puede identificar el problema usando la utilidad Test de inyectores.

Nota:
No inicie la utilidad Test de inyectores mientras esté imprimiendo; de lo contrario, su impresión podría dañarse.

1. Compruebe que haya varias hojas de tamaño carta o A4 (o más grandes) en el alimentador automático de la impresora.

2. Haga clic en **Test de inyectores**.

3. Haga clic en **Imprimir** si desea comprobar visualmente si alguno de los inyectores de los cabezales está atascado. Haga clic en **Auto** si desea realizar una comprobación automática de los inyectores y, si el test de inyectores indica que es necesario, lleve a cabo una limpieza automática del cabezal.

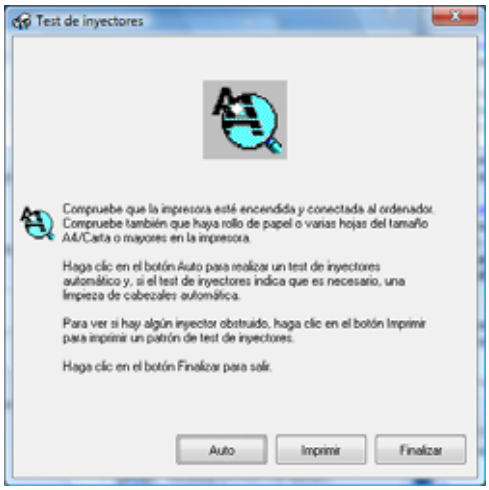
Test de inyectores
Compruebe que la impresora esté encendida y conectada al ordenador. Compruebe también que haya rollo de papel o varias hojas del tamaño A4/Carta o mayores en la impresora.
Haga clic en el botón Auto para realizar un test de inyectores automático y, si el test de inyectores indica que es necesario, una limpieza de cabezales automática.
Para ver si hay algún inyector obstruido, haga clic en el botón Imprimir para imprimir un patrón de test de inyectores.
Haga clic en el botón Finalizar para salir.
Auto
Imprimir
Finalizar

4. Siga las instrucciones en pantalla para imprimir el patrón de prueba de inyectores.

Si el test de inyectores muestra que faltan puntos, limpie el cabezal de impresión como se describe a continuación.

Limpieza del cabezal de impresión

Si observa que la imagen impresa es inesperadamente tenue o que faltan puntos, puede resolver estos problemas usando la utilidad de limpieza del cabezal para limpiar el cabezal de impresión. Así se asegura de que los inyectores aplican la tinta de forma correcta.

Nota:

- ❏ *No inicie la utilidad Limpieza de cabezales mientras esté imprimiendo; de lo contrario, su impresión podría dañarse.*
- ❏ *Para ahorrar tinta, use la utilidad Test de inyectores primero para confirmar que es necesario limpiar el cabezal de impresión.*
- ❏ *Cuando el indicador luminoso del estado de tinta parpadea o esté encendido, no podrá limpiar el cabezal de impresión. Reemplace el cartucho de tinta apropiado primero. Consulte la sección "Reemplazo de los cartuchos de tinta" en la página 173.*

1. Compruebe que la impresora esté encendida, que el indicador luminoso de estado esté apagado y que haya algunas hojas de tamaño Carta o A4 (o más grandes) en el alimentador automático de la impresora.

2. Haga clic en **Limpieza de cabezales**.

3. Siga las instrucciones en pantalla.

4. Haga clic en **Imprimir patrón de comprobación de inyectores** en el cuadro de diálogo Limpieza de cabezales para confirmar que el cabezal esté limpio y reiniciar el ciclo de limpieza.

Si siguen faltando puntos tras la limpieza, pruebe con lo siguiente:

- ❏ Repita este proceso tres o cuatro veces, apague la impresora y déjela reposar toda la noche; después vuelva a intentar limpiar el cabezal.

- ❏ Seleccione `LIMPIEZA A FONDO` desde el panel de control de la impresora. Consulte la sección "LIMPIEZA" en la página 130. Esto consume tinta, de modo que lleve a cabo este proceso sólo cuando sea necesario. También puede utilizar el LFP Remote Panel para ejecutar una limpieza a fondo.

- ❏ Reemplace cualquier cartucho de tinta que sea antiguo o esté dañado.

Si la calidad de impresión continúa siendo un problema después de probar con estas soluciones, consulte la sección "¿Dónde obtener ayuda?" en la página 233.

Alineación del cabezal de impresión

Si observa líneas mal alineadas o bandas verticales negras o blancas en la imagen impresa, puede solucionar el problema usando la utilidad Alineación de cabezales para alinear el cabezal.

1. Compruebe que la impresora esté encendida, que esté en estado ACTIVA y que haya algunas hojas de papel Epson de tamaño Carta o A4 (o más grandes) en el alimentador automático de la impresora.

2. Haga clic en **Alineación de cabezales**.

3. Siga las instrucciones en pantalla para alinear el cabezal de la impresora.

Selección de las Preferencias de Monitorización

Esta función le permite especificar las funciones de control de Epson Status Monitor 3.

1. Haga clic en **Preferencias de Monitorización**. Verá una ventana como esta.

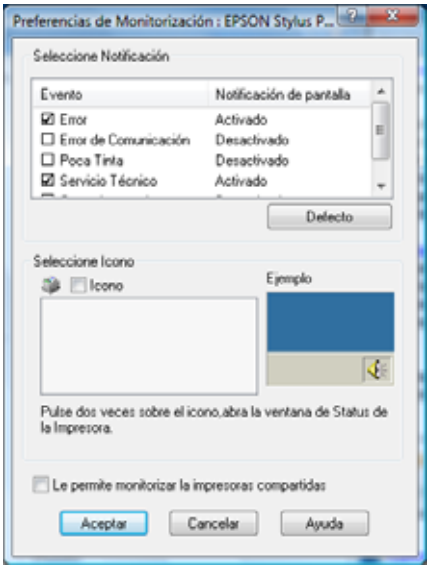

2. Puede seleccionar los siguientes ajustes.

Seleccione Notificación	Muestra los ajustes de notificación del elemento de error actual. Selecciona las casillas de verificación para especificar los tipos de error para los que desea recibir notificación.
Seleccione Icono	Seleccione la casilla de verificación Icono para visualizar un icono en la barra de tareas de Windows. Al hacer clic en el Icono de la barra de tareas se abrirá Epson Status Monitor 3. Haga clic en el icono que prefiera como icono y podrá previsualizarlo a la derecha.
Le permite monitorizar las impresoras compartidas	Le permite controlar el estado de una impresora compartida.

3. Haga clic en **Aceptar**.

Selección de ajustes Velocidad y Avance

Use los ajustes Velocidad y Avance para un mayor control sobre el funcionamiento de la impresora. Haga clic en **Velocidad y Avance** en la ficha Utilidades. Verá una ventana como esta.

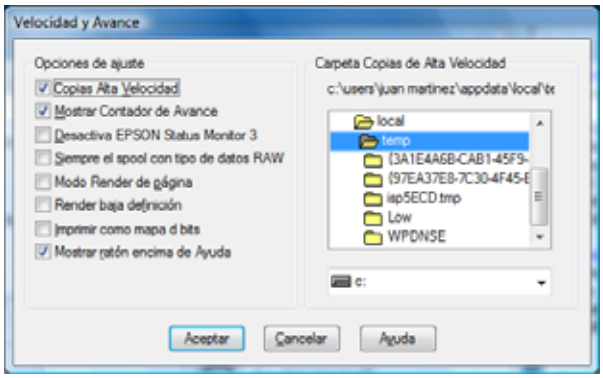

Copias Alta Velocidad

Para imprimir varias copias de sus imágenes de manera más rápida, haga clic en la casilla de verificación **Copias Alta Velocidad**. Esto acelera la impresión usando espacio de su disco duro como caché cuando imprime varias copias de una imagen.

Mostrar Contador de Avance

Para visualizar el contador de avance cada vez que imprime, haga clic en la casilla **Mostrar Contador de Avance**. Después, puede controlar el progreso del trabajo de impresión.

Desactiva EPSON Status Monitor 3

Si no desea controlar el estado de la impresora con Epson Status Monitor 3, haga clic en la casilla **Desactiva EPSON Status Monitor 3**. No se recomienda la desactivación ya que el control es necesario para usar otras funciones como la Actualización del firmware de la impresora.

Siempre el spool con tipo de datos RAW

Para permitir que los documentos almacenados de clientes basados en NT usen el formato RAW en vez del formato EMF (metaarchivo), haga clic en la casilla **Siempre el spool con tipo de datos RAW** (las aplicaciones basadas en Windows NT usan el formato EMF de forma predeterminada).

Intente usar esta opción si los documentos almacenados en formato EMF no se imprimen correctamente.

Dependiendo del tipo de imagen que esté imprimiendo, el spool con tipo de datos RAW requiere menos recursos que EMF. Puede ser capaz de resolver problemas, como memoria/espacio en disco insuficiente para imprimir, velocidad de impresión baja, etc.

Nota:
Cuando almacena tipo de datos RAW, el avance de impresión mostrado por el contador de avance puede ser impreciso.

Modo Render de página

Utilice esta función si la velocidad de impresión es extremadamente lenta o si el cabezal de impresión se detiene durante unos minutos mientras imprime. Cuando se selecciona esta casilla, la velocidad de impresión puede mejorar convirtiendo el trabajo como página.

Nota:
- *Cuando usa el Modo Render de página, el avance de impresión mostrado en el contador de avance puede ser impreciso.*
- *La impresión puede tardar más en empezar.*

Render baja definición

Use esta función si la longitud de salida (número de píxels) está limitada por la aplicación. Una salida de impresión más larga se hace posible reduciendo la resolución para restringir el número de píxels con el fin de que se ajusten al límite de la aplicación.

Imprimir como mapa d bits

Utilice esta función si la velocidad de impresión es extremadamente lenta y si el cabezal de impresión se detiene durante unos minutos mientras imprime. Pruebe con esta opción si al seleccionar los ajustes **Siempre el spool con tipo de datos RAW** y **Modo Render de página** no se resuelve el problema.

Mostrar ratón encima de Ayuda

Use esta función para mostrar la ayuda cuando desplace el puntero del mouse sobre un elemento.

Selección de los ajustes Disposición de menús

Use esta utilidad para disponer los elementos Ajuste seleccionado, Tipo papel y Tamaño papel. Haga clic en **Disposición de menús** en la ficha Utilidades. Verá una ventana como esta.

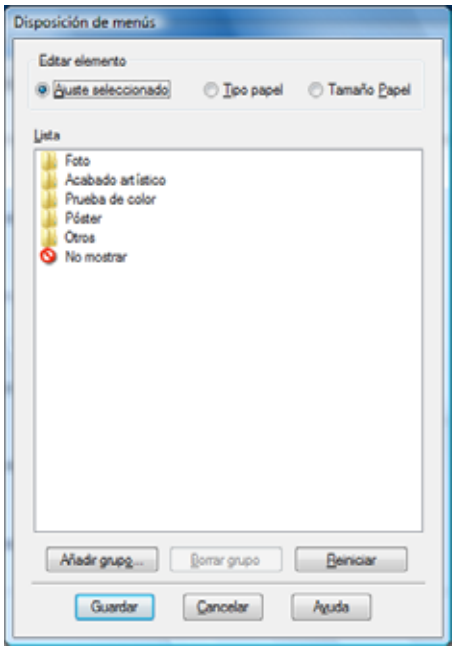

1. Seleccione el elemento que desea editar. Puede hacer lo siguiente:
   - ❏ Arrastrar y colocar los elementos para reorganizarlos.
   - ❏ Añadir o eliminar grupos.
   - ❏ Mueva los elementos no utilizados al grupo No mostrar.
2. Cuando termine, haga clic en **Guardar**.

Iniciar EPSON LFP Remote Panel

Use esta utilidad para optimizar su impresora.

1. Asegúrese de que la impresora esté encendida.
2. Haga clic en **EPSON LFP Remote Panel**.

3. Siga las instrucciones en pantalla. (Consulte la ayuda en pantalla de Epson LFP Remote Panel para obtener más información.)

Obtener información a través de la ayuda en pantalla

El software de su impresora cuenta con una ayuda en pantalla ampliada, que proporciona instrucciones para imprimir, seleccionar ajustes del driver de la impresora y usar utilidades de la impresora.

1. Seleccione **Imprimir** o **Ajustar página** desde el menú Archivo.

2. Haga clic en **Impresora**, **Configuración**, **Opciones** o **Propiedades**. Dependiendo de la aplicación, puede que tenga que pulsar una combinación de estos botones. También puede acceder al software de la impresora.

3. Puede ver una explicación detallada de un ajuste:

   - ❏ Haciendo clic en el botón (**?**) que se encuentra en el margen superior derecho de la ventana del driver de la impresora y, a continuación, haciendo clic en un elemento.

   - ❏ Haciendo clic con el botón derecho del mouse en el elemento y, a continuación, haciendo clic en el botón **Ayuda**.

   - ❏ Haciendo clic en **Ayuda** en las fichas Principal, Papel, Composición o Utilidades para obtener ayuda en relación con los elementos de esa ficha.

Comprobación del estado de la impresora y manejo de los trabajos de impresión

Uso del contador de avance

Cuando envíe un trabajo de impresión a la impresora, aparecerá la ventana del contador de avance.

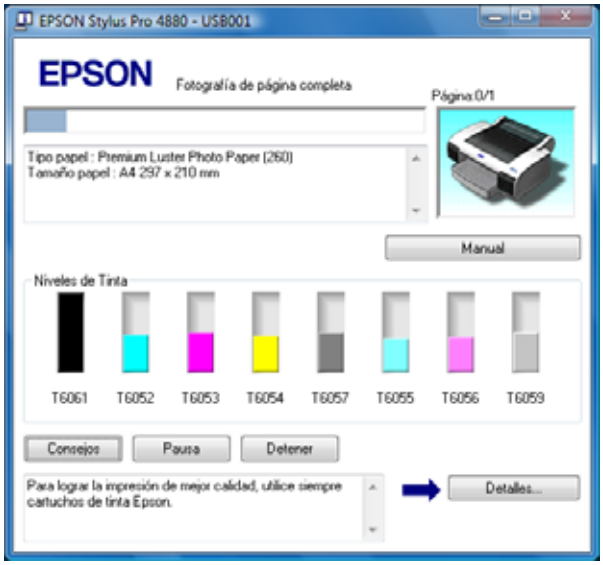

Indica el avance del trabajo de impresión actual y proporciona información sobre el estado de la impresora cuando se establece la comunicación bidireccional entre la impresora y la computadora. Este contador también muestra consejos útiles para conseguir una mejor impresión y mensajes de error.

Nota:
La ventana del contador de avance no aparece cuando la casilla ***Mostrar Contador de Avance*** *esté desactivada en la ventana Velocidad y Avance. Consulte la sección "Selección de ajustes Velocidad y Avance" en la página 95 para obtener más información.*

Mensajes de error

Si se produce un problema durante la impresión, aparece un mensaje de error en el cuadro de texto en la parte superior de la ventana del contador de avance.

Uso de EPSON Status Monitor 3

Epson Status Monitor 3 muestra información detallada sobre el estado de la impresora.

Acceso a Status Monitor 3 desde la barra de tareas de Windows

Para acceder a Status Monitor 3, haga doble clic en el icono de la impresora de la barra de tareas de Windows.

Nota:
Si no aparece el icono en la barra de tareas de Windows, consulte la sección "Selección de las Preferencias de Monitorización" en la página 94.

Acceso a Status Monitor 3 desde el driver de la impresora

1. Abra el driver de la impresora.
2. Haga clic en la ficha **Utilidades**.
3. Haga clic en **EPSON Status Monitor 3**.

Visualización de la información en Status Monitor 3

Status Monitor 3 proporciona la siguiente información.

Estado actual

Epson Status Monitor 3 muestra información detallada acerca de la impresora, así como de los cartuchos de tinta y el depósito de mantenimiento. Si hay poca tinta o se ha gastado, o si el depósito de mantenimiento se llena, aparece el botón **Cómo...** en la ventana de Epson Status Monitor 3. Haga clic en **Cómo...** para visualizar las instrucciones acerca de cómo reemplazar el cartucho.

Aumento de la velocidad de impresión

Consejos generales

Imprimir imágenes en color usando ajustes de calidad de impresión más altos demora más tiempo que imprimir imágenes en blanco y negro usando ajustes de calidad de impresión estándar. Por este motivo, es importante ser selectivo en el uso del color y los ajustes de calidad de impresión si también se requieren velocidades de impresión más rápidas.

Incluso si las imágenes requieren una calidad de impresión más alta y un uso extensivo del color, seguiría siendo posible optimizar la velocidad de impresión configurando otros ajustes de impresión.

Uso de velocidad y avance

Puede seleccionar ciertos ajustes de velocidad de impresión en la ventana Velocidad y avance. Para acceder a esta ventana, haga clic en **Velocidad y Avance** en la ficha Utilidades. Para obtener más información, consulte la sección "Selección de ajustes Velocidad y Avance" en la página 95.

Compartir la impresora

Esta sección describe cómo compartir la impresora de modo que otras computadores de la red puedan usarla.

Cualquier computadora de la red puede compartir la impresora si está directamente conectada. La computadora que esté directamente conectada a la impresora será el servidor de la impresora y las otras computadoras serán los clientes que necesitan permiso para imprimir en ella. Los clientes comparten la impresora a través del servidor de la impresora.

Nota:
Para conectar la impresora directamente a una red sin configurarla como una impresora compartida, consulte a su administrador de redes.

Para Windows Vista

Configuración de la impresora como una impresora compartida

Siga los pasos que se indican a continuación para compartir una impresora que esté conectada directamente a su computadora con otras en una red.

1. Haga clic en , después en **Panel de control** y seleccione **Impresora** en **Hardware y sonido**.

2. Haga clic con el botón secundario del mouse en el icono de la impresora y haga clic en **Compartir**. Haga clic en **Cambiar opciones de uso compartido** y, a continuación, haga clic en **Continuar**.

3. Seleccione **Compartir impresora** y escriba un nombre para la impresora en el cuadro de texto **Nombre de recurso compartido**.

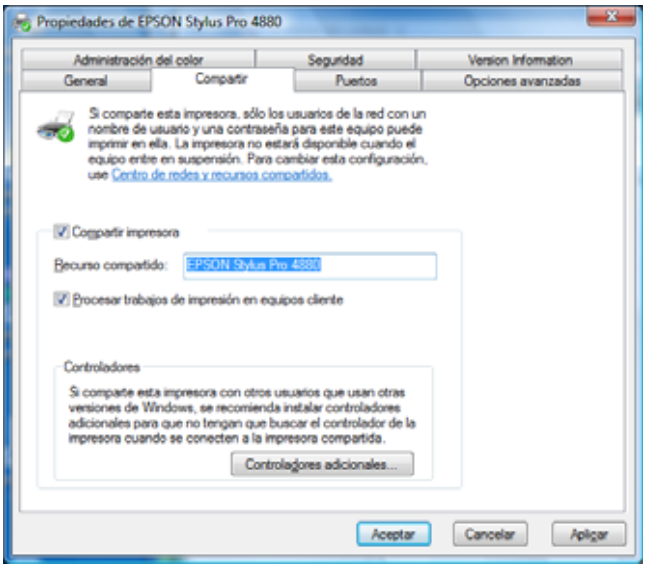
Propiedades de EPSON Stylus Pro 4880
Administración del color
Seguridad
Version Information
General
Compartir
Puertos
Opciones avanzadas
Si comparte esta impresora, sólo los usuarios de la red con un nombre de usuario y una contraseña para este equipo puede imprimir en ella. La impresora no estará disponible cuando el equipo entre en suspensión. Para cambiar esta configuración, use Centro de redes y recursos compartidos.
Compartir impresora
Recurso compartido:
EPSON Stylus Pro 4880
Procesar trabajos de impresión en equipos cliente
Controladores
Si comparte esta impresora con otros usuarios que usan otras versiones de Windows, se recomienda instalar controladores adicionales para que no tengan que buscar el controlador de la impresora cuando se conecten a la impresora compartida.
Controladores adicionales...
Aceptar
Cancelar
Aplicar

4. Haga clic en **Aceptar**.

Nota:
No elija ningún driver de la lista de drivers adicionales.

Acceso a la impresora compartida

Siga los pasos que se indican a continuación para acceder a la impresora compartida desde otra computadora de la red.

Nota:
Su impresora debe estar configurada como un recurso compartido en la computadora a la que esté conectada directamente para poder acceder a ella desde otra computadora.

1. Instale el driver de la impresora en la computadora del cliente desde el CD-ROM de software.

2. Haga clic en , después en **Panel de control** y seleccione **Impresora** en **Hardware y sonido**. A continuación, haga clic con el botón secundario en el icono de la impresora y seleccione **Propiedades**.

3. Haga clic en la ficha **Puertos** y, a continuación, haga clic en **Agregar puerto**.

4. Seleccione **Local Port** (Puerto local) y haga clic en **Puerto nuevo**.

5. En el cuadro de texto, escriba la siguiente información:

   \\nombre de la computadora conectada a la impresora\nombre de la impresora compartida

   Luego, haga clic en **Aceptar**.

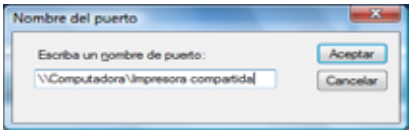

6. Cierre la ventana de los Puertos de la impresora para volver a la ficha Puertos.

7. En la ficha Puertos, asegúrese de que se ha añadido el puerto nuevo y de que se ha seleccionado la casilla. Haga clic en **Aceptar** para cerrar la ventana Propiedades.

Para Windows XP

Configuración de la impresora como una impresora compartida

Siga los pasos que se indican a continuación para compartir una impresora que esté conectada directamente a su computadora con otras en una red.

1. Haga clic en **Inicio** y después **Impresoras y faxes**.

2. Haga clic con el botón secundario del mouse en el icono de la impresora y haga clic en **Compartir**. Si aparece el siguiente menú, haga clic en **Asistente para configuración de redes** o **Haga clic aquí si desea compartir impresoras sin ejecutar el asistente teniendo en cuenta los riesgos de seguridad que conlleva**, y siga las instrucciones en pantalla.

3. Seleccione **Compartir esta impresora** y escriba un nombre para la impresora en el cuadro de texto **Nombre del recurso compartido**.

Propiedades de EPSON Stylus Pro XXX
Administración del color
Información de esta versión
General
Compartir
Puertos
Opciones avanzadas
Puede compartir esta impresora con otros usuarios de su red. Para compartir esta impresora, haga clic en Compartir esta impresora. Si comparte esta impresora, Firewall de Windows debe configurarse para permitir que la impresora se comparta con otros equipos en la red.
No compartir esta impresora
Compartir esta impresora
Nombre del recurso compartido:
EPSONSP
Controladores
Si está compartiendo esta impresora con otros usuarios que utilizan otras versiones de Windows, es posible que desee instalar controladores adicionales para que los usuarios no tengan que buscar el controlador de la impresora cuando se conecten a la impresora compartida.
Controladores adicionales...
Aceptar
Cancelar
Aplicar

4. Haga clic en **Aceptar**.

Nota:
No elija ningún driver de la lista de drivers adicionales.

Acceso a la impresora compartida

Siga los pasos que se indican a continuación para acceder a la impresora compartida desde otra computadora de la red.

Nota:
Su impresora debe estar configurada como un recurso compartido en la computadora a la que esté conectada directamente para poder acceder a ella desde otra computadora.

1. Instale el driver de la impresora en la computadora del cliente desde el CD-ROM de software.

2. Haga clic en **Inicio** y después **Impresoras y faxes**. Haga clic con el botón secundario del mouse en el icono de la impresora y seleccione **Propiedades**.

3. Haga clic en la ficha **Puertos** y, a continuación, en **Agregar puerto**.

4. Seleccione **Local Port** (Puerto local) y haga clic en **Puerto nuevo**.

5. En el cuadro de texto, escriba la siguiente información:

   \\nombre de la computadora conectada a la impresora\nombre de la impresora compartida

   Luego, haga clic en **Aceptar**.

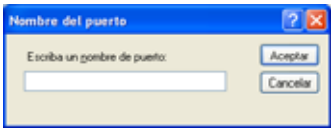

6. Cierre la ventana de los Puertos de la impresora para volver a la ficha Puertos.

7. En la ficha Puertos, asegúrese de que se ha añadido el puerto nuevo y de que se ha seleccionado la casilla. Haga clic en **Aceptar** para cerrar la ventana Propiedades.

Actualizar y desinstalar el software de la impresora

Esta sección describe cómo actualizar el software de la impresora en Windows Vista o XP, y desinstalar el driver de la impresora de su computadora.

Actualización del driver en Windows Vista o XP

Cuando actualice el driver de la impresora en Windows Vista o XP, debe desinstalar el driver de la impresora anterior antes de instalar el nuevo driver. Si lo instala sobre el driver de la impresora existente se producirá un error en la actualización. Para desinstalar el driver de la impresora, consulte la sección "Desinstalación del driver de la impresora" en la página 107.

Nota:
Para desinstalar los programas en Windows Vista o XP, debe iniciar sesión como usuario con una cuenta de Administrador de la computadora.

Desinstalación del driver de la impresora

Siga los pasos que aparecen a continuación para desinstalar el driver de la impresora. Para volver a instalar el software de la impresora, reinicie su computadora. A continuación, siga las instrucciones del póster *Guía de instalación* para instalar el software.

Windows Vista

1. Si está utilizando la interfaz USB, apague la impresora y desconecte el cable USB de la computadora.
2. Haga clic en , después en **Panel de control** y seleccione **Desinstalar un programa** en **Programas**.
3. Seleccione **Software de impresora EPSON**.
4. Haga clic en el botón **Desinstalar o cambiar**, después haga clic en **Continuar** en la ventana Control de la cuentas de usuario.
5. Seleccione **EPSON Stylus Pro 4880** y haga clic en **Aceptar**.
6. Siga las instrucciones en pantalla para finalizar la desinstalación.
7. Cuando vuelva a la ventana Desinstalar o cambiar un programa, seleccione **EPSON LFP Remote Panel**.
8. Haga clic en el botón **Desinstalar o cambiar**, después haga clic en **Continuar** en la ventana Control de la cuentas de usuario.
9. Siga las instrucciones en pantalla para finalizar la desinstalación.
10. Para volver a instalar el software de la impresora, reinicie su computadora. A continuación, si está usando la interfaz USB, siga las instrucciones del póster *Guía de instalación* para instalar el software. Si está usando la interfaz Ethernet, siga las instrucciones del Capítulo 1 del *Manual de la impresora*.

Windows XP

1. Si está utilizando la interfaz USB, apague la impresora y desconecte el cable USB de la computadora.

2. Haga clic en **Inicio** y **Panel de control** y luego haga doble clic en **Agregar o quitar programas**.

3. Seleccione **Software de impresora EPSON**.

4. Haga clic en el botón **Cambiar o quitar**.

5. Seleccione **EPSON Stylus Pro 4880** y haga clic en **Aceptar**.

6. Siga las instrucciones en pantalla para finalizar la desinstalación.

7. Cuando vuelva a la ventana Agregar o quitar programas, seleccione **EPSON LFP Remote Panel**.

8. Haga clic en el botón **Cambiar o quitar**.

9. Siga las instrucciones en pantalla para finalizar la desinstalación.

10. Para volver a instalar el software de la impresora, reinicie su computadora. A continuación, si está usando la interfaz USB, siga las instrucciones del póster *Guía de instalación* para instalar el software. Si está usando la interfaz Ethernet, siga las instrucciones del Capítulo 1 del *Manual de la impresora*.

Capítulo 3

Panel de control

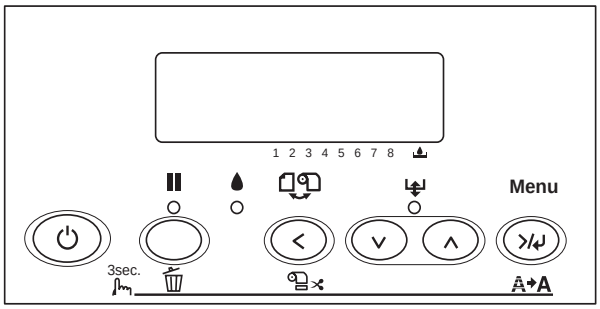

Botones, indicadores luminosos, mensajes e iconos

Botones

La siguiente tabla describe las funciones de los botones del panel de control.

Botón	**Descripción**
Botón de encendido ⏻	Permite encender y apagar la impresora.
Botón de pausa ⏸	Interrumpe la impresión temporalmente. Reinicia la impresión si se presiona cuando la impresora está en pausa. Elimina el trabajo de impresión de la memoria de la impresora si se presiona y se mantiene por 3 segundos. Restablece la impresora al estado ACTIVA cuando el equipo está en el modo de menú.
Botón de fuente de papel/<	Selecciona la fuente del papel (Corte automático activado /Corte automático desactivado /Hoja sueltas). Corta el rollo de papel automáticamente si se presiona y se mantiene por 3 segundos con el ajuste Corte automático activado seleccionado. Vuelve al menú anterior si se presiona en el modo de menú.

Botón	Descripción
Botón de carga del papel/ v	Avanza el papel. Expulsa hojas sueltas cuando se selecciona Hojas sueltas como fuente de papel. Avanza el rollo de papel antes de cortarlo cuando la fuente de papel seleccionada es Corte automático activado. Carga una hoja de la bandeja de papel colocándola automáticamente en posición de impresión si la fuente de papel seleccionada es Sheet. Cambia los ajustes al seleccionar opciones en el modo de menú.
Botón de carga del papel ^	Carga el papel en dirección contraria en la misma proporción en que ha avanzado con el botón de carga del papel v. Si ha introducido el papel manualmente no podrá cargarlo en dirección contraria utilizando este botón. Carga una hoja de la bandeja de papel colocándola automáticamente en posición de impresión si la fuente de papel seleccionada es Sheet. Cambia un ajuste en el orden contrario al seleccionar opciones en el modo de menú.
Botón Menu >/↵	Abre el modo de menú si se presiona con la impresora ACTIVA. Abre el menú ESTADO IMPRESORA si se presiona durante la impresión. Selecciona el menú actual en el modo de menú. Configura el ajuste seleccionado en el modo de menú. Ejecuta el elemento seleccionado si se trata de un elemento exclusivo de ejecución. Limpia el cabezal de impresión si se presiona y se mantiene por 3 segundos.

Puede acceder al modo Mantenimiento encendiendo la impresora mientras mantiene presionado el botón de pausa ||. Consulte la sección "Modo Mantenimiento" en la página 141 para obtener más información.

Indicadores luminosos

Los indicadores luminosos muestran el estado de la impresora e indican errores.

Indicador luminoso	**Descripción**
Indicador de pausa ⏸ iluminado en verde	La impresora está en el modo de pausa.
Indicador de pausa ⏸ parpadeando en verde	La impresora está imprimiendo. La impresora está limpiando el cabezal de impresión. La impresora está secando la tinta en el papel impreso.
Indicador de pausa ⏸ apagado	La impresora está lista para imprimir.
Indicador de estado de cartuchos de tinta 💧 iluminado en rojo	El cartucho de tinta instalado está gastado. No es posible utilizar los cartuchos instalados con la impresora. El depósito de mantenimiento está lleno.
Indicador de estado de cartuchos de tinta 💧 parpadeando en rojo	El cartucho de tinta instalado tiene poca tinta. El depósito de mantenimiento está casi lleno.
Indicador de estado del papel ↯ iluminado en rojo	No hay papel en la bandeja y la fuente de papel seleccionada es Sheet 🗋. El rollo de papel no está instalado y la fuente de papel seleccionada es Corte automático activado 🗋✂ o Corte automático desactivado 🗋. La fuente de papel seleccionada (Corte automático activado 🗋✂/Corte automático desactivado 🗋/Hojas sueltas 🗋) no coincide con la fuente del papel seleccionada en el driver de la impresora. La palanca del papel está suelta. El papel cargado es demasiado grueso para limpiar el cabezal.
Indicador de estado del papel ↯ parpadeando en rojo	Hay papel obstruido. El papel no se ha cortado correctamente después de la impresión cuando la fuente de papel seleccionada es Corte automático activado 🗋✂. El papel no se ha cargado recto. No se ha detectado papel. No se ha expulsado la hoja suelta correctamente.

Si todos los indicadores luminosos están parpadeando la impresora necesita reparo. Contacte su representante o el servicio técnico de Epson para obtener ayuda. Consulte la sección "¿Dónde obtener ayuda?" en la página 233.

Mensajes

Los mensajes que se presentan en la pantalla LCD del equipo muestran el estado actual de la impresora o indican errores. La siguiente tabla relaciona los mensajes de estado. Para obtener información sobre los mensajes de error, consulte la sección "Mensajes de error" en la página 196.

Mensaje	**Descripción**
ACTIVA	La impresora está lista para imprimir.
IMPRIMIENDO	La impresora está procesando datos.
EN ESPERA	Espere hasta que el mensaje ACTIVA se visualice.
PAUSA	La impresora está en pausa.
PULSE BOTON PAUSA	Presione el botón de pausa.
CORTE	La impresora está cortando el papel impreso.
CARGANDO TINTA	La impresión está cargando el sistema de liberación de tinta.
REINICIAR	La impresora se está reiniciando.
ACTUALIZACION FIRMWARE	La impresora está actualizando el firmware.
ACTUALIZACION TERMINADA	La impresora ha terminado la actualización del firmware.
DESACTIVADA	La impresora se está apagando.
LIMPIEZA	La impresora está limpiando el cabezal de impresión.

Ajustes de menú

Cuándo utilizar el modo de menú

El modo de menú permite la selección de ajustes de impresora semejantes a los ajustes que se pueden seleccionar normalmente en el driver o software, además de otros ajustes, directamente en el panel de control.

Nota:

- ❏ *Algunas aplicaciones pueden enviar a la impresora comandos que se sobrepongan a los ajustes de menú. Si no logra obtener los resultados esperados, compruebe los ajustes de su aplicación.*

- ❏ *Para visualizar los ajustes de menú actuales, imprima una hoja de estado. Consulte la sección "Impresión de hojas de estado" en la página 139.*

Procedimiento básico de ajustes de menú

Esta sección describe cómo entrar en el modo de menú y seleccionar ajustes con los botones del panel de control.

Nota:

- ❏ *Presione el botón de pausa ❚❚ siempre que desee salir del menú de la impresora y volver al estado* ACTIVA.

- ❏ *Presione < para volver al menú anterior.*

1. **Entre en el modo Menu**
   Asegúrese de que el mensaje ACTIVA aparezca en la pantalla LCD de la impresora y presione el botón **Menu** >/↵ para entrar en el sistema de menús de la impresora.

2. **Seleccione un menú**
   Presione el botón ∧ o ∨ para seleccionar un submenú.

3. **Abra el submenú**
   Presione el botón >/↵ para abrir el submenú seleccionado. El primer elemento del menú se visualizará en la pantalla LCD de la impresora.

4. **Seleccione un ajuste**
   Presione el botón ∧ o ∨ para seleccionar un ajuste.

5. **Configure el ajuste**
   Presione el botón >/↵ para configurar el ajuste seleccionado. El primer elemento de ajuste se visualizará en la pantalla LCD de la impresora.

6. **Seleccione una opción**
   Presione el botón ∧ o ∨ para seleccionar una opción de ajuste.

7. **Configure la opción**
   Presione el botón >/↵ para configurar la opción seleccionada. Si se trata de un parámetro exclusivo para ejecución, presione el botón >/↵ para ejecutar la función correspondiente al ajuste.

   Finalizada la ejecución, la impresora cierra el menú y vuelve al estado ACTIVA.

8. **Salga del menú de la impresora**
   Presione el botón de pausa ▮▮. La impresora vuelve al estado ACTIVA.

Lista de menús

Menú	Elemento	Parámetros
"AJUS.IMPRESORA" en la página 119	"CONTADORROLLO o CONTADOR HOJA" en la página 119	—
	"SEPAR CABEZAL" en la página 119	ESTRECHA, ESTÁNDAR, ANCHA, MÁS ANCHA, MÁXIMA ANCHURA
	"LINEA PAGINA" en la página 119	ON, OFF
	"INTERFACE" en la página 120	AUTO, USB, NETWORK
	"PAGINA CODIGO" en la página 120	PC437, PC850
	"MARGEN PAPEL" en la página 120	ESTÁNDAR, T/B15 mm, T/B25 mm, 15 mm, 3 mm
	"COMPR TAM PAPEL" en la página 122	ON, OFF
	"COMPR ALIN PAPEL" en la página 122	ON, OFF
	"INTERVALO" en la página 122	OFF, 30SEG, 60SEG, 180SEG, 300SEG

Menú	Elemento	Parámetros
"AJUS.IMPRESORA" en la página 119	"AJUSTE CORTADOR" en la página 122	EJEC
	"ACTUALIZ. MARGEN" en la página 122	ON, OFF
	"COMP. T.PAPEL" en la página 123	ON, OFF
	"TEST INY.AUTO" en la página 123	ON, OFF
	"AUTO LIMPIEZA" en la página 123	ON, OFF
	"CORTE SUAVE" en la página 123	ON, OFF
	"INICIAR PANEL" en la página 123	EJEC
"TEST IMPRESION" en la página 124	"TEST INYECTORES" en la página 124	IMPRIMIR
	"TEST ESTADO" en la página 124	IMPRIMIR
	"NETWORK" en la página 124	IMPRIMIR
	"INFO TRABAJOS" en la página 124	IMPRIMIR
	"PAPEL USUARIO" en la página 124	IMPRIMIR
"ESTADO IMPRESORA" en la página 125	"VERSION" en la página 125	Bxxxxx.yyyy.IBC
	"PAG IMPRIMIBLES" en la página 125	MK (o PK) xxxxxxxPG
		C xxxxxxxPG
		VM xxxxxxxPG
		Y xxxxxxxPG
		LK xxxxxxxPG
		LC xxxxxxxPG
		VLM xxxxxxxPG
		LLK xxxxxxxPG

Menú	Elemento	Parámetros
"ESTADO IMPRESORA" en la página 125	"NIVEL DE TINTA" en la página 125	MK (o PK) E*****F, E****F, E***F, E**F, E*F, nn%
		C E*****F, E****F, E***F, E**F, E*F, nn%
		VM E*****F, E****F, E***F, E**F, E*F, nn%
		Y E*****F, E****F, E***F, E**F, E*F, nn%
		LK E*****F, E****F, E***F, E**F, E*F, nn%
		LC E*****F, E****F, E***F, E**F, E*F, nn%
		VLM E*****F, E****F, E***F, E**F, E*F, nn%
		LLK E*****F, E****F, E***F, E**F, E*F, nn%
	"MANTEN DEPOSI" en la página 126	E*****F, E****F, E***F, E**F, E*F, nn%, 0%
	"USAR CONTADOR" en la página 126	INK xxxxx.xml
		PPR xxxxx.xcm
	"INICIAR CONTADOR" en la página 126	TINTA EJEC
		PAPEL EJEC
	"HISTO TRABAJO" en la página 126	No. 0-No. 9
	"TOTAL COPIAS" en la página 126	nnnnnn

Menú	Elemento	Parámetros
"ESTADO IMPRESORA" en la página 125	"DURACIÓN" en la página 127	CORTADOR E*****F, E****F, E***F, E**F, E*F, EF
		MOTOR CR E*****F, E****F, E***F, E**F, E*F, EF
		MOTOR PF E*****F, E****F, E***F, E**F, E*F, EF
		CABEZAL E*****F, E****F, E***F, E**F, E*F, EF
		LIMPIADOR E*****F, E****F, E***F, E**F, E*F, EF
	"ESTADO EDM" en la página 127	NO INICIADO, ACTIVADO, DESACTIVADO FECHA ULT CARG MM/DD/YY HH:MM GMT, (NO CARGADO)
"PAPEL USUARIO" en la página 127	"NUM PAPEL" en la página 127	ESTÁNDAR, 1-10
	"SEPAR CABEZAL" en la página 128	ESTRECHA, ESTÁNDAR, ANCHA, MÁS ANCHA
	"PATRON GROSOR" en la página 128	IMPRIMIR
	"NUM GROSOR" en la página 128	1-16
	"METODO CORTE" en la página 128	ESTÁNDAR, PAPEL FINO, GRUESO,RAPIDO, GRUESO,LENTO
	"AJUSTE AVANCE" en la página 128	-0.70% - 0.70%
	"RODILLO ALIM." en la página 129	AUTO, HOJA, ROLLO CURVADO, ROLLO NORMAL
	"TIEMPO SECADO" en la página 129	0.0 SEC- 10.0 SEC

Menú	Elemento	Parámetros
"PAPEL USUARIO" en la página 127	"SUCCION" en la página 129	ESTÁNDAR, -1, -2, -3, -4
	"AJUSTE IMPRESION" en la página 129	ESTÁNDAR, 1, 2
"MANTENIMIENTO" en la página 130	"SUSTIT CORTADOR" en la página 130	EJEC
	"CAMBIAR TINTA K" en la página 130	EJEC
	"LIMPIEZA" en la página 130	S, N
	"AJUSTE RELOJ" en la página 130	YY/MM/DD HH:MM MM/DD/YY HH:MM
"ALINEACION CABEZAL" en la página 130	"GROSOR PAPEL" en la página 130	EST, 0.1 mm - 1.6 mm
	"ALINEACION" en la página 130	AUTO, MANUAL
"CONFIGUR. DE RED" en la página 131	"CONFIGUR. DE RED" en la página 131	DESACTIVAR, ACTIVAR
	"AJUST DIRE. IP" en la página 131	AUTOMÁTICO, PANTALLA
	"IP" en la página 131	DIRECCION IP 000.000.000.000 - 192.168.192.168 - 255.255.255.255
	"SM" en la página 131	MASCARA DE SUBRED 000.000.000.000 - 255.255.255.000 - 255.255.255.255
	"GW" en la página 131	PUERTA DE ENLACE PREDETERMINADA 000.000.000.000 - 255.255.255.255
	"BONJOUR" en la página 131	ACTIVADA, DESACTIVADA
	"INICIA CONF RED" en la página 132	EJEC
"SUSTIT CORTADOR" en la página 132	EJEC	-

Detalles del modo de menú

AJUS.IMPRESORA

Este menú contiene los siguientes elementos:

CONTADORROLLO o CONTADOR HOJA

Podrá obtener un mensaje indicando que ya no queda mucho papel si configura el alerta de rollo o de hoja suelta.

Al utilizar rollo de papel, indique la longitud del rollo configurada en la impresora y el valor de alerta.

Al utilizar hojas sueltas, indique el número de hojas configurado en la impresora y el valor de alerta.

Nota:
Este ajuste sólo estará disponible si se seleccionan las opciones ROLLO *o* HOJA *para el ajuste CONTADOR PAPEL en el modo Mantenimiento.*

SEPAR CABEZAL

Podrá ajustar la distancia entre el cabezal de impresión y el papel. Normalmente, deje este ajuste en ESTANDAR si utiliza papel normal. Si observa que las imágenes impresas están manchadas, seleccione ANCHA o MAS ANCHA. Seleccione ESTRECHA para imprimir en papel fino o MAXIMA ANCHURA para imprimir en papel grueso.

Nota:
Este ajuste colocará el equipo en el modo ESTÁNDAR después que apague y encienda la impresora.

LINEA PAGINA

Puede determinar que el equipo imprima la línea de página (línea de corte) si utiliza rollo de papel. Seleccione ON si desea imprimir la línea de página o OFF en caso de que no desee imprimirla.

Si selecciona ON, la línea de página se imprimirá de acuerdo con el ajuste de fuente de papel, como se describe a continuación.

Ajuste de fuente de papel	Funcionamiento de la impresora

Corte automático activado	Imprime una línea de página únicamente en el lateral derecho y corta el papel automáticamente tras el trabajo de impresión.
Corte automático desactivado	Imprime líneas de página en el lateral derecho y debajo de los datos, pero no corta el papel automáticamente tras el trabajo de impresión.

Nota:
Este ajuste no estará disponible si la fuente de papel seleccionada es Hoja sueltas .

INTERFACE

Puede seleccionar la interface para recibir los datos de la impresora. Si selecciona AUTO, la impresora alternará automáticamente entre interfaces según la que reciba los datos primero. Si selecciona USB o RED, sólo la interface seleccionada recibirá los datos de impresión. La impresora volverá al estado inactivo después de transcurridos 10 segundos o más de la recepción del último trabajo de impresión.

PAGINA CODIGO

Puede seleccionar una página de código: PC437 (gráficos extendidos) o PC850 (multilingüe).

MARGEN PAPEL

Puede seleccionar márgenes para el rollo de papel: ESTÁNDAR, T/B 15 mm, T/B 25 mm, 15 mm o 3 mm.

Ajuste de los márgenes del papel	**Superior**	**Inferior**	**Izquierda /Derecha**
ESTÁNDAR	Consulte la siguiente lista.		
T/B 15 mm	15 mm	15 mm	3 mm
T/B 25 mm	25 mm	25 mm	3 mm
15 mm	15 mm	15 mm	15 mm
3 mm	3 mm	3 mm	3 mm

La siguiente tabla muestra los márgenes estándar para los tipos de papel mostrados.

Tipo de rollo de papel	Superior/Inferior	Izquierda/Derecha
Premium Luster Photo Paper (260) Premium Glossy Photo Paper (170) Premium Semigloss Photo Paper (170) Singleweight Matte Paper Proofing Paper White Semimatte Publicación en papel de prueba Enhanced Matte Paper UltraSmooth Fine Art Paper Textured Fine Art Paper Papel normal	15 mm	3 mm
Premium Glossy Photo Paper (250) Premium Semigloss Photo Paper (250)	20 mm	3 mm

Nota:

- ❏ *El margen ajustado para el papel se aplicará a todos los tipos de papel. Para cambiar el margen del papel, seleccione nuevamente el ajuste MARGEN PAPEL.*

- ❏ *Pruebe utilizar el ajuste* T/B 25 mm *si los márgenes superior o inferior presentan manchas.*

Si selecciona un ajuste de margen de papel diferente de ESTÁNDAR el siguiente número se visualizará a la derecha de la marca de papel en el panel de control de la impresora.

Ajuste de los márgenes del papel	Número
T/B 15 mm	1
T/B 25 mm	2
15 mm	1
3 mm	0

Si compara el resultado de dos impresiones iguales con márgenes de 3 mm y de 15 mm podrá observar que faltarán datos a la derecha en la opción 15 mm.

COMPR TAM PAPEL

Si selecciona ON, la impresora dejará de imprimir si el ancho del papel cargado en el equipo no coincide con el ancho de la impresión. Si selecciona OFF, la impresora continuará imprimiendo aunque el ancho del papel no coincida con el ancho ajustado en la impresora. Es posible que la impresión ultrapase los límites del papel.

Nota:

- ❏ *Si carga el papel por la ranura de alimentación manual, seleccione* ON.
- ❏ *Para imprimir sin márgenes, seleccione* ON.

COMPR ALIN PAPEL

Si selecciona ON y el papel no está recto, el mensaje COMPROBAR PAPEL TORCIDO se visualizará en la pantalla LCD y la impresora dejará de imprimir. Si selecciona OFF, no se producirá el error de alineamiento del papel aunque el equipo imprima más allá de los límites del papel. La impresora continuará imprimiendo.

INTERVALO

El intervalo de ajuste es de 30 a 300 segundos. Si el cable de la impresora está desconectado o si la impresora deja de funcionar por intervalos superiores al intervalo ajustado, el trabajo de impresión se cancelará y la impresora cargará el papel.

AJUSTE CORTADOR

Puede ajustar la posición de corte del papel (esto es útil cuando se desea imprimir con márgenes superior e inferior ajustados en cero). Esta función imprime los patrones de ajuste del cortador de manera que pueda seleccionar la posición de corte apropiada a partir de ellos.

ACTUALIZ. MARGEN

Si selecciona ON, la impresora cortará el papel que sobre en impresiones sin márgenes.

COMP. T.PAPEL

Si selecciona ON y el tamaño de la hoja de papel cargada en la impresora no coincide con los datos a imprimir, el equipo interrumpirá la impresión y presentará el mensaje TAMAÑO PAPEL EQUIVOCADO en el panel de control. Si selecciona OFF, la impresora continuará imprimiendo aunque el tamaño de la hoja no coincida con los datos y la impresión ultrapase los límites del papel.

TEST INY.AUTO

Si selecciona ON, la impresora ejecutará la limpieza de inyectores en cada trabajo de impresión.

Nota:

- ❏ *No seleccione OFF si utiliza papeles que no sean de Epson o si el ancho del papel es inferior a 210 mm.*
- ❏ *Este ajuste sólo estará disponible si selecciona OFF para el ajuste AUTO LIMPIEZA.*

AUTO LIMPIEZA

Si selecciona ON y ejecuta la limpieza de inyectores utilizando el driver de la impresora o el panel de control, el equipo comprobará si hay inyectores obstruidos y limpiará el cabezal automáticamente.

Nota:
No seleccione ON si utiliza papeles que no sean de Epson o si el ancho del papel es inferior a 210 mm.

CORTE SUAVE

Si selecciona ON, la impresora cortará el papel impreso suavemente, reduciendo así la cantidad de partículas de papel.

INICIAR PANEL

Puede recuperar los valores predeterminados de fábrica para todos los ajustes de la impresora.

TEST IMPRESION

Este menú contiene los siguientes elementos:

TEST INYECTORES

Puede imprimir el patrón de test de inyectores con el fin de comprobar si están aplicando tinta correctamente. Para obtener más información, consulte la sección "Comprobación de los inyectores de los cabezales de impresión" en la página 132.

Nota:

- *Si selecciona AUTO y ejecuta el test de inyectores, la impresora comprobará si hay inyectores obstruidos y ejecutará automáticamente la limpieza del cabezal.*
- *Puede imprimir un patrón de test de inyectores utilizando el software de la impresora. Si es usuario de Windows, consulte la sección "Comprobación de los inyectores de los cabezales de impresión" en la página 91. Si es usuario de Mac OS X, consulte "Comprobación de los inyectores de los cabezales de impresión" en la página 39.*

TEST ESTADO

Puede imprimir una hoja mostrando el estado actual de la impresora. Para obtener más información, consulte la sección "Impresión de hojas de estado" en la página 139.

NETWORK

Puede imprimir información de red sobre la impresora.

INFO TRABAJOS

Puede imprimir información sobre los trabajos de impresión guardados en la impresora (hasta 10 trabajos).

PAPEL USUARIO

Puede imprimir información registrada anteriormente.

ESTADO IMPRESORA

Este menú contiene los siguientes elementos:

VERSION

Puede ver la versión del firmware.

PAG IMPRIMIBLES

Puede ver cuántas páginas cada cartucho de tinta puede imprimir.

NIVEL DE TINTA

Puede comprobar la cantidad de tinta restante en cada cartucho.

E ***** F	(81-100%)
E **** F	(61-80%)
E *** F	(41-60%)
E ** F	(21-40%)
E * F	(11-20%)
nn%	(menos de 10%)
0%	(sin tinta)

MANTEN DEPOSI

Puede ver la capacidad restante del deposito de mantenimiento.

E ***** F (81-100%)

E **** F (61-80%)

E *** F (41-60%)

E ** F (21-40%)

E * F (11-20%)

nn% (menos de 10%)

0% (depósito de mantenimiento lleno)

USAR CONTADOR

Puede obtener información sobre el consumo de tinta en milímetros y sobre el consumo de papel en centímetros o pies/pulgadas (dependiendo de las unidades ajustadas en el modo Mantenimiento).

Nota:
Los valores mostrados en USAR CONTADOR *son indicaciones aproximadas.*

INICIAR CONTADOR

Puede eliminar los valores configurados en USAR CONTADOR.

HISTO TRABAJO

Puede obtener información sobre el consumo de tinta (TINTA) en milímetros, sobre el consumo de papel (PAPEL) en cm^2 o en $pies^2$ (según la unidad configurada en el modo Mantenimiento) y sobre el tiempo necesario para realizar un trabajo de impresión (TIEMPO DE IMPRESIóN) en segundos para cada trabajo guardado en la impresora. El trabajo más reciente se guarda con el Nº 0.

TOTAL COPIAS

Puede ver el número total de páginas impresas.

DURACIÓN

Puede obtener información sobre la vida útil de servicio de cada consumible.

CORTADOR	Puede obtener información sobre la vida útil del cortador. Nota: Los valores que se visualizan en la pantalla LCD son indicaciones aproximadas.
MOTOR CR	Únicamente para profesionales de mantenimiento.
MOTOR PF	Únicamente para profesionales de mantenimiento.
CABEZAL	Únicamente para profesionales de mantenimiento.
LIMPIADOR	Únicamente para profesionales de mantenimiento.

ESTADO EDM

Para mejoramiento futuro.

PAPEL USUARIO

Este menú contiene los siguientes elementos: Para seleccionar los ajustes del papel, consulte la sección "Selección de los ajustes del papel" en la página 136.

NUM PAPEL

Si selecciona ESTÁNDAR, la impresora determinará el grosor automáticamente. Puede también seleccionar No. X (X puede ser cualquier número entre 1 y 10) para registrar los siguientes ajustes o recuperar los ajustes seleccionados.

- ❏ Separación del cabezal
- ❏ Patrón de grosor
- ❏ Número de grosor
- ❏ Método de corte
- ❏ Ajuste de carga del papel
- ❏ Tipo de rodillo de alimentación
- ❏ Tiempo de secado

- Succión
- Ajuste Super Entrelazado

Nota:
Si selecciona ESTANDAR*, la impresora imprime imágenes de acuerdo con los ajustes del driver. Si selecciona* No. X*, los ajustes del panel de control se sobrepondrán a los ajustes del driver a menos que se seleccione* AUTO *en el ajuste* NUM GROSOR*.*

SEPAR CABEZAL

Podrá ajustar la distancia entre el cabezal de impresión y el papel. Deje este ajuste configurado como ESTANDAR para la mayoría de los papeles. Si observa que las imágenes impresas están manchadas, seleccione ANCHA. Seleccione ESTRECHA para imprimir en papel fino o MAS ANCHA para imprimir en papel grueso.

Nota:
El ajuste de separación del cabezal volverá a ESTANDAR *después que apague y encienda la impresora.*

PATRON GROSOR

Puede imprimir el patrón de detección del grosor del papel. Si ha seleccionado ESTANDAR en el ajuste NUM PAPEL, no se imprimirá el patrón.

NUM GROSOR

Si está utilizando papel de la marca Epson, seleccione AUTO. Si no está utilizando papel Epson, compruebe el patrón de detección del grosor e introduzca el número que corresponda al menor espacio.

METODO CORTE

Puede especificar un método de corte: ESTANDAR, PAPEL FINO, GRUESO, RAPIDO o GRUESO, LENTO.

AJUSTE AVANCE

Puede ajustar el factor de avance del papel. El intervalo es de –0,70 a 0,70%.

RODILLO ALIM.

Puede seleccionar AUTO, HOJA, ROLLO CURVADO o ROLLO NORMAL.

AUTO	La impresora selecciona el ajuste más apropiado automáticamente. Cuando use papeles de la marca Epson, seleccione normalmente este ajuste.
HOJA	Si desea imprimir en hojas sueltas que no sean de la marca Epson, seleccione este ajuste.
ROLLO CURVADO	Si desea imprimir en un rollo de papel muy curvado que no sea de la marca Epson, seleccione este ajuste. Nota: Asegúrese de que la tinta esté suficientemente seca en el papel antes de que el rollo toque el papel. De lo contrario, la tinta podrá manchar la superficie del rollo y, consecuentemente, la impresión.
ROLLO NORMAL	Si desea imprimir en un rollo de papel que no sea de la marca Epson, seleccione este ajuste. Si selecciona rollo de papel para imprimir, este parámetro quedará seleccionado y no se utilizará ningún alimentador de rollo. Si selecciona este parámetro mientras utiliza hojas sueltas, tendrá que expulsar el papel uno a uno.

TIEMPO SECADO

Puede ajustar el tiempo de secado entre cada pasada del cabezal de impresión. El intervalo es de 0 a 10 segundos.

SUCCION

Puede ajustar la presión de succión utilizada para el avance del papel. Seleccione ESTANDAR, -1, -2, -3 o -4.

AJUSTE IMPRESION

Puede ajustar el modo Super Entrelazado. Los ajustes disponibles son ESTANDAR, 1 y 2. Aumente el valor para dar prioridad a la velocidad de impresión o redúzcalo para dar prioridad a la calidad.

MANTENIMIENTO

Este menú contiene los siguientes elementos:

SUSTIT CORTADOR

Puede sustituir la hoja del cortador de papel. Siga las instrucciones presentadas en la pantalla LCD. Consulte la sección "Reemplazo de la hoja del cortador de papel" en la página 184.

CAMBIAR TINTA K

Puede cambiar la tinta negra de acuerdo al tipo de papel en que va a imprimir. Puede elegir entre cartuchos de tinta negro mate y negro fotográfico. Consulte la sección "Cambio del cartucho de tinta negro" en la página 177.

LIMPIEZA

Puede utilizar esta función para realizar una limpieza de cabezal más efectiva que la limpieza normal.

AJUSTE RELOJ

Puede ajustar los parámetros año, mes, día, hora y minutos.

ALINEACION CABEZAL

Este menú contiene los siguientes elementos:

GROSOR PAPEL

Puede ajustar el grosor del papel que va a utilizar. Si utiliza papeles de la marca Epson con grosor de 0,2 mm o 1,2 mm, seleccione EST. Si no utiliza papel de la marca Epson, introduzca el grosor del papel teniendo en cuenta el intervalo de 0,1 a 1,6 mm.

ALINEACION

Puede corregir cualquier desalineación del cabezal para lograr una calidad de impresión óptima. Para obtener más información, consulte la sección "Alineación del cabezal de impresión" en la página 133.

CONFIGUR. DE RED

Este menú contiene los siguientes elementos: Para obtener información detallada sobre los ajustes de red, consulte el *Manual de red*.

CONFIGUR. DE RED

Puede configurar los ajustes de red de la impresora. Los siguientes elementos se visualizan únicamente cuando CONFIGUR. DE RED está configurado como ACTIVAR.

AJUST DIRE. IP

Puede seleccionar el método utilizado para configurar la dirección IP de la impresora. Si se selecciona AUTO, los ajustes IP, SM y GW no se visualizarán. Seleccione PANTALLA para configurar las direcciones utilizando el panel de control de la impresora.

Seleccione PANTALLA cuando vaya a configurar la dirección IP, la máscara de subred y la puerta de enlace predeterminada utilizando el panel de control.

Seleccione AUTO para obtener la dirección IP del servidor DHCP. La dirección IP se obtendrá automáticamente del servidor DHCP siempre que la impresora sea reiniciada o encendida.

IP

Puede configurar la dirección IP de la impresora.

SM

Puede configurar la máscara de subred de la impresora.

GW

Puede configurar la puerta de enlace predeterminada de la impresora.

BONJOUR

Puede configurar los ajustes de Bonjour de la impresora.

INICIA CONF RED

Puede recuperar los valores predeterminados de fábrica para los ajustes de red de la impresora.

SUSTIT CORTADOR

Puede sustituir la hoja del cortador de papel. Siga las instrucciones presentadas en la pantalla LCD. Consulte la sección "Reemplazo de la hoja del cortador de papel" en la página 184.

Comprobación de los inyectores de los cabezales de impresión

Imprima el patrón de test de inyectores para asegurarse de que los inyectores estén aplicando la tinta correctamente. Si los inyectores no están aplicando la tinta correctamente, quedará evidente que faltan puntos en el patrón de impresión. Siga los pasos a continuación para imprimir el patrón de test de inyectores.

Nota:

- ❏ *Si desea ejecutar el test automático de inyectores antes de cada impresión, seleccione* ON *para el ajuste AUTO LIMPIEZA. A continuación seleccione* ON *para el ajuste TEST INY. AUTO.*

- ❏ *Antes de empezar a imprimir, asegúrese de que la impresión del patrón de test de inyectores haya finalizado. De lo contrario, la calidad de impresión puede bajar.*

1. Asegúrese de que haya papel en la impresora y que el equipo esté en el estado ACTIVA.

2. Presione el botón **Menu** >/↵ para acceder al menú del sistema de la impresora.

3. Presione el botón ∨ para seleccionar TEST IMPRESION. A continuación presione el botón **Menu** >/↵. Se visualizará el mensaje TEST INYECTORES.

4. Presione el botón >/↵ **Menu** para visualizar el mensaje IMPRIMIR.

5. Presione el botón **Menu** >/↵ nuevamente para iniciar la impresión del patrón de test de inyectores.

Una vez que se haya impreso el patrón de test de inyectores, la impresora volverá al estado ACTIVA.

Ejemplos de patrón de test de inyectores:

bueno



requiere limpieza del cabezal

Si observa que faltan puntos o que algunos no están alineados a las líneas del patrón de test, tendrá que limpiar el cabezal. Presione el botón **Menu** >/↵ por más de 3 segundos o abra la utilidad Limpieza de cabezales. Si es usuario de Windows, consulte la sección "Limpieza del cabezal de impresión" en la página 92. Si es usuario de Mac OS X, consulte "Limpieza del cabezal de impresión" en la página 40.

Alineación del cabezal de impresión

Para evitar que la calidad de impresión se deteriore debido a la desalineación del cabezal, alinéelo antes de iniciar la impresión. Puede alinear el cabezal de impresión manual o automáticamente. Pruebe primero la alineación automática. Si el cabezal de impresión continúa desalineado, intente alinearlo manualmente.

Alineación automática del cabezal de impresión

1. Asegúrese de que haya papel cargado en la impresora.

   Nota:
   Para obtener los mejores resultados, utilice el papel Epson Ultra Premium Photo Paper Luster para imprimir con cartucho de tinta negro fotográfico. Si pretende imprimir con un cartucho de tinta negro mate, utilice el papel Enhanced Matte Paper.

2. Presione el botón **Menu** >/↵ para acceder al menú del sistema de la impresora.

3. Presione el botón ∧ para seleccionar ALINEACION CABEZAL. A continuación presione el botón **Menu** >/↵. Se visualizará el mensaje GROSOR PAPEL.

4. Presione el botón el botón **Menu** >/↵, después presione el botón ∧ o ∨ para seleccionar EST o un valor de grosor de papel entre 0,1 mm y 1,6 mm. Si el valor del grosor del papel es 0,2 mm o 1,2 mm, seleccione EST. De lo contrario, seleccione el valor de grosor de papel real.

5. Presione el botón **Menu** >/↵ para guardar el valor.

6. Presione el botón < y, a continuación, presione el botón ∨. Se visualizará el mensaje ALINEACION.

7. Presione el botón **Menu** >/↵ para visualizar el mensaje AUTO y presione el botón **Menu** >/↵ nuevamente. Se visualizará el mensaje UNI-D (unidireccional). Este es el tipo de alineación con el que se debe comenzar.

8. Presione el botón **Menu** >/↵ nuevamente para comenzar el proceso de alineación.

   La alineación unidireccional automática del cabezal toma alrededor de 12 minutos. El sensor de rayos blancos de la impresora lee el patrón de alineación y ajusta la impresora automáticamente. No abra la cubierta superior de la impresora ni apague el equipo durante este proceso.

9. Cuando termine la alienación unidireccional, presione el botón ∧ hasta visualizar el mensaje BI-D 2-COLOR. Después presione el botón **Menu** >/↵ nuevamente para comenzar la alineación bidireccional del color negro. Este proceso también es completamente automático y toma alrededor de 7 minutos.

10. Cuando termine la alienación bidireccional del color negro, presione el botón ∧ hasta visualizar el mensaje BI-D TODOS. Presione el botón **Menu** >/↵ nuevamente para comenzar el proceso de alineación. Nuevamente, este proceso es completamente automático y toma alrededor de 17 minutos.

11. Cuando haya terminado, presione el botón ▮▮ para salir del modo de alineación del cabezal.

Alineación manual del cabezal de impresión

Si no ha quedado satisfecho con los resultados de la alineación automática del cabezal de impresión podrá ejecutar la alineación manualmente. Siga los pasos que se indican más abajo:

1. Presione el botón **Menu** >/↵ para acceder al menú del sistema de la impresora.

2. Presione el botón ^ o v para seleccionar ALINEACION CABEZAL. A continuación presione el botón **Menu** >/↵. Se visualizará el mensaje GROSOR PAPEL.

3. Presione el botón **Menu** >/↵, después presione el botón ^ o v para seleccionar EST o un valor de grosor de papel entre 0,1 mm y 1,6 mm. Si el valor del grosor del papel es 0,2 mm o 1,2 mm, seleccione EST. De lo contrario, seleccione el valor de grosor de papel real.

4. Presione el botón **Menu** >/↵ para guardar sus ajustes.

5. Presione el botón < y, a continuación, presione el botón v. Se visualizará el mensaje ALINEACION en la línea inferior de la pantalla LCD.

6. Presione el botón **Menu** >/↵ y, a continuación, presione el botón ^ o v para seleccionar MANUAL.

7. Presione el botón **Menu** >/↵ y, después, presione el botón ^ o v para seleccionar BI-D 2-COLOR.

8. Presione el botón **Menu** >/↵ para imprimir el patrón de alineación del cabezal.

   Ejemplos de patrón de alineación del cabezal:

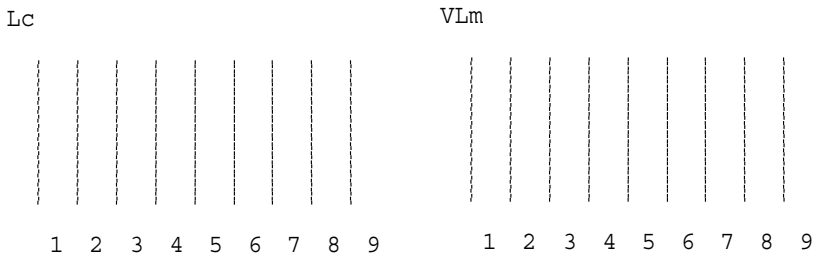

9. Una vez finalizada la impresión, el número del patrón y el número de la línea actual se visualizan en la pantalla LCD de la impresora. Examine las líneas del patrón y seleccione la que presente los menores espacios. Presione el botón ∧ o ∨ para visualizar el número de dicha línea.

10. Presione el botón **Menu** >/↵ para almacenar el número seleccionado. Se visualizará el próximo número del patrón. Repita el paso 9 para cada patrón impreso.

    Si no queda satisfecho con los resultados de la alineación BI-D 2-COLOR, presione el botón ∧ o ∨ para seleccionar BI-D TODOS. A continuación presione el botón **Menu** >/↵ para imprimir el patrón de alineación del cabezal.

    Si no queda satisfecho con los resultados de la alineación BI-D TODOS, presione el botón ∧ o ∨ para seleccionar UNI-D. A continuación presione el botón **Menu** >/↵ para imprimir el patrón de alineación del cabezal.

    Cuando haya finalizado el proceso de alineación, presione el botón de pausa ▮▮. La impresora vuelve al estado ACTIVA.

Selección de los ajustes del papel

Puede guardar y recuperar sus propios ajustes para cualquier tipo de papel.

Los ajustes de papel disponibles son los siguientes:

- Separación del cabezal
- Patrón de grosor
- Número de grosor
- Método de corte
- Ajuste de carga del papel
- Tipo de rodillo de alimentación
- Tiempo de secado
- Succión
- Ajuste MicroWeave

Registro de los ajustes

Siga los pasos que se detallan a continuación para guardar los ajustes realizados para un tipo de papel específico.

1. Cargue el papel cuyos ajustes desea guardar.

2. Presione el botón **Menu** >/↵ para acceder al menú del sistema de la impresora y presione el botón ^ o v para seleccionar PAPEL USUARIO. A continuación presione el botón **Menu** >/↵ nuevamente. Se visualizará el mensaje NUM PAPEL.

3. Presione el botón **Menu** >/↵ y, a continuación, presione el botón ^ o v para seleccionar un número de configuración de papel (No. 1 a No. 10).

4. Presione el botón **Menu** >/↵ para guardar el número del papel seleccionado.

5. Presione el botón < y, a continuación, presione el botón v. Se visualizará el mensaje SEPAR CABEZAL en la línea inferior de la pantalla LCD.

6. Presione el botón **Menu** >/↵ y, a continuación, presione el botón ^ o v para seleccionar ESTRECHA, ESTÁNDAR, ANCHA o MÁS ANCHA. Presione nuevamente el botón **Menu** >/↵ para guardar el ajuste de separación del cabezal.

7. Presione el botón < y, a continuación, presione el botón v. Se visualizará el mensaje PATRON GROSOR en la línea inferior de la pantalla LCD.

8. Presione el botón **Menu** >/↵ dos veces para imprimir el patrón de test de grosor del papel.

   Ejemplo de patrón de test de grosor del papel:



9. Examine el patrón impreso para determinar cuál conjunto de líneas está mejor alineado (el que presenta el menor espacio) y observe el número correspondiente.

10. Se visualizará el mensaje NUM GROSOR en cuanto haya finalizado la impresión del patrón. Presione el botón ∧ o ∨ para seleccionar el número anotado en el paso 9 y presione el botón **Menu** >/↵ para guardar el valor seleccionado.

11. Presione el botón < y, a continuación, presione el botón ∨. Se visualizará el mensaje METODO CORTE en la línea inferior de la pantalla LCD.

12. Presione el botón **Menu** >/↵ y, a continuación, presione el botón ∧ o ∨ para seleccionar ESTÁNDAR, GRUESO, LENTO, GRUESO, RÁPIDO o PAPEL FINO. Presione el botón **Menu** >/↵ nuevamente para guardar el valor seleccionado.

13. Presione el botón < y, a continuación, presione el botón ∨. Se visualizará el mensaje AJUSTE AVANCE en la línea inferior de la pantalla LCD.

14. Presione el botón **Menu** >/↵ y, a continuación, presione el botón ∧ o ∨ para ajustar el factor de avance de papel. Presione nuevamente el botón **Menu** >/↵ para guardar el valor seleccionado.

15. Presione el botón < y, a continuación, presione el botón ∨. Se visualizará el mensaje RODILLO ALIM. en la línea inferior de la pantalla LCD.

16. Presione el botón **Menu** >/↵ y, a continuación, presione el botón ∧ o ∨ para seleccionar AUTO, HOJA, ROLLO CURVADO o ROLLO NORMAL. Presione nuevamente el botón **Menu** >/↵ para guardar el valor seleccionado.

17. Presione el botón < y, a continuación, presione el botón ∨. Se visualizará el mensaje TIEMPO SECADO en la línea inferior de la pantalla LCD.

18. Presione el botón **Menu** >/↵ y, a continuación, presione el botón ∧ o ∨ para seleccionar el tiempo en segundos. Presione nuevamente el botón **Menu** >/↵ para guardar el valor seleccionado.

19. Presione el botón < y, a continuación, presione el botón ∨. Se visualizará el mensaje SUCCION en la línea inferior de la pantalla LCD.

20. Presione el botón **Menu** >/↵ y, a continuación, presione el botón ∧ o ∨ para seleccionar ESTÁNDAR, -1, -2 -3 o -4. Presione nuevamente el botón **Menu** >/↵ para guardar el valor seleccionado.

21. Presione el botón < y, a continuación, presione el botón ∨. Se visualizará el mensaje AJUSTE IMPRESION en la línea inferior de la pantalla LCD.

22. Presione el botón **Menu** >/↵ y, a continuación, presione el botón ∧ o ∨ para ajustar MicroWeave. Aumente el valor para dar prioridad a la velocidad de impresión o redúzcalo para dar prioridad a la calidad. Presione el botón **Menu** >/↵ nuevamente para guardar el valor seleccionado.

Selección de los ajustes guardados

Siga los pasos que se indican a continuación para seleccionar ajustes guardados.

1. Presione el botón **Menu** >/↵ para acceder al menú del sistema de la impresora y presione el botón ∧ o ∨ para seleccionar PAPEL USUARIO. A continuación presione el botón **Menu** >/↵ nuevamente. Se visualizará el mensaje NUM PAPEL.

2. Presione el botón ∧ o ∨ para seleccionar el número del papel que desee usar y presione el botón **Menu** >/↵ para guardar el papel seleccionado.

   Si selecciona ESTANDAR, el equipo imprimirá sus imágenes de acuerdo con los ajustes de papel seleccionados en el driver de la impresora.

   Si selecciona No. X, los ajustes realizados en el panel de control se sobrepondrán a los ajustes de papel almacenados en el driver de la impresora.

3. Presione el botón de pausa ▮▮ para salir del menú de la impresora.

Impresión de hojas de estado

En el modo Menú puede imprimir una hoja de estado para obtener los ajustes actuales de la impresora y la información sobre la vida del contador. Siga los pasos que se indican a continuación para imprimir una hoja de estado.

1. Asegúrese de que haya papel en la impresora y que el equipo esté en el estado ACTIVA.

2. Presione el botón **Menu** >/↵ para acceder al menú del sistema de la impresora.

3. Presione el botón ∧ o ∨ para seleccionar TEST IMPRESION. A continuación presione el botón **Menu** >/↵.

4. Presione el botón ∧ o ∨ para seleccionar TEST ESTADO y, a continuación, presione el botón **Menu** >/↵ dos veces para imprimir una hoja de estado.

   Finalizada la impresión, el equipo cierra el menú de impresora y vuelve al estado ACTIVA.

Ajuste del valor del alerta de papel

Puede configurar la impresora para emitir un alerta cuando quede poco papel. Siga los pasos que se indican más abajo.

Nota:
Este ajuste sólo estará disponible si se seleccionan las opciones ROLLO *u* HOJA *para el ajuste CONTADOR PAPEL en el modo Mantenimiento.*

1. Presione el botón **Menu** >/↵ para acceder al menú del sistema de la impresora.

2. Presione el botón ∧ o ∨ para seleccionar AJUS.IMPRESORA. A continuación presione el botón **Menu** >/↵.

3. Presione el botón ∧ o ∨ para seleccionar CONTADORROLLO o CONTADOR HOJA (dependiendo del ajuste seleccionado en el modo Mantenimiento). A continuación presione el botón **Menu** >/↵.

4. Presione el botón ∧ o ∨ para seleccionar la longitud del rollo de papel (entre 15 y 300 pies o 5 y 99,5 m) o el número de hojas sueltas (entre 10 y 250) cargadas en la impresora. A continuación presione el botón **Menu** >/↵.

5. La pantalla cambiará para que pueda seleccionar el valor de alerta. Presione el botón ∧ o ∨ para seleccionar el valor de alerta. Si utiliza rollo de papel, seleccione un valor entre 3 y 50 pies o 1 y 15 m. Si utiliza hojas sueltas, seleccione un valor entre 5 y 50.

6. Presione el botón **Menu** >/↵ para ajustar el valor de alerta y presione el botón de pausa ▮▮ para volver al estado ACTIVA.

Modo Mantenimiento

Procedimiento de ajuste en el modo Mantenimiento

Esta sección describe cómo entrar en el modo Mantenimiento y cómo seleccionar ajustes con los botones del panel de control.

Nota:
Presione el botón < para volver al paso anterior.

1. **Entre en el modo Mantenimiento**
   Compruebe que la impresora esté apagada. Presione y mantenga presionado el botón de pausa ▮▮. Presione el botón de encendido ⏻ para encender la impresora.

2. **Seleccione un elemento de menú**
   Presione el botón ∧ o ∨ para seleccionar un elemento de menú.

3. **Abra el elemento de menú**
   Presione el botón **Menu** >/↵ para abrir el elemento de menú seleccionado. El primer parámetro se visualizará en la pantalla LCD de la impresora.

4. **Seleccione una opción**
   Presione el botón ∧ o ∨ para seleccionar una opción para el elemento de menú.

5. **Configure la opción**
   Presione el botón **Menu** >/↵ para almacenar la opción seleccionada. Si se trata de una opción exclusiva para ejecución, presione el botón **Menu** >/↵ para ejecutar la función para el elemento.

   Nota:
   Si se visualiza una segunda opción en la pantalla LCD de la impresora, repita los pasos 4 y 5 para seleccionarla y configurarla.

6. **Salir del modo Mantenimiento**
   Presione el botón de encendido ⏻ para apagar la impresora y a continuación vuelva a encenderla.

Lista del modo Mantenimiento

Elemento	Primer parámetro	Segundo parámetro
"VOLCADO HEXA" en la página 143	IMPRIMIR	EJEC
"IDIOMA" en la página 143	ESPAÑOL, ENGLISH, FRENCH, ITALIAN, GERMAN, PORTUGUE, DUTCH	-
"CONTADOR DEL PAPEL" en la página 144	DESACTIVADO, ROLLO, HOJA	-
"UNIDAD" en la página 144	METRO, PIE/PULGADA	-
"PRESION CORTE" en la página 144	0%-150%	-
"SSCL" en la página 144	EJEC	-
"ALIME ROLLO PAPEL" en la página 144	ACTIVADO, DESACTIVADO	-
"PANEL PREDEF." en la página 144	EJEC	-
"MENU INFO CART" en la página 145	PK CARTRIDGE (para negro foto) CARTUCHO MK (para negro mate) CARTUCHO C CARTUCHO VM CARTUCHO Y CARTUCHO LK CARTUCHO LC CARTUCHO VLM CARTUCHO LLK	FABRICANTE, TIPO TINTA, CAPACIDAD MK, TINTA REST, FECHA FABR, FECHA CADU, DURACIÓN, EN USO
"CUSTOM" en la página 145	0-9	-

Detalles de los elementos del modo Mantenimiento

VOLCADO HEXA

Los datos recibidos de la computadora host se pueden imprimir en números hexadecimales. Siga los pasos detallados a continuación para imprimir el volcado hexadecimal:

1. Asegúrese de que haya papel cargado en la impresora.

2. En el modo Mantenimiento, presione el botón ∧ o ∨ para seleccionar VOLCADO HEXA.

3. Presione el botón **Menu** >/↵ para visualizar el mensaje IMPRIMIR. A continuación presione el botón **Menu** >/↵ nuevamente para iniciar la impresión.

Los datos de impresión almacenados en el búfer se imprimen con los datos hexadecimales en 16 bytes en la columna izquierda y los caracteres ASCII correspondientes en la columna de la derecha.

Nota:
Si los datos finales tienen menos de 16 bytes, el equipo sólo imprimirá si presiona el botón de pausa ⏸.

IDIOMA

Puede seleccionar el idioma de los mensajes de la pantalla LCD de la impresora.

1. En el modo Mantenimiento, presione el botón ∧ o ∨ para seleccionar IDIOMA y presione el botón **Menu** >/↵.

2. Presione el botón ∧ o ∨ para seleccionar un idioma.

3. Presione el botón **Menu** >/↵ para ajustar el idioma. Confirme que el mensaje ACTIVA u otro mensaje similar en el idioma seleccionado se visualice en la pantalla LCD de la impresora.

Nota:
Es posible que el mensaje ACTIVA *(u otro mensaje similar en otro idioma) demore en mostrarse en la pantalla LCD de la impresora.*

CONTADOR DEL PAPEL

Puede activar el contador de papel restante. Cuando dicha función se encuentre activada, los mensajes CONTADORROLLO o CONTADOR HOJA se visualizarán en el menú AJUS.IMPRESORA.

1. En el modo Mantenimiento, presione el botón ∧ o ∨ para visualizar CONTADOR DEL PAPEL. A continuación presione el botón **Menu** >/↵.

2. Presione el botón ∧ o ∨ para seleccionar la función del contador de papel que desee.

3. Presione el botón **Menu** >/↵ para ajustar el valor.

UNIDAD

Puede seleccionar la unidad de medida a utilizar para visualizar la longitud. Siga los pasos que se indican a continuación para seleccionar una unidad.

1. En el modo Mantenimiento, presione el botón ∧ o ∨ para seleccionar UNIDAD y presione el botón **Menu** >/↵.

2. Presione el botón ∧ o ∨ para seleccionar una unidad de medida.

3. Presione el botón **Menu** >/↵ para ajustar el valor.

PRESION CORTE

Puede seleccionar la presión de corte.

SSCL

Puede ejecutar ciclos de limpieza muy a fondo.

ALIME ROLLO PAPEL

Puede activar o desactivar el alimentador de rollo de papel al encender.

PANEL PREDEF.

Puede restablecer los valores predeterminados para todos los ajustes del menú de la impresora.

MENU INFO CART

Únicamente para profesionales de mantenimiento.

CUSTOM

Únicamente para profesionales de mantenimiento.

Capítulo 4

Manipulación del papel

Observaciones acerca de los papeles Epson y otros papeles

Aunque la mayoría de los tipos de papel recubierto ofrecen buenos resultados de impresión, la calidad de impresión varía en función de la calidad del papel y el fabricante. Compruebe la calidad de impresión antes de adquirir grandes cantidades de papel.

Precaución
No toque la superficie imprimible de los papeles, ya que las marcas de las huellas dactilares pueden reducir la calidad de impresión. Cuando sea posible, use guantes para manejar los papeles.

Uso de papeles Epson

Cuando use papeles Epson, asegúrese de que se han seleccionado los ajustes correctos en el driver de la impresora. Consulte la sección "Selección de ajustes en la ficha Principal" en la página 49 para Windows o "Ajustar Página" en la página 17 para Mac OS X. Para obtener más información acerca de los papeles Epson, consulte la sección "Papeles Epson" en la página 247.

Nota:
- ❏ *Use los papeles Epson en salas que presenten condiciones normales de temperatura y humedad para obtener los mejores resultados.*
- ❏ *Cuando use papeles Epson, lea primero las hojas de instrucciones adjuntas.*

Almacenamiento de papeles Epson

Para mantener la calidad de sus papeles Epson:

- ❏ Guarde los papeles sin usar en su bolsa de plástico y embalaje exterior originales para prevenir problemas de humedad.
- ❏ No guarde los papeles en lugares donde estén expuestos a altas temperaturas, a humedad o a la luz directa del sol.

❏ Guarde los papeles sin usar en una superficie plana para evitar que se doblen o se curven.

Uso de papel de otra marca que no sea Epson

Cuando use papel de otra marca distinta de Epson o imprime usando un RIP (Procesador de imágenes raster), consulte las instrucciones incluidas con el papel o el sistema RIP, o póngase en contacto con su proveedor para obtener más información.

Uso de rollos de papel

Acoplamiento del rollo de papel al eje

Cuando instale el rollo de papel en el eje, siga los pasos que se indican a continuación.

1. Deslice el tope de papel negro hacia fuera del extremo del eje.



2. Cuando utilice un rollo de papel con un centro de 2 pulg., extraiga los adaptadores grises del eje.

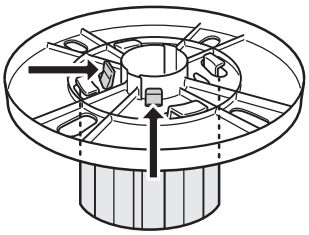

Nota:
Mantenga los adaptadores del eje en un lugar seguro para uso posterior.

Cuando utilice un rollo de papel con un centro de 3 pulg., deslice los acoplamientos grises hasta los negros y blancos, haciendo coincidir las cuatro flechas.

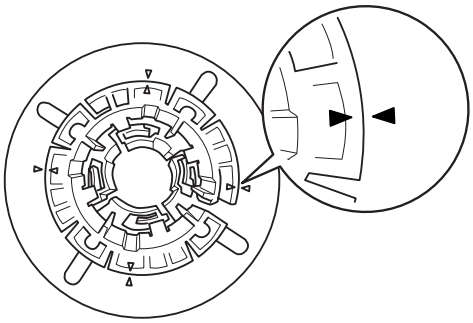

3. Coloque el rollo de papel en una superficie plana de modo que no se desenrolle. Deslice el rollo de papel en el eje hasta que se acople en su sitio.



Nota:
No levante el eje mientras acople el rollo de papel. Podría provocar que el papel se cargue inclinado.

4. Deslice el tope negro de papel (retirado en el paso 1) en el eje y en el extremo del rollo de papel hasta que se ajuste en su sitio.



Extracción del rollo de papel del eje

Para extraer el rollo de papel del eje, siga los pasos que se indican a continuación.

1. Coloque el eje cargado de papel hacia abajo en una superficie plana.

2. Deslice el tope negro de papel del extremo del eje golpeando suavemente dicho extremo del eje con la mano hasta que se suelte.

Precaución
No mantenga el eje verticalmente y golpee el extremo contra el suelo para retirar el tope negro del papel del eje o podría dañarlo.



3. Retire el rollo de papel del eje.



Nota:
Guarde el rollo de papel que no haya utilizado en su paquete original. Coloque el rollo de papel en la bolsa de plástico y embalaje exterior para evitar problemas de humedad.

Carga de rollo de papel

Para cargar el rollo de papel, siga los pasos que se indican a continuación.

1. Abra la cubierta del rollo de papel.

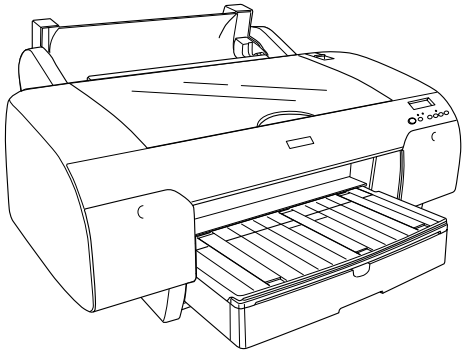

2. Compruebe que el tope negro del papel esté ajustado correctamente al extremo del rollo de papel.

3. Sujete el eje del rollo de papel de modo que el tope negro del papel esté en el lado izquierdo. Cargue a continuación el rollo de papel en la impresora como se muestra.

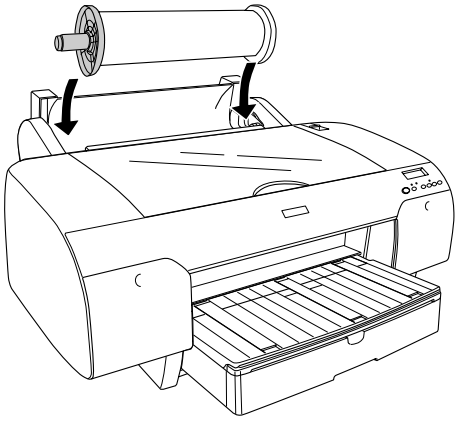

4. Presione el botón < para seleccionar el icono o .

5. Levante el soporte del rollo de papel.

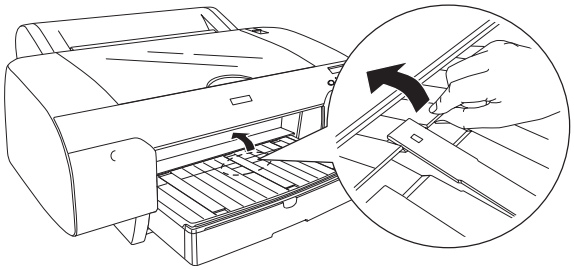

6. Desplace la palanca de papel a la posición liberada.

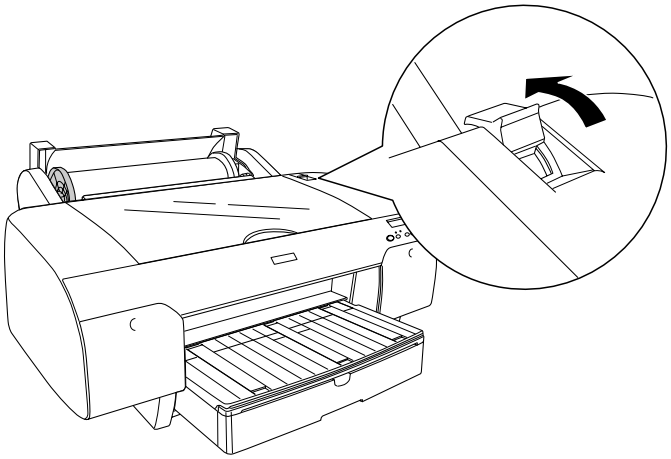

7. Sujete ambos lados del papel y cargue el papel en la ranura de inserción.

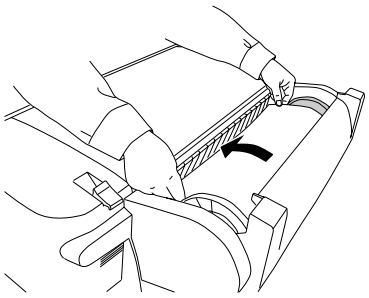

Nota:
Si carga papel fino, presione el botón ∨ para reducir el valor de succión del papel. Si carga papel grueso y ondulado, presione el botón ∧ para aumentar el valor de succión del papel.

8. Introduzca el papel por la impresora hasta que quede alineado con las OTHERS (Otras) marcas de la cubierta de la bandeja de papel. Alinee el borde derecho del papel con la marca vertical del lateral derecho de la cubierta de la bandeja de papel.

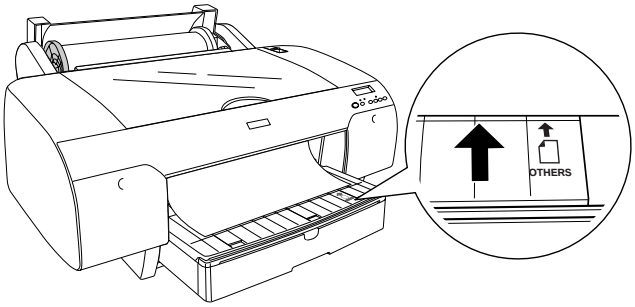

9. Desplace la palanca de papel a la posición fija. La impresora introduce automáticamente el papel hasta la posición de impresión.

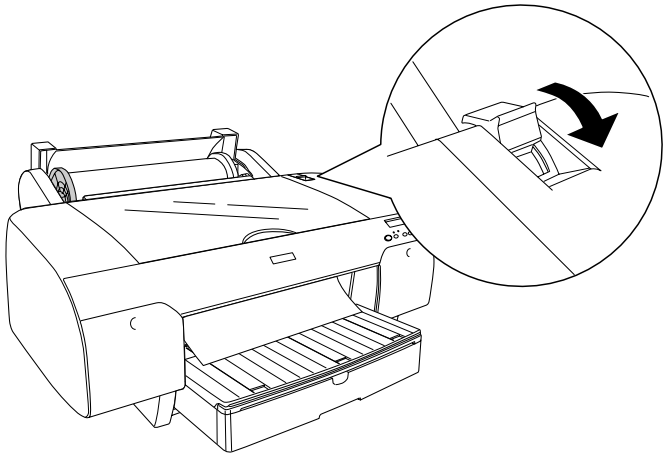

Nota:
Si presiona el botón de pausa ❚❚, la impresora empieza a colocar el papel en la posición de impresión inmediatamente.

10. Cierre la cubierta del rollo de papel.

11. Extienda la bandeja de papel y la cubierta de la bandeja de papel de acuerdo al tamaño del papel.

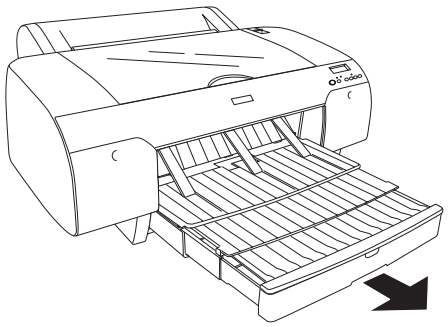

La impresora ya está lista para imprimir. Mientras que la impresora esté imprimiendo, no abra la cubierta superior. Si la cubierta superior está abierta mientras la impresión está en proceso, la impresora detiene la impresión y la reinicia cuando se cierra la cubierta. Detener y reiniciar la impresión puede reducir la calidad de impresión.

Precaución:
No deje papel en la impresora durante mucho tiempo, ya que su calidad se deteriorará. Epson le recomienda que retire el papel de la impresora después de utilizarla.

Corte del rollo de papel o impresión de líneas de página

Cuando haya concluido el trabajo de impresión, la impresora corta el rollo de papel automáticamente o imprime líneas de página alrededor de los datos impresos, de acuerdo con los ajustes seleccionados. Puede configurar estos ajustes usando el panel de control o el software de la impresora.

Nota:
- ❏ *Los ajustes del driver de la impresora suelen tener prioridad sobre los ajustes del panel de control. Use los ajustes del driver de la impresora siempre que sea posible.*

- ❏ *Cuando la impresora corta la impresión, demora unos instantes para realizar el corte desde que termina la impresión.*

Corte del rollo de papel de manera automática

Para cortar el rollo de papel automáticamente tras la impresión, siga los pasos que se indican a continuación.

1. Antes de imprimir, presione el botón < para seleccionar el icono .
2. Imprima los datos.

Para activar el ajuste de corte automático usando el driver de la impresora para Windows, consulte la sección "Selección del ajuste Opción Rollo de papel" en la página 70. Para activar el ajuste de corte automático usando el driver de la impresora para Mac OS X, consulte la sección "Opción Rollo de papel" en la página 28.

Corte del rollo de papel con el botón de corte

Para cortar el rollo de papel con el botón de corte tras la impresión, siga los pasos que se indican a continuación.

1. Antes de imprimir, presione el botón < para seleccionar el icono .
2. Imprima los datos.
3. Presione el botón v o el botón ^ para que coincida la posición de corte del papel con la posición de corte del lado izquierdo del cabezal de impresión.

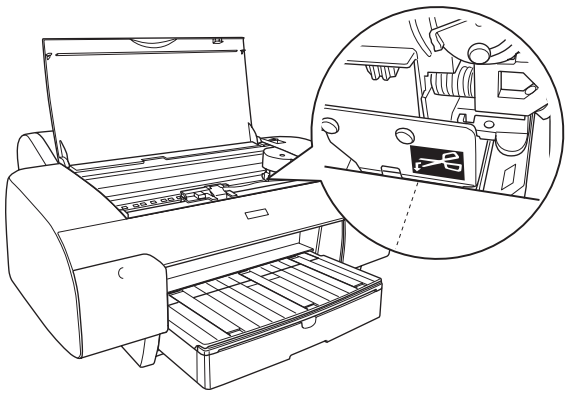

4. Presione el botón < para seleccionar el icono .
5. Presione y mantenga presionado el botón < durante 3 segundos. La impresora corta la impresión en la posición de corte.

Impresión de líneas de página

Si desea imprimir de manera continua en el rollo de papel y después cortar las páginas usted mismo tras la impresión, use el ajuste Imprimir línea de página.

Para activar el ajuste Imprimir línea de página usando el panel de control, consulte la sección "LINEA PAGINA" en la página 119.

Para activar el ajuste Imprimir línea de página usando el driver de la impresora para Windows, consulte la sección "Selección del ajuste Opción Rollo de papel" en la página 70. Para activar el ajuste Imprimir línea de página usando el driver de la impresora para Mac OS X, consulte la sección "Opción Rollo de papel" en la página 28.

Uso de papel de hojas sueltas

Comprobación del recorrido del papel

Algunos tipos de papeles no se pueden cargar en la bandeja de papel y es necesario cargarlos en una ranura de alimentación manual. Compruebe siempre el tipo de papel y su entrada de papel antes de cargarlo en la impresora.

Lista de entradas de papel

Entrada de papel	Nombre del papel
Bandeja de papel	Premium Photo Paper Semi-gloss Premium Semigloss Photo Paper
	Ultra Premium Photo Paper Luster Premium Luster Photo Paper
	Singleweight Matte Paper
	Presentation Paper Matte Photo Quality Ink Jet Paper
	Proofing Paper White Semimatte
	Ultra Premium Presentation Paper Matte Enhanced Matte Paper
	Watercolor Paper - Radiant White
	Papel normal
	Proofing Paper Commercial Semimatte
	Papel de otra marca con un grosor de entre 0,08 y 0,79 mm
Ranura de alimentación manual delantera	Papel de otra marca con un grosor de entre 0,8 y 1,5 mm

Entrada de papel	Nombre del papel
Ranura de alimentación manual posterior	Premium Photo Paper Glossy Premium Glossy Photo Paper
	Premium Photo Paper Semi-gloss Premium Semigloss Photo Paper
	Ultra Premium Photo Paper Luster Premium Luster Photo Paper
	Singleweight Matte Paper
	Presentation Paper Matte Photo Quality Ink Jet Paper
	Proofing Paper White Semimatte
	Ultra Premium Presentation Paper Matte Enhanced Matte Paper
	Watercolor Paper - Radiant White
	UltraSmooth Fine Art Paper
	Velvet Fine Art Paper
	Papel normal
	Proofing Paper Commercial Semimatte
	Papel de otra marca con un grosor de entre 0,08 y 0,79 mm

Carga de papel de hojas sueltas

Puede cargar papel de hojas sueltas en la bandeja de papel, la ranura de alimentación manual delantera o la ranura de alimentación manual posterior.

La ranura de alimentación manual delantera y la ranura de alimentación manual posterior sólo admiten una hoja de cada vez.

La bandeja de papel admite hasta 250 hojas de 17 lb o 64 g/m^2 de papel normal. Al cargar papel, no supere la marca de la flecha que aparece en la superficie interior de la guía del borde izquierdo.

Papeles Epson	Tamaño	Cantidad máxima de hojas en el alimentador de hojas automático
Premium Photo Paper Semi-gloss Premium Semigloss Photo Paper	Carta	100
	Súper A3/B	50
Ultra Premium Photo Paper Luster Premium Luster Photo Paper	Carta	100
	A3	50
	Súper A3/B	
Singleweight Matte Paper	Súper A3/B	100
	US C	50
Presentation Paper Matte Photo Quality Ink Jet Paper	Carta	200
	11 × 17 pulg.	100
	Súper A3/B	
	US C	50
Proofing Paper White Semimatte	Súper A3/B	1*
Ultra Premium Presentation Paper Matte Enhanced Matte Paper	Carta	100
	A3	50
	Súper A3/B	
	US C	
Watercolor Paper - Radiant White	Súper A3/B	20
Proofing Paper Commercial Semimatte	Súper A3/B	50

* Puede cargar 50 hojas si la temperatura es de 15 a 23°C y la humedad es de 40 a 60%.

Carga de papel A3 o mayor en la bandeja de papel

Siga los pasos que se indican a continuación para cargar papel A3 o mayor en la bandeja de papel.

1. Asegúrese de que esté encendida la impresora y que esté en estado ACTIVA.

2. Presione el botón < para seleccionar el icono ⎙.

3. Extienda la bandeja de papel y la cubierta.

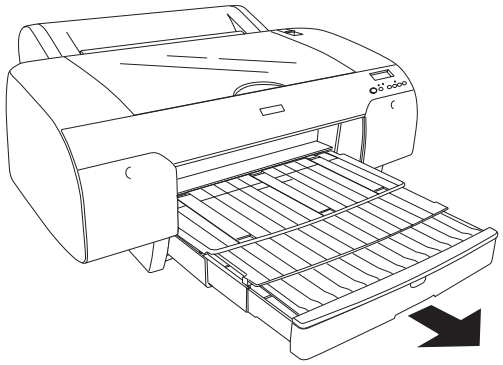

4. Levante la cubierta de la bandeja de papel.

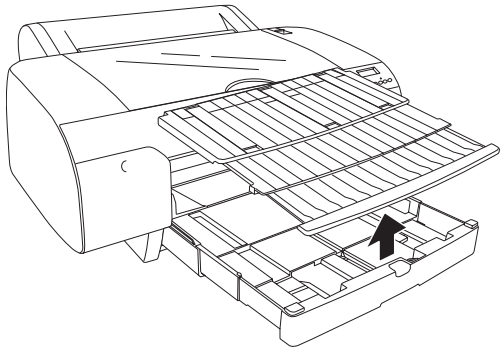

5. Levante la guía del rodillo del papel y deslice la guía lateral hacia la izquierda de modo que quede ligeramente más ancha que el ancho del papel.

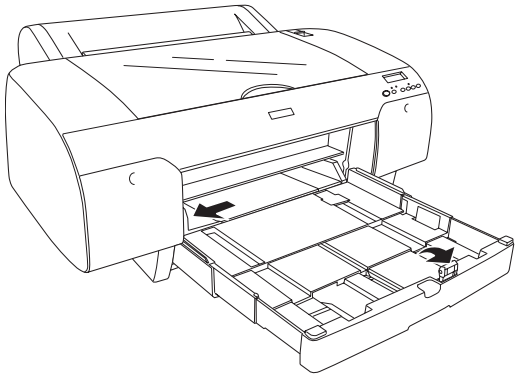

6. Limpie el interior de la bandeja de papel para eliminar la suciedad. El polvo puede afectar a la calidad de la impresión.

7. Airee la pila de hojas y golpéela suavemente en una superficie plana para igualar los bordes.

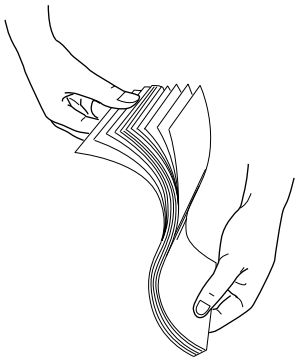

Si el papel está ondulado, alíselo antes de cargarlo. Si se ondula excesivamente y se obstruye con frecuencia, deje de usarlo.

8. Cargue las hojas con la cara imprimible hacia abajo y con el borde derecho apoyado contra el lateral derecho de la bandeja de papel. Asegúrese de que las hojas quedan planas en la base de la bandeja. No cargue más cantidad de papel de la indicada por la marca de la flecha en la guía del borde.

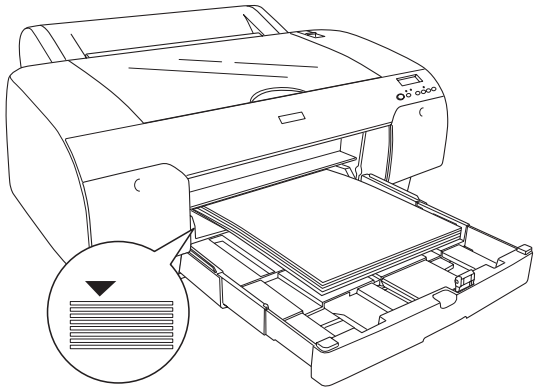

Nota:

- ❏ *Cargue siempre primero el borde corto del papel.*
- ❏ *Cuando cargue hojas de papel, asegúrese de colocar los bordes del papel contra la esquina interior derecha de la bandeja de papel; de lo contrario, la impresión podría desalinearse.*
- ❏ *Cuando añada más hojas a la bandeja de papel, iguale siempre los bordes del papel añadido con los del papel que ya está cargado.*

9. Ajuste la guía del borde y la longitud de la bandeja de papel de acuerdo con el tamaño del papel.

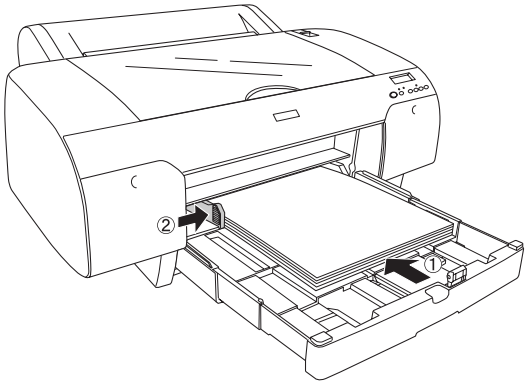

10. Baje la guía del rodillo de papel por la pila de papel.

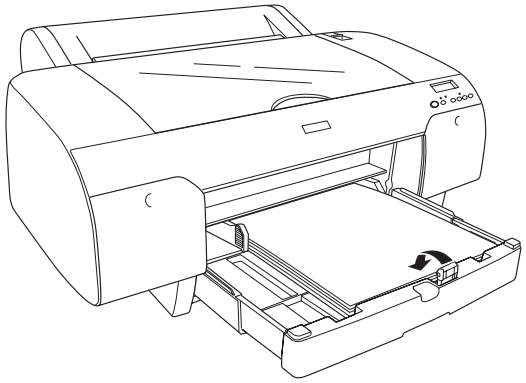

11. Ajuste la longitud de la cubierta de la bandeja de papel y después acóplela a la bandeja de papel.

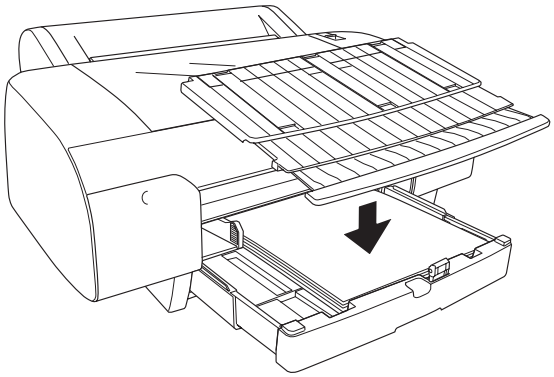

Nota:
Asegúrese de que no esté levantado el soporte del rollo de papel en la cubierta de la bandeja de papel.

12. Si ha extendido la bandeja de papel y la cubierta completamente, tire de la extensión de la cubierta de la bandeja de papel para que admita impresiones de gran tamaño.

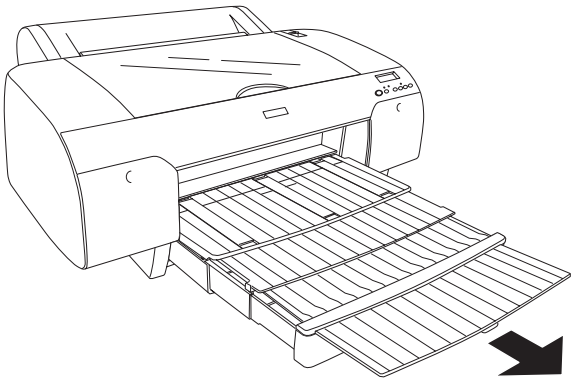

Nota:
Antes de imprimir en papel de hojas sueltas, compruebe que el papel de la bandeja de papel no esté ondulado. Si lo está, alíselo; de lo contrario, podría atascarse.

La impresora ya está lista para imprimir. Mientras que la impresora esté imprimiendo, no abra la cubierta superior. Si la cubierta superior está abierta mientras la impresión está en proceso, la impresora detiene la impresión y la reinicia cuando se cierra la cubierta. Detener y reiniciar la impresión puede reducir la calidad de impresión.

Precaución:
No deje papel en la impresora durante mucho tiempo, ya que su calidad se deteriorará. Epson le recomienda que retire el papel de la impresora después de utilizarla.

Carga de papel menor que A3 en la bandeja de papel

Siga los pasos que se indican a continuación para cargar papel menor que A3 en la bandeja de papel.

1. Asegúrese de que esté encendida la impresora y que esté en estado ACTIVA.

2. Presione el botón < para seleccionar el icono .

3. Levante la cubierta de la bandeja de papel y después la guía del rodillo de papel.

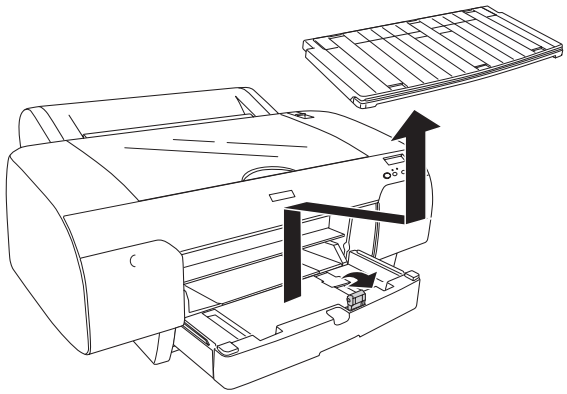

4. Levante la guía del papel y deslice la guía lateral hacia la izquierda de modo que quede ligeramente más ancha que el ancho del papel.

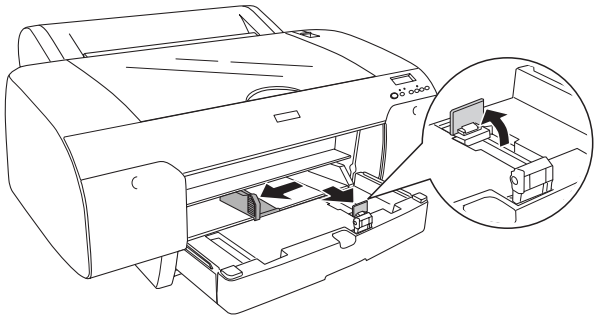

5. Limpie el interior de la bandeja de papel para eliminar la suciedad. El polvo puede afectar a la calidad de la impresión.

6. Airee la pila de hojas y golpéela suavemente en una superficie plana para igualar los bordes.

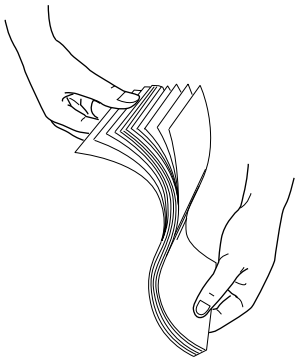

Si el papel está ondulado, alíselo antes de cargarlo. Si se ondula excesivamente y se obstruye con frecuencia, deje de usarlo.

7. Cargue las hojas con la cara imprimible hacia abajo y con el borde derecho apoyado contra el lateral derecho de la bandeja de papel. Asegúrese de que las hojas quedan planas en la base de la bandeja. No cargue más cantidad de papel de la indicada por la marca de la flecha en la guía del borde.

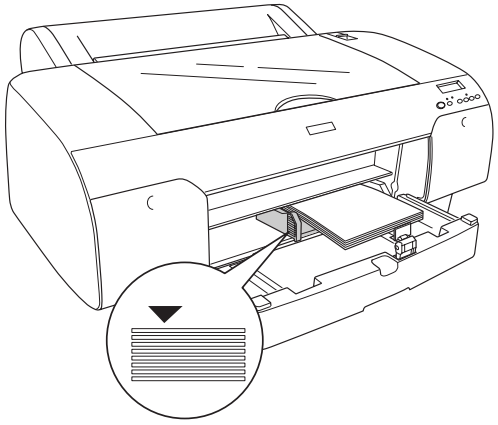

Nota:

- ❏ *Cargue siempre primero el borde corto del papel.*
- ❏ *Cuando cargue hojas de papel, asegúrese de colocar los bordes del papel contra la esquina interior derecha de la bandeja de papel; de lo contrario, la impresión podría desalinearse.*
- ❏ *Cuando añada más hojas a la bandeja de papel, iguale siempre los bordes del papel añadido con los del papel que ya está cargado.*

8. Empuje la guía de papel contra el borde de la pila de hojas y ajuste la guía lateral según el tamaño del papel.

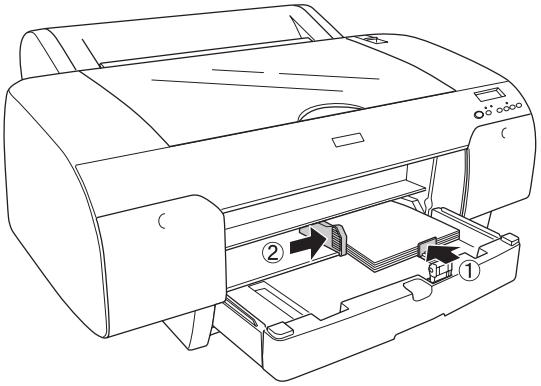

9. Baje la guía del rodillo de papel y vuelva a acoplar la cubierta de la bandeja de papel.

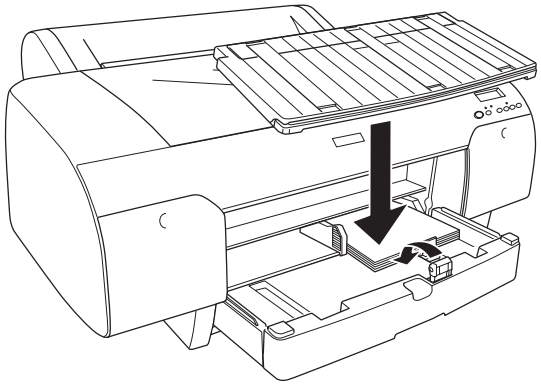

Nota:

- ❏ *Asegúrese de que el soporte del rollo de papel no esté levantado.*
- ❏ *Antes de imprimir en papel de hojas sueltas, compruebe que el papel de la bandeja de papel no esté ondulado. Si lo está, alíselo; de lo contrario, podría atascarse.*

La impresora ya está lista para imprimir. Mientras que la impresora esté imprimiendo, no abra la cubierta superior. Si la cubierta superior está abierta mientras la impresión está en proceso, la impresora detiene la impresión y la reinicia cuando se cierra la cubierta. Detener y reiniciar la impresión puede reducir la calidad de impresión.

Precaución:
No deje papel en la impresora durante mucho tiempo, ya que su calidad se deteriorará. Epson le recomienda que retire el papel de la impresora después de utilizarla.

Colocación del papel en la ranura frontal de alimentación manual

Cuando imprima desde la ranura frontal de alimentación manual, deje suficiente espacio detrás de la impresora para que el papel se deslice sin dificultad. Consulte la tabla de la siguiente página para ver los requisitos de espacio.

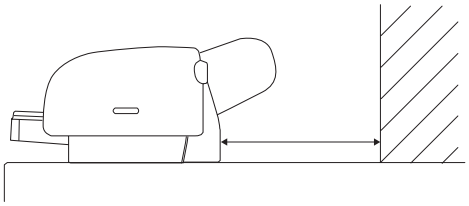

Tamaño del papel	Espacio
A2	377,5 mm
Súper A3/B	266,5 mm
A3	203,5 mm
A4	80,5 mm

Nota:

- ❏ *Si el ajuste COMPR TAM PAPEL esté configurado como* OFF *en el panel de control de la impresora, no podrá introducir papel por la ranura frontal de alimentación manual. Consulte la sección "COMPR TAM PAPEL" en la página 122 para obtener detalles.*
- ❏ *Cargue siempre papel grueso (de 0,8 a 1,5 mm) en la ranura frontal de alimentación manual.*
- ❏ *Cargue una hoja de cada vez en la ranura frontal de alimentación manual.*
- ❏ *Cargue el papel con la cara imprimible hacia arriba.*

1. Asegúrese de que esté encendida la impresora y que esté en estado ACTIVA.
2. Presione el botón < para seleccionar el icono ⎙.
3. Desplace la palanca de papel a la posición liberada.

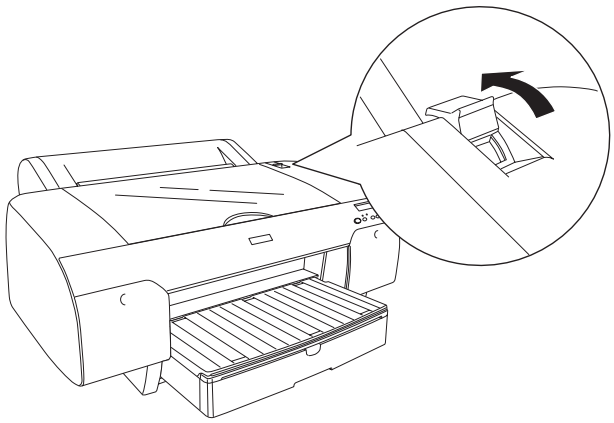

4. Abra la cubierta superior.

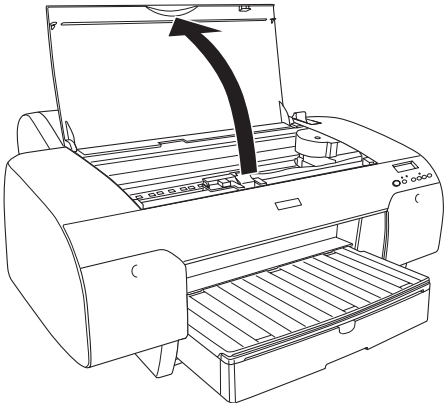

5. Inserte una hoja hacia arriba.

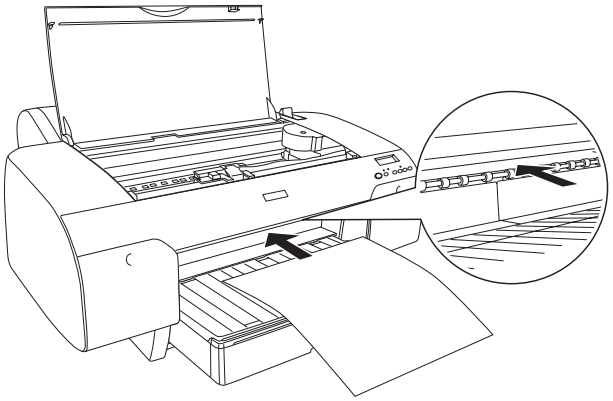

6. Empuje la hoja bajo los rodillos de alimentación grises.

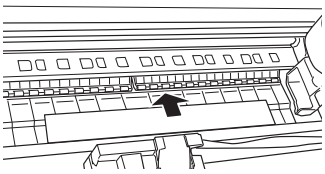

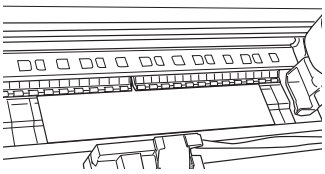

7. Alinee el lado derecho del papel con la marca de la flecha de la cubierta de la bandeja de papel, como se muestra más abajo. Alinee el borde inferior del papel con la línea apropiada de la bandeja de papel. Si el tamaño del papel es Carta, A4 o B4, alinee el borde del papel con la línea LTR/A4/B4. Si va a utilizar papel de otro tamaño, alinee el borde del papel con la línea OTHERS.

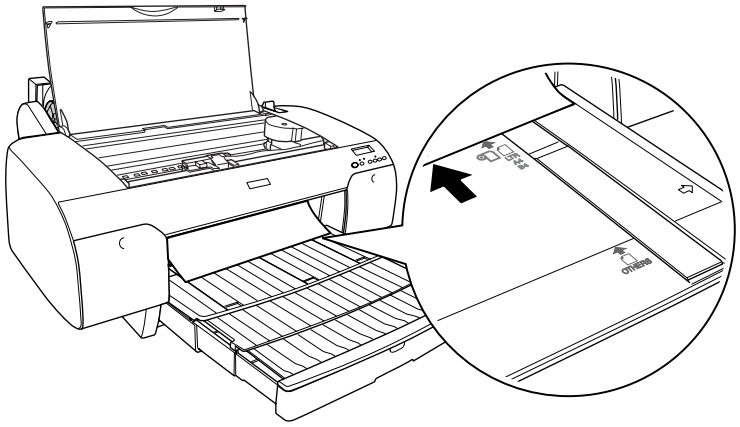

8. Cierre la cubierta superior.

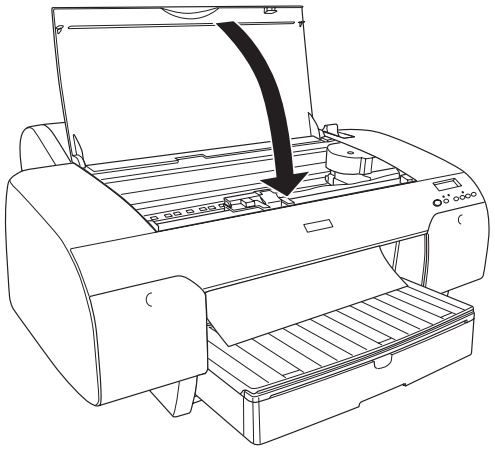

9. Desplace la palanca de papel a la posición fija. La impresora introduce automáticamente el papel hasta la posición de impresión.

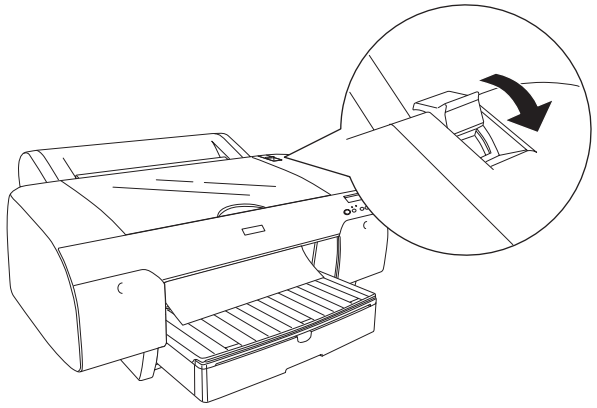

Nota:

- ❏ *Si el ajuste COMPR TAM PAPEL está configurado como* OFF *en el panel de control de la impresora, el mensaje* SAQUE EL PAPEL *aparece en la pantalla. Debe seleccionar* ON *para COMPR TAM PAPEL. Consulte la sección "COMPR TAM PAPEL" en la página 122 para obtener detalles.*

- ❏ *Si presiona el botón de pausa* ❚❚*, la impresora empieza a colocar el papel en la posición de impresión inmediatamente.*

10. Extienda la bandeja de papel y la cubierta si es necesario para sujetar la hoja cuando salga de la impresora.

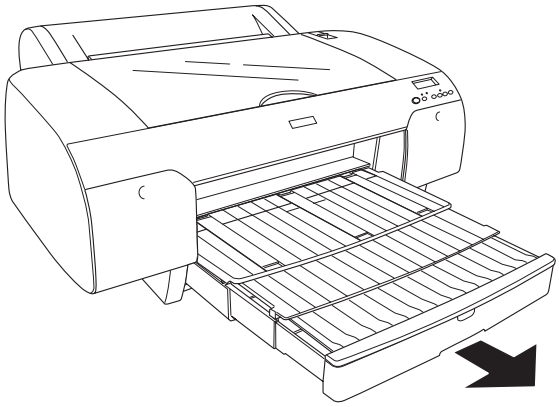

Nota:

Asegúrese de que el soporte del rollo de papel no esté levantado.

La impresora ya está lista para imprimir. Mientras que la impresora esté imprimiendo, no abra la cubierta superior. Si la cubierta superior está abierta mientras la impresión está en proceso, la impresora detiene la impresión y la reinicia cuando se cierra la cubierta. Detener y reiniciar la impresión puede reducir la calidad de impresión.

Precaución:
No deje papel en la impresora durante mucho tiempo, ya que su calidad se deteriorará. Epson le recomienda que retire el papel de la impresora después de utilizarla.

Colocación del papel en la ranura posterior de alimentación manual

Nota:

- ❏ *Cargue una hoja de cada vez en la ranura posterior de alimentación manual.*
- ❏ *Cargue el papel con la cara imprimible hacia arriba.*
- ❏ *Cargue siempre primero el borde corto del papel normal o reciclado de tamaño A4, Carta o de 8 × 10 pulg. Los papeles de otros tamaños y los que tengan un grosor de entre 0,08 y 0,79 mm se pueden cargar con el borde largo primero.*

1. Asegúrese de que esté encendida la impresora y que esté en estado ACTIVA.
2. Presione el botón < para seleccionar ⎙.
3. Alinee la hoja con el borde derecho de la ranura e insértela hasta que note resistencia. Compruebe que la hoja esté recta.

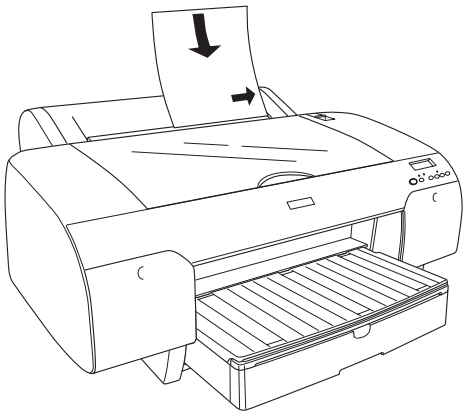

La impresora introduce automáticamente el papel hasta la posición de impresión.

Nota:
Si presiona el botón de pausa ❚❚, la impresora empieza a colocar el papel en la posición de impresión inmediatamente.

4. Extienda la bandeja de papel y la cubierta si es necesario para sujetar la hoja cuando salga de la impresora.

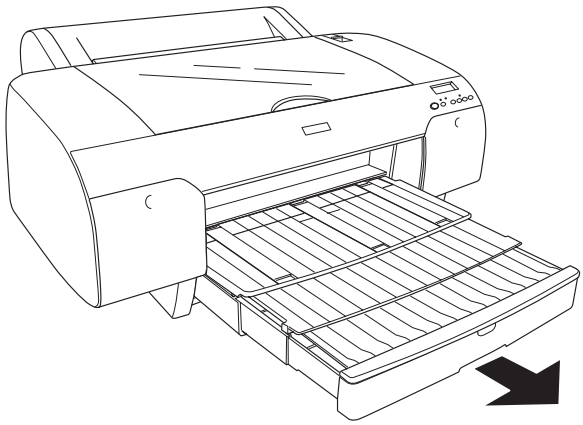

Nota:
Asegúrese de que el soporte del rollo de papel no esté levantado.

La impresora ya está lista para imprimir. Mientras que la impresora esté imprimiendo, no abra la cubierta superior. Si la cubierta superior está abierta mientras la impresión está en proceso, la impresora detiene la impresión y la reinicia cuando se cierra la cubierta. Detener y reiniciar la impresión puede reducir la calidad de impresión.

Precaución:
No deje papel en la impresora durante mucho tiempo, ya que su calidad se deteriorará. Epson le recomienda que retire el papel de la impresora después de utilizarla.

Capítulo 5

Mantenimiento y transporte

Reemplazo de los cartuchos de tinta

Cuando el indicador luminoso de tinta ♦ de la impresora parpadea es porque uno o más cartuchos tienen poca tinta. Si la luz permanece encendida, indica que se ha gastado uno de los cartuchos y que es necesario reemplazarlo. Además, en la pantalla LCD aparece el mensaje QUEDA POCA TINTA o SUSTITUYA EL CARTUCHO DE TINTA.

Nota:
Incluso si sólo se haya gastado un cartucho de tinta, la impresora no podrá continuar imprimiendo hasta que lo reemplace.

Siga los pasos de la siguiente página para sustituir el cartucho de tinta.

Precaución:

- ❏ *Le recomendamos que utilice cartuchos Epson originales y que no los rellene. El uso de otros productos puede afectar a la calidad de impresión y podría provocar daños a la impresora.*
- ❏ *Deje el cartucho gastado en la impresora hasta que esté preparado para sustituirlo por el nuevo.*

Use los siguientes cartuchos de tinta Epson UltraChrome K3 con magenta vivo:

Cartucho	**110 ml**	**220 ml**
Photo Black (Negro foto)	T605100	T606100
Cyan (Cian)	T605200	T606200
Vivid Magenta (Magenta vivo)	T605300	T606300
Yellow (Amarillo)	T605400	T606400
Llight Cyan (Cian claro)	T605500	T606500
Vivid Light Magenta (Magenta claro vivo)	T605600	T606600
Light Black (Negro claro)	T605700	T606700
Llght Light Black (Negro claro claro)	T605900	T606900
Matte Black (Negro mate)	T613800	T614800

1. Asegúrese de que la impresora esté encendida. Compruebe cuál es el cartucho que es necesario reemplazar, según la indicación del indicador luminoso ♦ que parpadea o está fijo.

2. Presione la cubierta del compartimento del cartucho de tinta para abrirla.

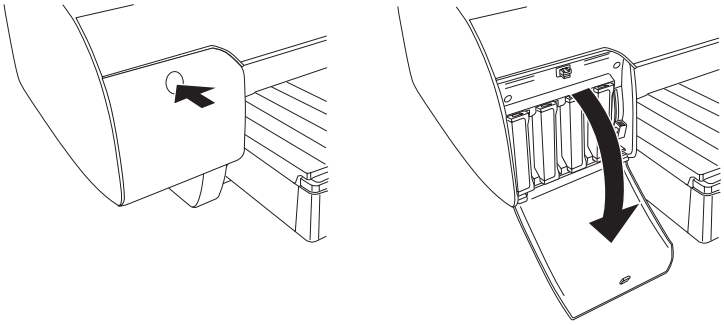

3. Levante la palanca de tinta.

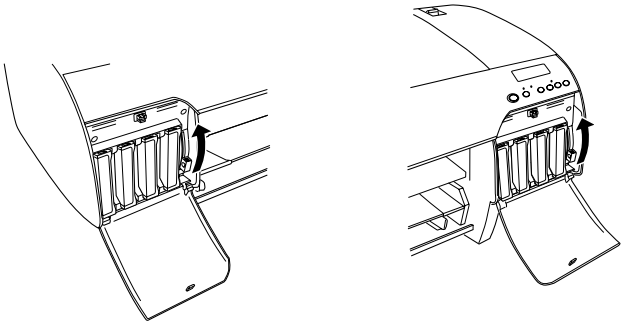

4. Tire con cuidado del cartucho gastado hacia fuera de la impresora.

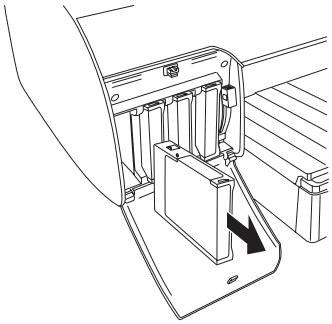

Nota:
Asegúrese de guardar el primer conjunto de cartuchos agotados de 110 ml para usarlos en caso de que sea necesario transportar la impresora.

Advertencia:
Si se mancha las manos de tinta, láveselas rigurosamente con agua y jabón. Si la tinta le entra en los ojos, lávelos inmediatamente con agua.

Precaución:
No agite el cartucho agotado, puesto que se puede derramar la tinta restante.

5. Compruebe que el cartucho de sustitución es del color correspondiente y, a continuación, retírelo del paquete.

6. Agite bien el cartucho de tinta antes de instalarlo.

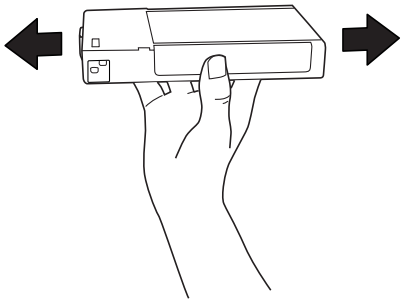

7. Sujete el cartucho con la marca de la flecha mirando hacia arriba y apuntando a la parte posterior de la impresora y, a continuación, introdúzcalo en la ranura. No lo fuerce para que entre.

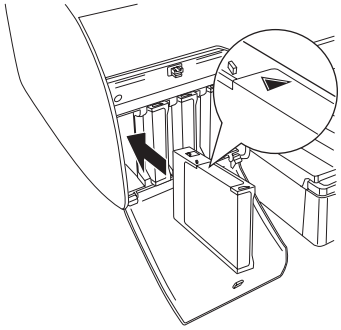

Nota:

- ❏ *Se proporciona un sistema de protección para evitar que se inserte el cartucho incorrectamente. Si no puede insertar el cartucho con suavidad, puede que el tipo de cartucho sea incorrecto. Compruebe el paquete y el código del producto.*

- ❏ *Si el indicador luminoso ♦ de tinta permanece encendido, es posible que el cartucho no se haya instalado correctamente. Extraiga el cartucho y vuélvalo a introducir como se describe más arriba.*

❏ *Si instala un cartucho de tinta en la ranura equivocada, el mensaje* NO HAY CARTUCHO *aparecerá en la pantalla LCD. Compruebe que se ha instalado el cartucho de tinta correcto en la ranura correspondiente.*

8. Baje la palanca de tinta hasta la posición de bloqueo.

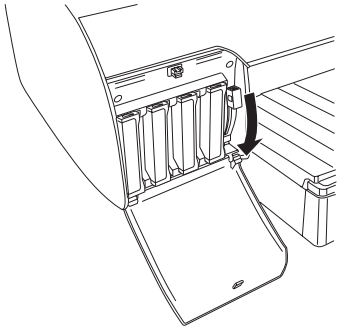

9. Cierre la cubierta del compartimiento del cartucho de tinta. La impresora vuelve a su estado anterior.

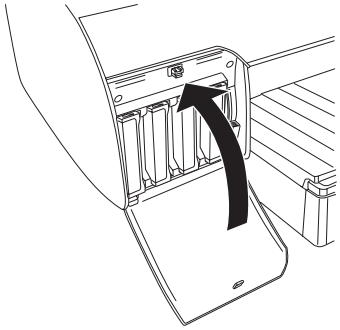

Nota:
Si ha instalado un cartucho de tinta de 220 ml, no cierre la cubierta del compartimento del cartucho.

Cambio del cartucho de tinta negro

Puede cambiar la tinta negra en función de sus necesidades. Puede utilizar cartuchos de tinta negro mate y negro fotográfico.

Precaución:
Para evitar interrupciones durante el cambio del cartucho de tinta negro, tenga en cuenta lo siguiente:

- ❏ *No apague la impresora.*
- ❏ *No abra la cubierta superior.*
- ❏ *No retire la cubierta posterior.*
- ❏ *No desplace la palanca de papel a la posición liberada.*
- ❏ *No extraiga los cartuchos de tinta.*
- ❏ *No extraiga el depósito de mantenimiento.*
- ❏ *No desenchufe el cable de alimentación.*

Nota:

- ❏ *Si se produce un corte en el suministro eléctrico durante esta operación, vuelva a encender la impresora. Puede continuar en el punto en el que estaba.*
- ❏ *Es necesario disponer del kit de conversión de tinta negra cuando se cambia el cartucho negro. Asimismo, debe tener el cartucho de tinta negro que desea instalar (mate o fotográfico). Para comprobar el código de producto, consulte la sección "Opciones y productos consumibles" en la página 245.*
- ❏ *Si el mensaje* DEPO. MANT. CASI LLENO *o* DEPO. MANT. LLENO *aparece en la pantalla LCD, debe sustituir el depósito de mantenimiento. Consulte la sección "Reemplazo del depósito de mantenimiento" en la página 183.*
- ❏ *El cartucho de tinta negro instalado en la impresora antes del cambio no puede estar agotado.*

Para cambiar el cartucho negro, siga los pasos que se indican a continuación.

1. Asegúrese de que ACTIVA aparezca en la pantalla LCD.
2. Pulse el botón **Menú** >/↵ para entrar en el menú del sistema de la impresora.
3. Pulse el botón ∧ o ∨ para seleccionar MANTENIMIENTO y, a continuación pulse el botón **Menú** >/↵.

4. Pulse el botón ∧ o ∨ para seleccionar `CAMBIO TINTA NEGRA` y, a continuación pulse el botón **Menú** >/↵.

5. Vuelva a pulsar el botón **Menú** >/↵.

6. Cuando el mensaje `SUBA PALANCA DERECHA DE TINTA` aparezca en la pantalla LCD, levante la palanca de tinta del compartimento del cartucho de tinta derecho.

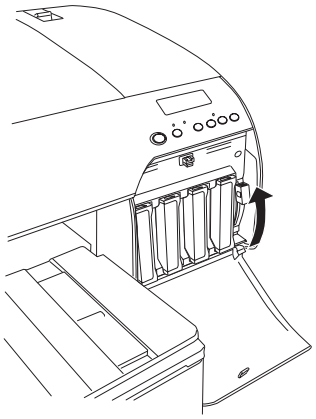

7. Cuando el mensaje `SUBA PALANCA IZQUIERDA DE TINTA` aparezca en la pantalla LCD, levante la palanca de tinta del compartimento del cartucho de tinta izquierdo.

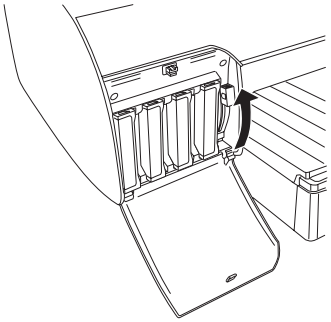

8. Cuando el mensaje EXTRAIGA CARTUCHO DE TINTA aparezca en la pantalla LCD, extraiga los cuatro cartuchos de tinta del compartimento izquierdo.

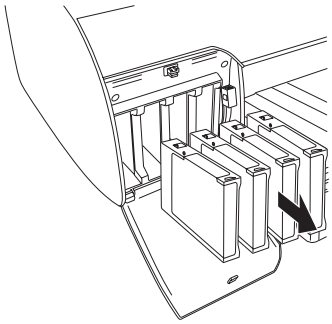

9. Cuando el mensaje INSTALE CARTUCHO DE CONVERSIóN aparezca en la pantalla LCD, inserte los tres cartuchos de conversión en las ranuras del compartimento izquierdo.

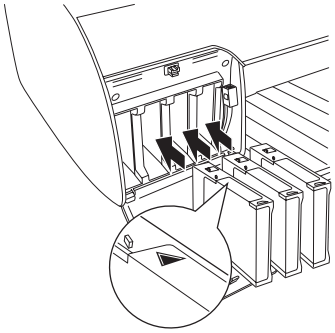

Nota:
Si el mensaje SUSTITUYA CARTUCHO DE CONVERSIóN *aparece en la pantalla LCD, pulse el botón de pausa* ❚❚*. Extraiga los cartuchos de conversión antiguos del compartimento izquierdo e inserte los nuevos. Vaya al paso 4 para volver a empezar.*

10. Cuando el mensaje BAJE PALANCA IZQUIERDA DE TINTA aparezca en la pantalla LCD, baje la palanca de tinta del compartimento del cartucho de tinta izquierdo.

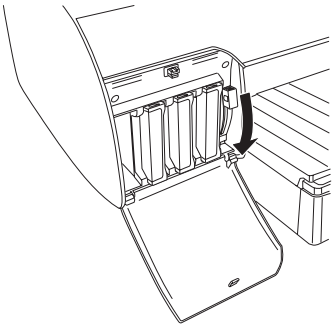

La impresora comienza a drenar tinta, y el mensaje DRENANDO XX% aparece en la pantalla LCD. Espere hasta que se haya completado el drenaje.

11. Cuando se haya completado el drenaje, el mensaje SUBA PALANCA IZQUIERDA DE TINTA aparece en la pantalla LCD. Levante la palanca de tinta del compartimento izquierdo.

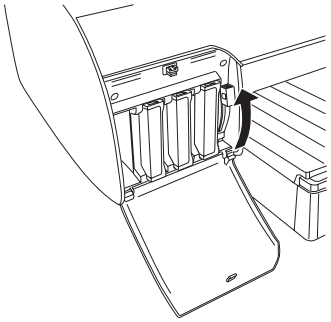

12. Cuando el mensaje EXTRAIGA CARTUCHO DE CONVERSIóN aparezca en la pantalla LCD, extraiga los cartuchos de conversión en las ranuras del compartimento izquierdo.

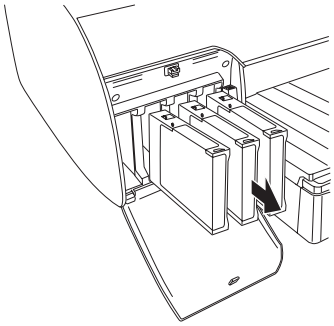

13. Cuando el mensaje INSERTE CARTUCHO DE TINTA aparezca en la pantalla LCD, inserte el cartucho de tinta negro nuevo en las ranuras especificadas.

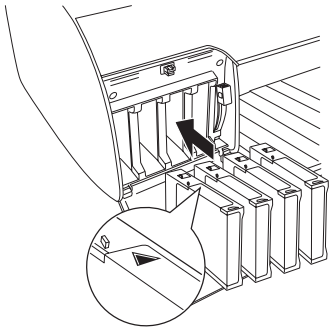

14. Cuando el mensaje BAJE AMBAS PALANCAS DE TINTA aparezca en la pantalla LCD, baje las palancas de tinta de los compartimientos derecho e izquierdo.

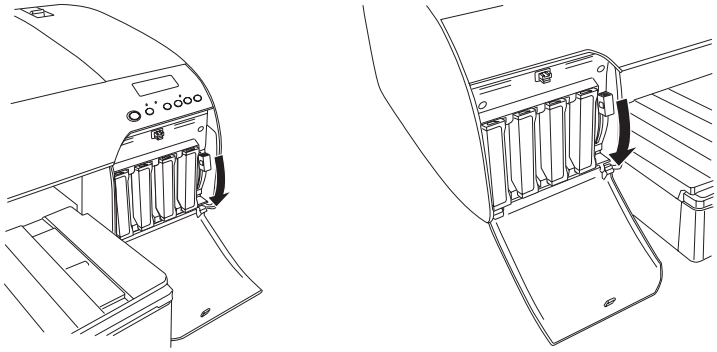

15. Cuando el mensaje SUBA AMBAS PALANCAS DE TINTA aparezca en la pantalla LCD, suba las palancas de tinta de los compartimientos derecho e izquierdo.

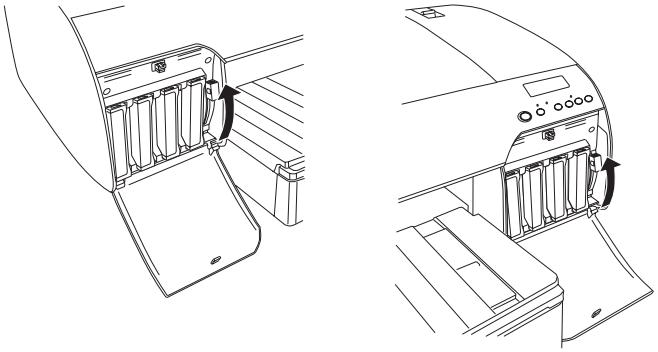

La impresora empieza a cargar tinta. Después de un momento, aparecerán mensajes sobre las palancas de tinta en la pantalla LCD. Cuando aparezca un mensaje en la pantalla LCD, suba o baje las palancas de tinta según corresponda hasta que aparezca ACTIVA en la pantalla LCD.

Nota:
Puesto que la carga de tinta tras la conversión de tinta negra consume una gran cantidad de tinta, puede que sea necesario sustituir los cartuchos de tinta pronto.

16. Cuando ACTIVA aparezca en la pantalla LCD, se habrá completado la carga. Cierre las cubiertas de los compartimientos de los cartuchos de tinta.

Nota:
Si ha instalado cartuchos de tinta de 220 ml, no cierre las cubiertas de los compartimientos de los cartuchos.

Actualización de la información del driver de la impresora

Tras la operación de reemplazo, actualice la información del driver llevando a cabo los siguientes pasos.

Para Windows

Haga clic en la ficha **Principal** y compruebe que aparece el cartucho de tinta correcto. Si no es así, configure la información manualmente haciendo clic en la ficha **Utilidades** y, a continuación, en el botón **Información de impresora y opciones**.

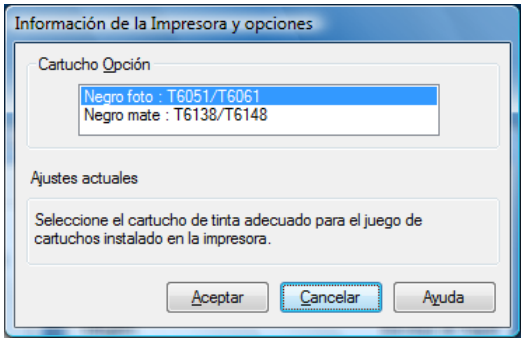
Información de la Impresora y opciones
Cartucho Opción
Negro foto : T6051/T6061
Negro mate : T6138/T6148
Ajustes actuales
Seleccione el cartucho de tinta adecuado para el juego de cartuchos instalado en la impresora.
Aceptar
Cancelar
Ayuda

Para Mac OS X

Quite la impresora de la Utilidad Configuración Impresoras y vuelva a añadirla a continuación.

Reemplazo del depósito de mantenimiento

Si el mensaje DEPO. MANT. LLENO o DEPO. MANT. CASI LLENO aparece en la pantalla LCD, sustituya el depósito de mantenimiento.

Para comprobar el código de producto del depósito de mantenimiento, consulte la sección "Depósito de mantenimiento" en la página 246.

Para sustituir el depósito de mantenimiento, siga los pasos que se indican a continuación.

1. Compruebe que la impresora no está imprimiendo o realizando otras operaciones (debe aparecer el texto ACTIVA o CARGUE PAPEL en la pantalla LCD).

2. Si usa cartuchos de tinta de 220 ml, extraiga los cuatro cartuchos de tinta del compartimento derecho. Asegúrese de cerrar la cubierta del compartimento de tinta una vez que haya sacado los cartuchos.

3. Saque el depósito de mantenimiento nuevo del embalaje.

4. Ponga la mano en la manija ubicada bajo del compartimento derecho. A continuación tire con cuidado para sacar el depósito de mantenimiento.

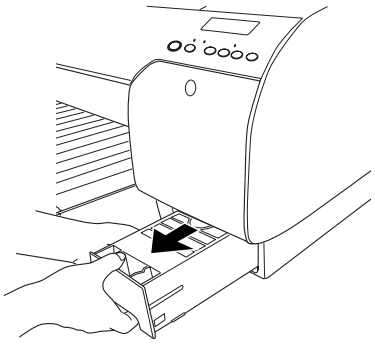

Advertencia:
Si se mancha las manos de tinta, láveselas rigurosamente con agua y jabón. Si la tinta le entra en los ojos, lávelos inmediatamente con agua.

5. Coloque el depósito de mantenimiento usado en la bolsa de plástico que se incluye con el depósito nuevo.

Nota:
No incline el depósito de mantenimiento usado hasta que no esté herméticamente cerrado en la bolsa de plástico.

6. Inserte el depósito nuevo.

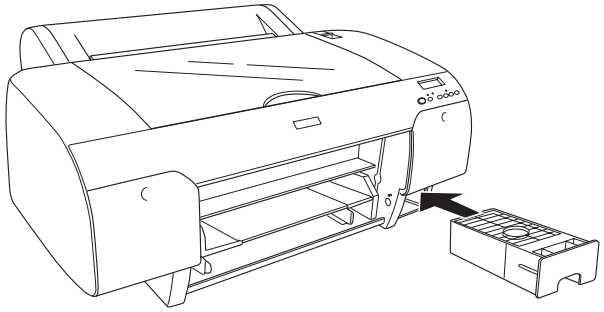

7. Si usa cartuchos de 220 ml, vuelva a instalar los cartuchos de tinta extraídos.

Reemplazo de la hoja del cortador de papel

Cuando la hoja del cortador de papel no corte limpiamente, puede que esté desgastada y sea necesario reemplazarla.

Advertencia:
Tenga cuidado de no cortarse cuando reemplace el cortador de papel.

Puede obtener una hoja del cortador nueva a través de Epson (código de producto C12C815291).

Para sustituir el cortador de papel, siga los pasos que se indican a continuación.

1. Asegúrese de que la impresora esté encendida.

2. Pulse el botón **Menú** >/↵ para entrar en el menú del sistema de la impresora.

3. Pulse ∨ para seleccionar SUSTITUCIóN CORTADOR.

4. Pulse el botón **Menú** >/↵ para mostrar EJECUTAR, luego presione el botón **Menú** >/↵ otra vez. El cabezal de impresión se desplaza hacia la posición de sustitución y el mensaje ABRA CUBIERTA SUPERIOR aparece en la pantalla LCD.

Precaución:
No mueva nunca el soporte del cortador de papel con la mano, ya que podría dañar la impresora.

5. Abra la cubierta superior.

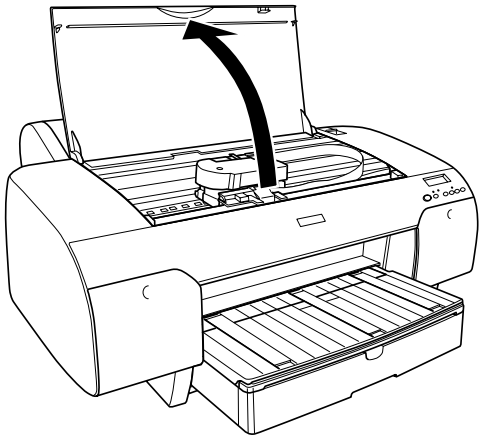

6. Cuando el mensaje SUSTITUYA CORTADOR aparezca en la pantalla LCD, sujete el pasador lateral como se muestra y gire el sujetador a la derecha.

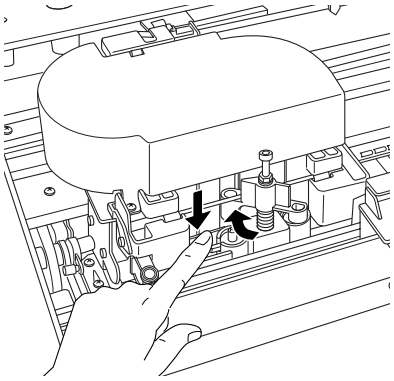

Precaución:
Tenga cuidado de no tocar las partes destacadas a continuación, ya que podría dañar la impresora.

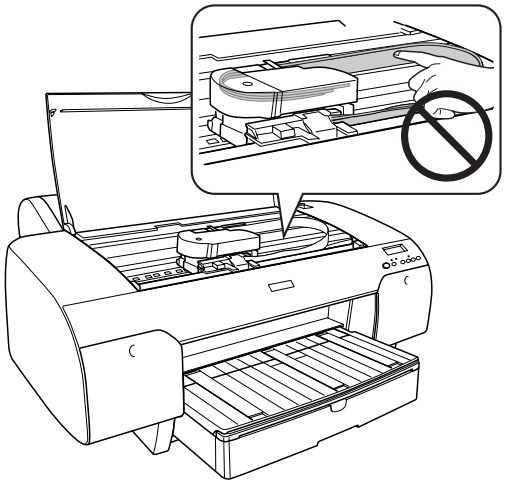

7. Suelte lentamente el pasador lateral y extraiga con cuidado la hoja del cortador antigua.

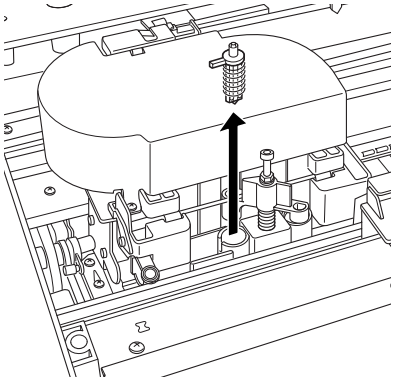

8. Inserte la hoja nueva del cortador como se muestra.

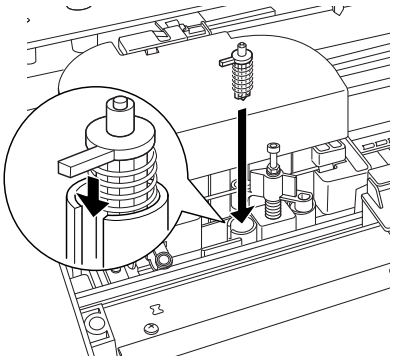

9. Presione hacia atrás el pasador lateral al girar el sujetador a la izquierda.

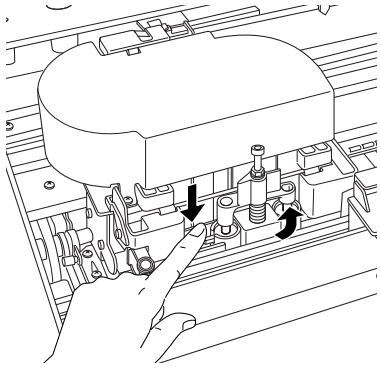

10. Cuando el mensaje `CIERRE CUBIERTA SUPERIOR` aparece en la pantalla LCD, cierre la cubierta superior. El cabezal de impresión se desplaza a la posición inicial.

11. Espere hasta que `ACTIVA` aparezca en la pantalla LCD.

Limpieza de la impresora

Para mantener la impresora en las mejores condiciones de funcionamiento, límpiela minuciosamente en caso de que se manche.

Advertencia:
No toque los engranajes internos de la impresora.

Precaución:

- ❏ *No use nunca alcohol ni disolvente para limpiar la impresora, ya que estos productos químicos podrían dañar los componentes y la carcasa.*
- ❏ *No deje que se mojen ni el mecanismo ni los componentes electrónicos de la impresora.*
- ❏ *No utilice un cepillo duro ni abrasivo para limpiar la impresora.*
- ❏ *No rocíe el interior de la impresora con lubricantes; los aceites no adecuados pueden dañar el mecanismo de la impresora. Póngase en contacto con su proveedor o persona de servicio cualificada si es necesario lubricar la impresora. Consulte la sección "¿Dónde obtener ayuda?" en la página 233.*

1. Compruebe que la impresora está apagada y que no tiene ninguna luz encendida y, a continuación, desenchufe el cable de alimentación. Deje la impresora reposar durante un minuto.

   Precaución:
   No toque las siguientes piezas; de lo contrario las impresiones podrían mancharse.

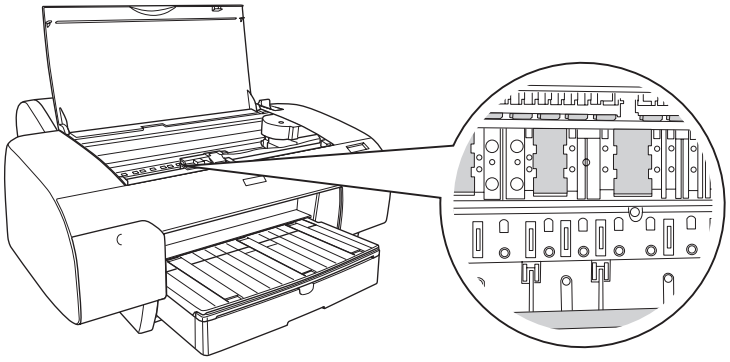

2. Abra la cubierta superior y utilice un paño suave y limpio para eliminar con cuidado el polvo y la suciedad del interior de la impresora. Limpie el área que se muestra en gris a continuación siguiendo la dirección de las flechas.

   Si hay demasiada suciedad en el interior de la impresora, límpiela usando un paño suave y limpio humedecido con un detergente neutro. A continuación, seque el interior de la impresora con un paño seco y suave.

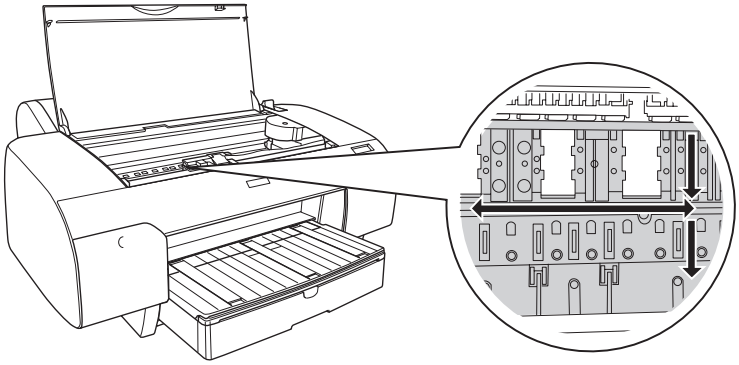

Precaución:
Tenga cuidado de no tocar las partes destacadas a continuación, ya que podría dañar la impresora.

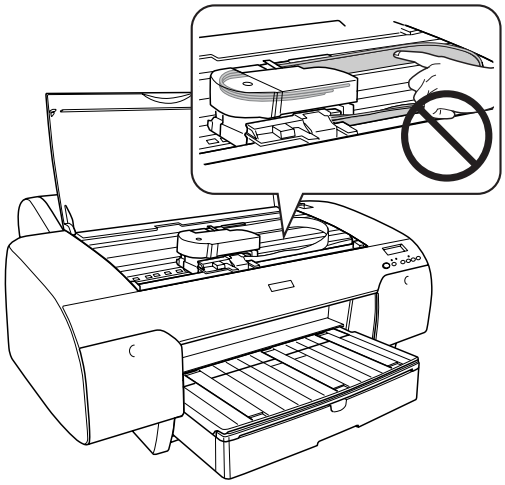

3. Si la cara trasera de las copias está manchada, limpie con cuidado el cabezal (el área que se muestra en gris a continuación) con un paño suave y limpio.

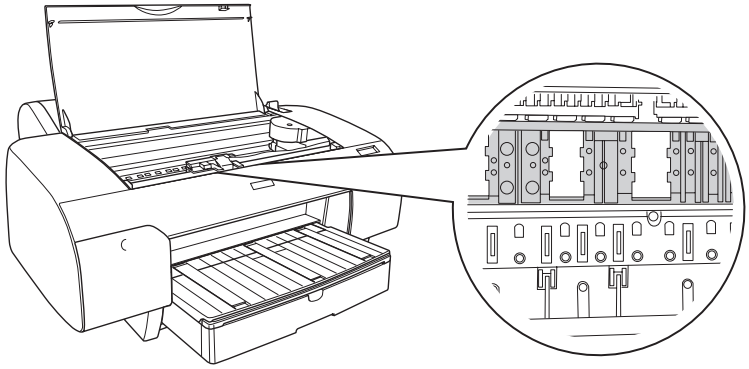

4. Si ve polvo de papel en el cabezal, use un palillo para eliminarlo.

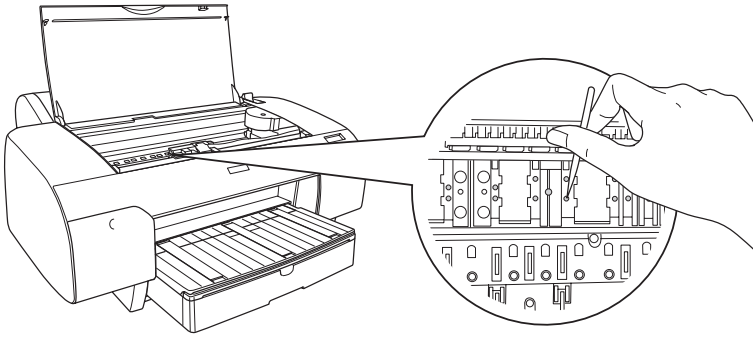

5. Cierre la cubierta superior.

6. Si la carcasa exterior está sucia, límpiela con un paño suave y limpio humedecido con un detergente neutro. Mantenga el compartimiento de los cartuchos de tinta cerrado para evitar que entre agua en el interior.

Si no ha usado la impresora desde hace mucho tiempo

Si no ha usado la impresora desde hace mucho tiempo, puede que los inyectores de los cabezales de impresión estén atascados. Lleve a cabo un test de inyectores y limpie el cabezal de impresión si es necesario.

Para ejecutar un test de inyectores usando el panel de control, consulte la sección "Comprobación de los inyectores de los cabezales de impresión" en la página 132.

Para ejecutar un test de inyectores usando el software de la impresora, consulte la sección "Comprobación de los inyectores de los cabezales de impresión" en la página 91 para Windows o "Comprobación de los inyectores de los cabezales de impresión" en la página 39 para Mac OS X.

Para limpiar el cabezal de impresión usando el panel de control, pulse el botón **Menú** durante más de 3 segundos.

Para limpiar el cabezal de impresión usando el software de la impresora, consulte la sección "Limpieza del cabezal de impresión" en la página 92 para Windows o "Limpieza del cabezal de impresión" en la página 40 para Mac OS X.

Si no ha usado la impresora desde hace más de seis meses, es necesario limpiar el cabezal de impresión. Si ve un mensaje en la pantalla LCD en el que se le pregunta si desea ejecutar un autodiagnóstico de los inyectores, seleccione S para iniciar el procedimiento de comprobación. Inspeccione el test de inyectores y ejecute un ciclo de limpieza si es necesario.

Si desea ejecutar el proceso de limpieza del cabezal más adelante, seleccione N.

Nota:
Incluso si no va a utilizar la impresora durante mucho tiempo, deje instalados los cartuchos de impresión.

Transporte de la impresora

Si va a trasladar la impresora una distancia corta (por ejemplo, en el mismo edificio), suba las palancas de tinta y haga que al menos dos personas levanten la impresora.

Para enviar la impresora, debe volver a embalarla utilizando la caja y el material de embalaje original y colocarla en una paleta. Si no dispone de ellos, póngase en contacto con Epson para pedirlos. De lo contrario, podría dañarse la impresora.

Nota:

Pida ayuda a otra persona para levantar la impresora. Pesa aproximadamente 50 kg y debe levantarse con cuidado entre dos personas.

Preparación de la impresora para su traslado

1. Apague la impresora y desenchufe el cable de alimentación.
2. Retire las siguientes piezas.
   - ❏ Todo el papel u otro material.
   - ❏ Eje del rollo de papel.
   - ❏ Bandeja de papel y cubierta de la bandeja de papel.
3. Si usa los cartuchos de tinta de 110 ml, déjelos instalados. Si usa cartuchos de 220 ml, extráigalos e instale los de 110 ml.

   Para guardar los cartuchos usados parcialmente que ha retirado de la impresora, tape con una cinta el orificio de la válvula de aguja y coloque cada cartucho en una bolsa de plástico hermética individual. Asegúrese de retirar la cinta antes de volver a instalar los cartuchos. Debe encenderse la impresora al extraer o instalar los cartuchos de tinta.

4. Suba las palancas de tinta.

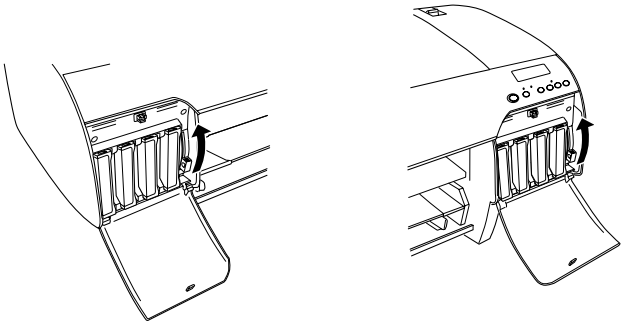

5. Compruebe que el cabezal de impresión se encuentra en la posición de inicio (a la derecha). A continuación, bloquee el cabezal de impresión presionando la pestaña verde hacia la derecha.

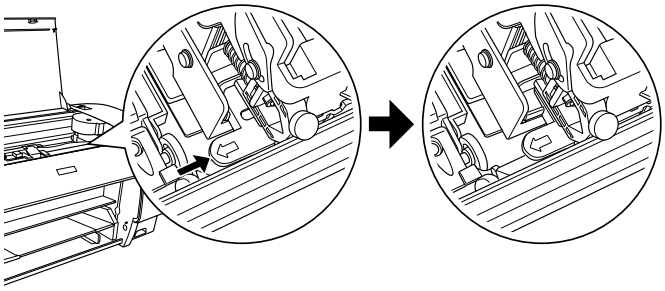

Precaución:
Tenga cuidado de no tocar las partes destacadas a continuación, ya que podría dañar la impresora.

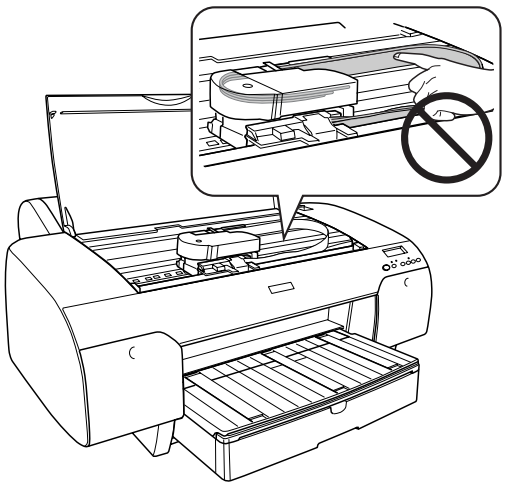

6. Si ha guardado el soporte de retención del carro, vuelva a colocarlo y atorníllelo en su sitio. (Consulte el póster *Guía de instalación*).

7. Si necesita enviar la impresora, debe volver a embalarla utilizando la caja y el material de embalaje original y colocarla en una paleta. Si no dispone de ellos, póngase en contacto con Epson para pedirlos. De lo contrario, podría dañarse la impresora.

   Si transporta la impresora en su propio vehículo sin el embalaje original, envuelva y embale la impresora de forma segura. Transporte la impresora en posición horizontal sobre una superficie plana y estable.

8. Mantenga la impresora nivelada al moverla.

Configuración de la impresora después de transportarla

Para instalar la impresora después de transportarla, debe seguir los mismos pasos que cuando la instaló por primera vez. A continuación, siga las instrucciones del póster *Guía de instalación* y tenga en cuenta los siguientes aspectos:

- ❏ No olvide extraer los materiales de protección.
- ❏ Si ha instalado el soporte de retención del carro, extráigalo. (Consulte el póster *Guía de instalación*).
- ❏ No olvide empujar la pestaña verde hacia la izquierda del cabezal de impresión para liberar el cabezal.

Precaución:
No empuje la pestaña verde hacia abajo, ya que podría romperla.

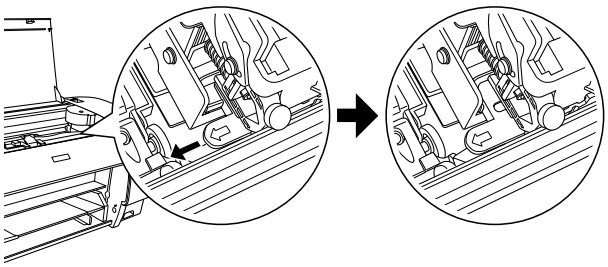

❏ La primera vez que imprima después del transporte de la impresora, o si no la ha encendido desde hace mucho tiempo, puede que los inyectores del cabezal de impresión estén atascados. Epson le recomienda que lleve a cabo un test de inyectores y limpie el cabezal de impresión, además de volver a alinear el cabezal para asegurarse de que obtendrá la mejor calidad de impresión.

Para ejecutar un test de inyectores usando el panel de control, consulte la sección "Comprobación de los inyectores de los cabezales de impresión" en la página 132.

Para ejecutar un test de inyectores usando el software de la impresora, consulte la sección "Comprobación de los inyectores de los cabezales de impresión" en la página 91 para Windows o "Comprobación de los inyectores de los cabezales de impresión" en la página 39 para Mac OS X.

Para limpiar el cabezal de impresión usando el panel de control, pulse el botón **Menú** >/↵ durante 3 segundos.

Para limpiar el cabezal de impresión usando el software de la impresora, consulte la sección "Limpieza del cabezal de impresión" en la página 92 para Windows o "Limpieza del cabezal de impresión" en la página 40 para Mac OS X.

Para volver a alinear el cabezal de impresión usando el panel de control, consulte la sección "Alineación del cabezal de impresión" en la página 133.

Para volver a alinear el cabezal de impresión usando el software de la impresora, consulte la sección "Alineación del cabezal de impresión" en la página 93 para Windows o "Alineación del cabezal de impresión" en la página 41 para Mac OS X.

Capítulo 6

Solución de problemas

Solución de problemas

La impresora deja de imprimir de repente

Se está llevando a cabo la limpieza del cabezal, la carga de tinta o el secado de tinta.

Compruebe si el indicador luminoso de pausa ▮▮ parpadea. De ser así, la impresora está llevando a cabo el proceso de limpieza del cabezal, la carga de tinta o el secado de tinta. Durante la limpieza del cabezal, la carga de tinta y el secado de tinta, el mensaje EN ESPERA aparece en la pantalla LCD. Espere hasta que la impresora reinicie la impresión.

Se ha producido un error

Muchos problemas habituales de la impresora se pueden identificar por los mensajes que aparecen en la pantalla LCD.

También puede observar los indicadores luminosos del panel de control para detectar errores. Consulte la sección "Indicadores luminosos" en la página 111.

Para ver otros mensajes que no se incluyen en la siguiente tabla, consulte la sección "Mensajes" en la página 112.

Mensajes de error

Mensaje	Descripción	Lo que debe hacer
TANQ. CASI LLENO	El depósito de mantenimiento está prácticamente lleno.	Aunque puede continuar imprimiendo, debe reemplazar el depósito de mantenimiento por uno nuevo inmediatamente. Consulte la sección "Reemplazo del depósito de mantenimiento" en la página 183.
QUEDA POCA TINTA	El cartucho de tinta está casi gastado.	Tiene que reemplazar el cartucho de tinta pronto. Aunque puede continuar imprimiendo cuando aparece el mensaje QUEDA POCA TINTA, disminuirá la calidad de impresión.
REQ MANT nnnn	Una pieza utilizada en la impresora casi ha alcanzado el fin de su vida útil. "nnnn" muestra el código de la pieza.	Anote el código y póngase en contacto con Epson. Consulte la sección "¿Dónde obtener ayuda?" en la página 233.
SAQUE EL PAPEL	No se puede ejecutar el proceso de limpieza porque el papel que está cargado en la impresora es muy grueso.	Saque el papel grueso y mueva la palanca de papel a la posición en que quede fija.
	La impresora no puede cargar el papel.	Extraiga el papel.
LIBERE PALANCA Y SAQUE PAPEL ATASCADO	El papel está atascado.	Extraiga el papel obstruido. Consulte la sección "Solución de obstrucciones de papel" en la página 216 para obtener detalles.

Mensaje	Descripción	Lo que debe hacer
INYECTORES AÚN OBSTRUIDOS	Los inyectores siguen obstruidos.	Ejecute la utilidad de limpieza del cabezal. Para Windows, consulte la sección "Limpieza del cabezal de impresión" en la página 92. Para Mac OS X, consulte la sección "Limpieza del cabezal de impresión" en la página 40.
CAMBIAR TIPO DE PAPEL	El papel cargado no coincide con la fuente de papel seleccionada.	Pulse el botón < para seleccionar el ajuste apropiado: para el papel de la bandeja o o para rollo de papel.
TAMAÑO PAPEL EQUIVOCADO	El tamaño del papel cargado no coincide con el tamaño de los datos.	Haga coincidir el tamaño del papel cargado con el tamaño de los datos.
NO QUEDA PAPEL	No hay papel cargado en la impresora o está cargado incorrectamente.	Cargue el papel correctamente.
	El rollo de papel se ha agotado durante la impresión.	Cargue un rollo de papel nuevo.
ESTE TAMAÑO SÓLO CON MÁRGENES CARGAR PAPEL DE NUEVO Nota: Estos mensajes se muestran alternativamente en la pantalla LCD.	Se ha instalado papel de hojas sueltas de tamaño A2 para la impresión sin márgenes.	Introduzca un tamaño diferente de papel de hojas sueltas o rollo de papel.
CARGAR PAPEL DE NUEVO	La impresora no puede detectar el papel de hojas sueltas cargado porque está ondulado o curvado.	Alise el papel de hojas sueltas.
	La impresora no puede detectar el papel cargado.	Mueva la palanca del papel.

Mensaje	Descripción	Lo que debe hacer
PAPEL TORCIDO RECARGAR	El papel de hojas sueltas se ha cargado torcido y es necesario alinearlo.	Cargue el papel de hojas sueltas correctamente. Consulte la sección "Carga de papel de hojas sueltas" en la página 157.
COMPROBAR PAPEL TORCIDO	El papel no se ha cargado recto.	Cargue el papel recto.
ERROR DE COMANDO REVISE LOS AJUSTES DE LA IMPRESORA	Se han enviado datos dañados a la impresora.	Detenga la impresión y pulse el botón de pausa ⏸ durante 3 segundos.
	La impresora recibe datos con un comando erróneo.	
	El driver instalado en la impresora no es el adecuado para la impresora.	Detenga la impresión y pulse el botón de pausa ⏸ durante 3 segundos. A continuación, compruebe que el driver instalado es el correcto.
SUST CART TINTA	El cartucho de tinta está gastado.	Reemplácelo por un cartucho nuevo. Consulte la sección "Reemplazo de los cartuchos de tinta" en la página 173.
CARTUC NO VALIDO	Se ha instalado un cartucho de tinta con el código de producto erróneo.	Extraiga el cartucho de tinta e instale el cartucho con el código de producto correcto. Consulte la sección "Cartuchos de tinta" en la página 246.
CART. EQUIVOCADO	Se ha instalado un cartucho de tinta que no se puede utilizar con esta impresora.	Extraiga el cartucho de tinta e instale uno que se pueda utilizar con esta impresora. Consulte la sección "Cartuchos de tinta" en la página 246.

Mensaje	Descripción	Lo que debe hacer
USE CARTUCHOS DE TINTA DE EPSON.	Se ha instalado un cartucho de tinta que no es de la marca Epson.	Reemplace el cartucho de tinta por un cartucho genuino de Epson. Consulte la sección "Reemplazo de los cartuchos de tinta" en la página 173 y "Cartuchos de tinta" en la página 246.
¡CARTUCHO NO GENUINO! FUNCIONAMIENTO PUEDE NO SER ÓPTIMO. ¿DESEA CONTINUAR? <SÍ NO>	Se ha instalado un cartucho de tinta que no es de la marca Epson.	Seleccione NO ACEPTO (pulse el botón **Menú** >/↵) para reemplazar el cartucho de tinta por uno genuino de Epson. Consulte la sección "Reemplazo de los cartuchos de tinta" en la página 173. De lo contrario, seleccione SÍ (pulse el botón <).
¿ACEPTA ESTO? <ACEPT. RECHAZ>	Se ha instalado un cartucho de tinta que no es de la marca Epson.	Seleccione RECHAZ (pulse el botón **Menú** >/↵) para reemplazar el cartucho de tinta por uno genuino de Epson. Seleccionar ACEPT (pulse el botón <), puede provocar daños que no cubre la garantía de Epson.
PONGA CART TINTA	Se ha producido un error al leer o escribir los datos.	Extraiga el cartucho de tinta e instálelo de nuevo. Si este mensaje aparece después de haber vuelto a instalar el cartucho de tinta, sustitúyalo. Consulte la sección "Reemplazo de los cartuchos de tinta" en la página 173.
FALTA CART TINTA	No hay ningún cartucho de tinta instalado o la palanca de tinta está levantada hasta la posición de liberación.	Instale un cartucho de tinta o baje la palanca hasta la posición fija.

Mensaje	Descripción	Lo que debe hacer
TANQUE MAN LLENO	El depósito de mantenimiento está lleno.	Sustitúyalo por un depósito de mantenimiento nuevo. Consulte la sección "Reemplazo del depósito de mantenimiento" en la página 183.
FALTA TANQ. MANT	El depósito de mantenimiento no está instalado en la impresora.	Instale el depósito de mantenimiento. Consulte la sección "Reemplazo del depósito de mantenimiento" en la página 183.
DESBLOQUEAR CABEZAL	El cabezal de impresión está bloqueado.	Quite los materiales protectores y empuje la pestaña verde hacia la izquierda del cabezal de impresión para liberar el cabezal.
ERROR DE LA IMPRESORA REINICIE LA IMPRESORA	Se ha producido un error en la impresora.	Apague la impresora y vuelva a encenderla.
SERVICE REQ nnnnnnnn	El cabezal de impresión está bloqueado.	Quite los materiales protectores y empuje la pestaña verde hacia la izquierda del cabezal de impresión para liberar el cabezal.
	Se ha producido un error grave.	Apague la impresora y déjela reposar con el cable de alimentación desenchufado durante un rato. Después intente conectar el cable de alimentación y vuelva a encender la impresora. Si aparece este mensaje en la pantalla LCD de nuevo, anote el código y póngase en contacto con Epson. Consulte la sección "¿Dónde obtener ayuda?" en la página 233.

Mensaje	Descripción	Lo que debe hacer
NO ES POSIBLE IMPRIMIR	Puede que se esté produciendo un error cuando intenta imprimir patrones como test de inyectores o alineación del cabezal.	Pulse el botón de pausa ⏸ para salir del menú IMPRESIÓN DE PRUEBA, después solucione el error que se muestra en la pantalla LCD. A continuación ejecute el test de inyectores o la alineación del cabezal de nuevo.
RECARGUE PAPEL HASTA FONDO	El papel de hojas sueltas introducido desde la ranura frontal de alimentación manual no se ha insertado lo suficiente.	Introduzca el papel más al fondo. Consulte la sección "Colocación del papel en la ranura frontal de alimentación manual" en la página 165.
PAPEL NO CORTADO	El papel no se corta correctamente cuando el ajuste Auto cortado activado está seleccionado.	Abra la cubierta superior y extraiga el papel sin cortar. Si el mensaje CARGAR PAPEL DE NUEVO aparece en la pantalla LCD, vuelva a cargar el papel.
		Puede que el cortador de papel no esté instalado correctamente. Consulte la sección "Reemplazo de la hoja del cortador de papel" en la página 184.
		El cortador de papel puede estar desgastado. Reemplace el cortador de papel. Consulte la sección "Reemplazo de la hoja del cortador de papel" en la página 184.

Mensaje	Descripción	Lo que debe hacer
EL AJUSTE DE TINTA ES ERRÓNEO ERROR NO COINCIDEN Nota: Estos mensajes se muestran alternativamente en la pantalla LCD.	La opción de cartucho del driver de la impresora no se ha cargado todavía.	Detenga la impresión y pulse y mantenga presionado el botón de pausa ❚❚ durante 3 segundos. Por último, seleccione el cartucho de tinta correcto en el driver de la impresora de acuerdo con el cartucho de tinta real instalado en la impresora. Consulte la sección "Actualización de la información del driver de la impresora" en la página 182. Si desea continuar imprimiendo, pulse el botón de pausa ❚❚.
	Se ha instalado un cartucho de tinta que no es de la marca Epson.	Pulse y mantenga presionado el botón de pausa ❚❚ durante 3 segundos para cancelar el trabajo de impresión. Si desea continuar imprimiendo, pulse el botón de pausa ❚❚.
CARGUE ROLLO DE PAPEL	El rollo de papel no se ha instalado correctamente.	Cargue el rollo de papel correctamente y seleccione Corte automático activado o Corte automático desactivado . Consulte la sección "Carga de rollo de papel" en la página 150.
CARGUE PAPEL EN BANDEJA	El papel de hojas sueltas no se ha instalado correctamente en la bandeja de papel.	Instale correctamente el papel de hojas sueltas en la bandeja de papel y seleccione Hoja . Consulte la sección "Carga de papel de hojas sueltas" en la página 157.
CARGUE HOJA	El papel de hojas sueltas debe cargarse manualmente.	Cargue el papel de hojas sueltas.

Mensaje	Descripción	Lo que debe hacer
PAPEL NO VALIDO EN BANDEJA	El papel de hojas sueltas que está usando debe cargarse desde las ranuras frontal o posterior de alimentación manual, pero lo está cargando en la bandeja de papel.	Extraiga el papel de hojas sueltas de la bandeja de papel y cárguelo desde la ranura de alimentación de papel correspondiente. Consulte la sección "Comprobación del recorrido del papel" en la página 155.
CARGUE HOJA MANUALMENTE	El papel de hojas sueltas que está usando debe cargarse manualmente.	Cargue el papel de hojas sueltas manualmente desde las ranuras frontal o posterior de alimentación manual. Consulte la sección "Comprobación del recorrido del papel" en la página 155.
TIEMPO RESTANTE	Tiene que reemplazar el cartucho de conversión pronto. (El número restante de veces que puede usar el cartucho de conversión aparece en la pantalla LCD.)	Tiene que reemplazar el cartucho de conversión pronto. Presione el botón de pausa ⏸.
SUSTITU CARTUCHO CONV R	Tiene que reemplazar el cartucho de conversión.	Reemplácelo por un cartucho de conversión nuevo. Puede también terminar de reemplazar la tinta negra presionando el botón de pausa ⏸.
BAJE PALANCAS	Ambas palancas de tinta se ha elevado.	Baje las palancas de tinta.
BAJE PALANCA IZQ	La palanca de tinta del compartimento del cartucho izquierdo se ha levantado.	Baje la palanca de tinta del compartimento izquierdo.
BAJE PALANCA DER	La palanca de tinta del compartimento del cartucho derecho se ha levantado.	Baje la palanca de tinta del compartimento derecho.
TAPA SUPERIOR ABIERTA	La cubierta superior está abierta.	Cierre la cubierta superior.

Mensaje	Descripción	Lo que debe hacer
CARGUE PAPEL	La palanca de papel está en la posición liberada.	Desplace la palanca de papel a la posición fija.
AJUSTE PALANCA PAPEL	La palanca de papel está en la posición liberada.	Desplace la palanca de papel a la posición fija.
TAPA POSTERIOR ABIERTA	La cubierta posterior está abierta.	Cierre la cubierta posterior.
ACTUALIZACION FALLIDA	La impresora no pudo actualizar el firmware.	Vuelva a actualizar el firmware.

La impresora no se enciende o no permanece encendida

Cuando el indicador luminoso de pausa ❚❚ no se encienda y el mecanismo de inicialización no funcione incluso pulsando el botón de encendido ⏻ para encender la impresora, intente lo siguiente:

- ❏ Apague la impresora y asegúrese de que el cable de alimentación esté correctamente enchufado a la impresora.
- ❏ Compruebe que la toma de corriente funciona y no está controlada por un interruptor o un temporizador.
- ❏ Asegúrese de que el voltaje suministrado a la impresora coincide con el que se indica en la impresora. Si no es así, apague la impresora y desenchufe el cable de alimentación inmediatamente. Póngase en contacto con su distribuidor para recibir asistencia. Consulte la sección "¿Dónde obtener ayuda?" en la página 233.

Precaución:
Si el voltaje suministrado y el voltaje nominal no coinciden, no conecte la impresora de nuevo, ya que podría dañarse.

La impresora no imprime nada

La impresora no está conectada correctamente a la computadora

Pruebe una o varias de estas soluciones:

- ❏ Apague la impresora y la computadora. Asegúrese de que el cable de interfaz de la impresora esté correctamente conectado al puerto correspondiente de la computadora.

- ❏ Asegúrese de que las especificaciones del cable de interfaz coinciden con las de la impresora y la computadora.

- ❏ Compruebe que el cable de interfaz está directamente conectado a la computadora sin pasar por ningún dispositivo, como un interruptor de la impresora o un alargador.

Su impresora Epson no está seleccionada como impresora predeterminada

Instale el driver de la impresora si no lo está (consulte las instrucciones del póster *Guía de instalación*), y siga los pasos que se indican más abajo para seleccionar la impresora Epson como impresora predeterminada.

Para Windows Vista

1. Haga clic en , **Panel de control**, y seleccione **Impresora** en **Hardware y sonido**.

2. Haga clic con el botón derecho del mouse en **EPSON Stylus Pro 4880**.

3. Seleccione **Establecer como impresora predeterminada** y cierre la ventana.

Para Windows XP

1. Haga clic en **Inicio**, **Panel de control**, **Impresoras y otro hardware** y, a continuación, haga clic en **Impresoras y faxes**.

2. Haga clic con el botón derecho del mouse en **EPSON Stylus Pro 4880**.

3. Seleccione **Establecer como impresora predeterminada** y cierre la ventana.

Para Mac OS X

Compruebe que el driver de la impresora **Stylus Pro 4880** esté correctamente añadido en la Utilidad Configuración Impresora, y que la impresora correcta está seleccionada en dicha utilidad.

El ajuste del puerto de la impresora no coincide con su puerto de conexión (sólo para Windows)

Siga los pasos que aparecen a continuación para seleccionar el puerto de la impresora.

Para Windows Vista

1. Haga clic en , **Panel de control**, y seleccione **Impresoras** en **Hardware y sonido**.
2. Haga clic con el botón derecho del mouse en **EPSON Stylus Pro 4880** y seleccione **Propiedades**.
3. Haga clic en la ficha **Puertos**.
4. Asegúrese de que la impresora esté seleccionada.

Para Windows XP

1. Haga clic en **Inicio**, **Panel de control**, **Impresoras y otro hardware** y, a continuación haga clic en **Impresoras y faxes**.
2. Haga clic con el botón derecho del mouse en **EPSON Stylus Pro 4880** y seleccione **Propiedades**.
3. Haga clic en la ficha **Puertos**.
4. Asegúrese de que la impresora esté seleccionada.

La impresora suena como si estuviese imprimiendo, pero no imprime.

Pruebe una o varias de estas soluciones:

- ❏ Ejecute la utilidad de limpieza del cabezal. Para Windows, consulte la sección "Limpieza del cabezal de impresión" en la página 92. Para Mac OS X, consulte la sección "Limpieza del cabezal de impresión" en la página 40.
- ❏ Si la utilidad de limpieza del cabezal no funciona, reemplace los cartuchos de tinta. Consulte la sección "Reemplazo de los cartuchos de tinta" en la página 173.

Las copias no salen como esperaba

Caracteres incorrectos o ilegibles, o impresión de páginas en blanco

Pruebe una o varias de estas soluciones:

- ❏ Para Windows, borre los trabajos de impresión pendientes desde la Utilidad Configuración Impresoras.
- ❏ Si el problema persiste, apague la impresora y la computadora. Compruebe que el cable de interfaz de la impresora está correctamente conectado.

Márgenes incorrectos

Pruebe una o varias de estas soluciones:

- ❏ Compruebe la configuración de los márgenes en su aplicación.
- ❏ Compruebe que los márgenes se encuentran dentro del área de impresión de la página. Consulte la sección "Área imprimible" en la página 235.
- ❏ Para Windows, seleccione la casilla **Sin márgenes** en la ficha Principal. Asegúrese de que los márgenes son correctos para el tamaño de papel que usará. Consulte la sección "Selección de ajustes en la ficha Composición" en la página 76.

Imagen invertida

Para Windows, desactive el ajuste **Espejo** en la ficha Composición. Consulte la sección "Selección de ajustes en la ficha Composición" en la página 76.

Para Mac OS X, desactive el ajuste **Giro horizontal** en las opciones avanzadas seleccionadas en la ventana Imprimir. Consulte la sección "Más Ajustes" en la página 21.

Los colores impresos son diferentes de los colores en pantalla

Pruebe una o varias de estas soluciones:

- ❏ Ajuste la configuración **Densidad de Color** en la ventana Configuración del papel. Para Windows, consulte la sección "Configuración del papel" en la página 60. Para Mac OS X, consulte la sección "Configuración Papel" en la página 26.

- ❏ Compruebe que el ajuste del tipo de papel coincide con el papel que está usando.

- ❏ Dado que los monitores y las impresoras producen los colores de forma diferente, los colores impresos no siempre coincidirán exactamente con los que aparecen en la pantalla.

- ❏ Para Mac OS X, seleccione **ColorSync** para que el color coincida con el del sistema en el ajuste Gestión del color de la impresora seleccionado en la ventana Imprimir. Consulte la sección "Gestión del Color de la Impresora" en la página 22.

- ❏ Puede producir imágenes más nítidas con colores más vivos.

  Para Windows, seleccione **PhotoEnhance** en la lista desplegable Personaliz. Consulte la sección "Modo Personaliz" en la página 53.

- ❏ Para Windows, seleccione **Ajuste Color** en la lista desplegable Personaliz y ajuste el color, el contraste, etc. según sea necesario. Consulte la sección "Modo Personaliz" en la página 53.

  Para Mac OS X, seleccione **Ajuste Color** en la sección Gestión del color de la impresora de la ventana Imprimir. Consulte la sección "Gestión del Color de la Impresora" en la página 22.

Una línea recta torcida

Alinee el cabezal de impresión. Para Windows, consulte la sección "Alineación del cabezal de impresión" en la página 93. Para Mac OS X, consulte la sección "Alineación del cabezal de impresión" en la página 41.

Si el problema persiste, limpie el cabezal de impresión. Para Windows, consulte la sección "Limpieza del cabezal de impresión" en la página 92. Para Mac OS X, consulte la sección "Limpieza del cabezal de impresión" en la página 40.

La copia presenta manchas en el margen inferior

Pruebe una o varias de estas soluciones:

- ❏ Si el papel está ondulado hacia la cara imprimible, alíselo u ondúlelo ligeramente hacia la cara contraria.

- ❏ Para Windows, si usa papeles Epson, compruebe el ajuste de tipo de papel en la ficha Principal. Consulte la sección "Selección de ajustes en la ficha Principal" en la página 49.

  Para Mac OS X, si usa papeles Epson, compruebe el ajuste de tipo de papel de la sección Ajustes Impresión en la ventana Imprimir. Consulte la sección "Ajustar Página" en la página 17.

  Para otros tipos de papel que no sean de la marca Epson, registre y seleccione el grosor del papel en el modo Menú. Asegúrese de que es correcto para el papel que usará. Consulte la sección "Selección de los ajustes del papel" en la página 136.

- ❏ Configure el ajuste SEPAR CABEZAL en ANCHA en la sección CONFIG. IMPRESORA del modo Menu. Consulte la sección "AJUS.IMPRESORA" en la página 119.

- ❏ Asegúrese de que el papel se expulsa sin obstrucción.

La calidad de impresión podría ser mejor

Si no está satisfecho con la calidad de impresión, consulte la sección que mejor se asemeje a su copia.

 "Bandas horizontales" en la página 210	 "Desalineación o bandas verticales" en la página 210
 "Los documentos en color sólo se imprimen en negro" en la página 212	 "Copias tenues o espacios" en la página 211

 "Copia borrosa o manchada" en la página 212	

Bandas horizontales

Pruebe una o varias de estas soluciones:

- ❏ Para Windows, compruebe el ajuste de tipo de papel en la ficha Principal. Asegúrese de que es correcto para el papel que usará. Consulte la sección "Selección de ajustes en la ficha Principal" en la página 49.

  Para Mac OS X, compruebe el ajuste de tipo de papel de la sección Ajustes Impresión en la ventana Imprimir. Asegúrese de que es correcto para el papel que usará. Consulte la sección "Ajustar Página" en la página 17.

- ❏ Asegúrese de que la cara imprimible del papel esté hacia arriba.

- ❏ Ejecute la utilidad de limpieza del cabezal para limpiar los inyectores de tinta atascados. Para Windows, consulte la sección "Limpieza del cabezal de impresión" en la página 92. Para Mac OS X, consulte la sección "Limpieza del cabezal de impresión" en la página 40.

  También puede limpiar los inyectores del cabezal usando el panel de control. Pulse el botón **Menú** ›/↵ durante 3 segundos.

- ❏ Compruebe el valor de la alimentación del papel. Reduzca el valor para mejorar las bandas claras o auméntelo en bandas oscuras. Para Windows, consulte la sección "Configuración del papel" en la página 60. Para Mac OS X, consulte la sección "Configuración Papel" en la página 26.

- ❏ Compruebe el indicador luminoso ♦ de tinta y reemplace los cartuchos de tinta, si fuera necesario. Consulte la sección "Reemplazo de los cartuchos de tinta" en la página 173.

Desalineación o bandas verticales

Pruebe una o varias de estas soluciones:

❏ Para Windows, desactive el ajuste **Copias Alta Velocidad** en el cuadro de diálogo Opciones de Calidad. Consulte la sección "Configuración del papel" en la página 60.

Para Mac OS X, desactive el ajuste **Alta Velocidad** en la ventana Más ajustes de la ventana Imprimir. Consulte la sección "Más Ajustes" en la página 21.

❏ Ejecute la utilidad de alineación del cabezal de impresión. Para Windows, consulte la sección "Alineación del cabezal de impresión" en la página 93. Para Mac OS X, consulte la sección "Alineación del cabezal de impresión" en la página 41.

Copias tenues o espacios

Pruebe una o varias de estas soluciones:

❏ Compruebe que no ha vencido la fecha de caducidad de los cartuchos de tinta. La fecha de caducidad aparece en la etiqueta del cartucho.

❏ Para Windows, compruebe el ajuste de tipo de papel en la ficha Principal. Asegúrese de que es correcto para el papel que usará. Consulte la sección "Selección de ajustes en la ficha Principal" en la página 49.

Para Mac OS X, compruebe el ajuste de tipo de papel de la sección Ajustes Impresión seleccionado en el cuadro de diálogo Imprimir. Asegúrese de que es correcto para el papel que usará. Consulte la sección "Ajustar Página" en la página 17.

❏ Ejecute la utilidad de limpieza del cabezal para limpiar los inyectores de tinta atascados. Para Windows, consulte la sección "Limpieza del cabezal de impresión" en la página 92. Para Mac OS X, consulte la sección "Limpieza del cabezal de impresión" en la página 40.

También puede limpiar los inyectores del cabezal usando el panel de control. Pulse el botón **Menú** durante 3 segundos.

❏ Compruebe el indicador luminoso de tinta y reemplace los cartuchos de tinta, si fuera necesario. Consulte la sección "Reemplazo de los cartuchos de tinta" en la página 173.

❏ Seleccione **Estándar** para el ajuste Separación de cabezal del cuadro de diálogo Configuración del Papel. Para Windows, consulte la sección "Configuración del papel" en la página 60. Para Mac OS X, consulte la sección "Configuración Papel" en la página 26.

Copia borrosa o manchada

Pruebe una o varias de estas soluciones:

- ❏ Para Windows, compruebe el ajuste de tipo de papel en la ficha Principal. Asegúrese de que es correcto para el papel que usará. Consulte la sección "Selección de ajustes en la ficha Principal" en la página 49.

  Para Mac OS X, compruebe el ajuste de tipo de papel de la sección Ajustes Impresión en la ventana Imprimir. Asegúrese de que es correcto para el papel que usará. Consulte la sección "Ajustar Página" en la página 17.

- ❏ Si el papel que está usando no es compatible con el driver de la impresora, seleccione el ajuste del grosor del papel en el modo Menu. Consulte la sección "PAPEL USUARIO" en la página 124.

- ❏ Asegúrese de que el papel esté seco y la cara imprimible del papel esté hacia arriba. Asimismo, compruebe que está usando el tipo de papel correcto. Consulte la sección "Papel" en la página 239.

- ❏ Puede haberse derramado tinta en la impresora; limpie su interior con un paño suave y limpio. Consulte la sección "Limpieza de la impresora" en la página 187.

- ❏ Ejecute la utilidad de limpieza del cabezal. Para Windows, consulte la sección "Limpieza del cabezal de impresión" en la página 92. Para Mac OS X, consulte la sección "Limpieza del cabezal de impresión" en la página 40.

  También puede limpiar los inyectores del cabezal usando el panel de control. Pulse el botón **Menú** >/↵ durante 3 segundos.

Los documentos en color sólo se imprimen en negro

Pruebe una o varias de estas soluciones:

- ❏ Compruebe que los ajustes de los datos de color de la aplicación son correctos.

- ❏ Para Windows, compruebe que está seleccionada la casilla **Color** en la ficha Principal. Consulte la sección "Selección de ajustes en la ficha Principal" en la página 49.

Para Mac OS X, compruebe que la casilla **Color** está seleccionada en la sección Ajustes Impresión de la ventana Imprimir. Consulte la sección "Ajustes Impresión" en la página 17.

La impresión podría ser más rápida

Pruebe una o varias de estas soluciones:

- ❏ Para Windows, seleccione **Opciones de Calidad** para la calidad de impresión en la ficha Principal. En la ventana Opciones de Calidad, seleccione **Copias Alta Velocidad**.

  Para Mac OS X, seleccione **Alta Velocidad** en la ventana Más opciones. Consulte la sección "Más Ajustes" en la página 21.

- ❏ Para Windows, seleccione **Opciones de Calidad** para la calidad de impresión en la ficha Principal. En la ventana Opciones de Calidad, desplace el control deslizante hacia **Rápido** para aumentar la velocidad de impresión.

  Para Mac OS X, seleccione el modo **Automático** y desplace el control deslizante hacia **Rápido** en la sección Ajustes Impresión de la ventana Imprimir. Consulte la sección "Modo" en la página 19.

- ❏ No ejecute demasiadas aplicaciones al mismo tiempo. Cierre las aplicaciones que no esté usando.

- ❏ Conecte la impresora a un puerto USB 2.0.

- ❏ Borre los archivos innecesarios para liberar espacio en el disco duro.

  Nota para Windows:
  Puede que su computadora no tenga suficiente memoria. Para obtener más consejos, consulte "Aumento de la velocidad de impresión" en la página 101.

No se puede cortar el papel del rollo

Pruebe una o varias de estas soluciones:

- ❏ Asegúrese de que la cubierta del cortador de papel esté correctamente ajustada. Consulte la sección "Reemplazo de la hoja del cortador de papel" en la página 184.

- ❏ Compruebe que el ajuste de corte automático del rollo esté seleccionado como la fuente de papel en la pantalla LCD. Pulse el botón < si es necesario. A continuación, pulse y mantenga presionado el botón < durante 3 segundos. La impresora corta el rollo de papel.

- ❏ Asegúrese de que el ajuste **Corte Normal**, **Corte sencillo** o **Doble cortador** está seleccionado como Auto Cortador en el driver de la impresora. Para Windows, consulte la sección "Selección del ajuste Ahorrar Rollo de Papel" en la página 73. Para Mac OS X, consulte la sección "Opción Rollo de papel" en la página 28.

- ❏ Corte el rollo de papel manualmente si fuera necesario. Compruebe que el grosor del papel del rollo cargado en la impresora coincide con las especificaciones del papel (consulte "Papel" en la página 239). En ese caso, la hoja del cortador de papel puede que esté desgastada y que sea necesario reemplazarla. Consulte la sección "Reemplazo de la hoja del cortador de papel" en la página 184.

  Nota:
  Si usa un rollo de papel de otra marca que no sea Epson, consulte la documentación del usuario incluida con el papel o póngase en contacto con su proveedor.

Se producen con frecuencia problemas con el papel o atascos

Pruebe una o varias de estas soluciones:

- ❏ Antes de cargar el papel y guiándolo a través de la ranura de inserción del papel, ajuste la succión del papel.

  Para ajustar la succión del papel usando el driver de la impresora, consulte la ayuda en línea para obtener más información.

  Para ajustar la succión del papel usando el panel de control, consulte la sección "PAPEL USUARIO" en la página 124.

- ❏ Asegúrese de que el papel no esté arrugado ni curvado.

- ❏ Asegúrese de que el papel esté liso.

- ❏ Compruebe que la impresora está situada en un entorno que está en el rango de temperatura de funcionamiento.

- ❏ Asegúrese de que el papel no esté mojado.
- ❏ Guarde el papel que no haya utilizado en su paquete original.
- ❏ Asegúrese de que el papel no sea demasiado grueso o fino. Consulte la sección "Papel" en la página 239.
- ❏ Compruebe que no hay objetos extraños en el interior de la impresora.
- ❏ Para Windows, compruebe el ajuste de tipo de papel en la ficha Principal. Asegúrese de que es correcto para el papel que usará. Consulte la sección "Selección de ajustes en la ficha Principal" en la página 49.

  Para Mac OS X, compruebe el ajuste de tipo de papel de la sección Ajustes Impresión en la ventana Imprimir. Asegúrese de que es correcto para el papel que usará. Consulte la sección "Ajustar Página" en la página 17.
- ❏ Asegúrese de que el ajuste de separación del cabezal coincide con el papel. Puede modificar el ajuste de separación del cabezal en la sección CONFIG. IMPRESORA del modo Menu. Consulte la sección "SEPAR CABEZAL" en la página 119.
- ❏ Para papeles que no sean de la marca Epson, compruebe el tipo de papel seleccionado en la sección PAPEL USUARIO del modo Menu. Consulte la sección "Selección de los ajustes del papel" en la página 136.

  Siempre que cargue papel que no sea marca Epson, pruebe si se puede cargar correctamente el papel antes de imprimir.

  Para eliminar atascos de papel, consulte la sección "Solución de obstrucciones de papel" en la página 216.

El papel de rollo no se expulsa correctamente

Pruebe una o varias de estas soluciones:

- ❏ Alise el papel de rollo antes de cargarlo. Si el papel está muy tirante, puede que se introduzca ondulado.
- ❏ Seleccione **Rollo Curvado** como Tipo de Rodillo de Salida en el cuadro de diálogo Configuración del papel. Consulte la ayuda en línea para obtener más información.

Solución de obstrucciones de papel

Siga los pasos que se indican a continuación para extraer el papel atascado.

Cuando el rollo de papel está atascado

1. Apague la impresora.

2. Abra la cubierta del rollo de papel y mueva la palanca de papel a la posición liberada.

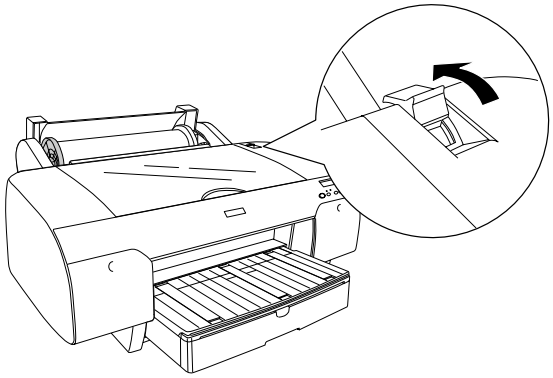

3. Corte el papel en la ranura de inserción del papel y extraiga el rollo de papel.

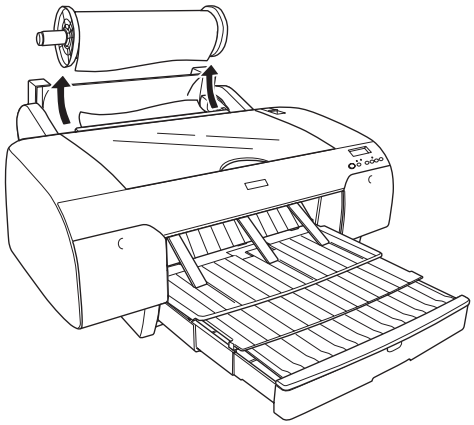

4. Retire el papel obstruido desde la parte delantera y trasera de la impresora.

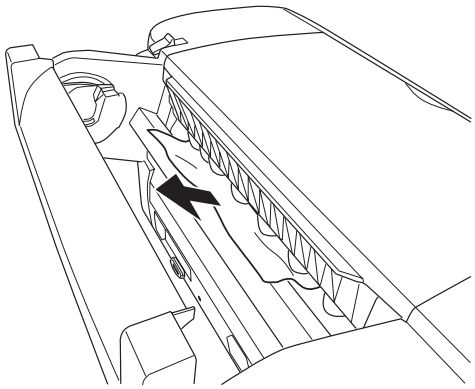

Si fuera necesario, abra la cubierta superior y extraiga el papel atascado.

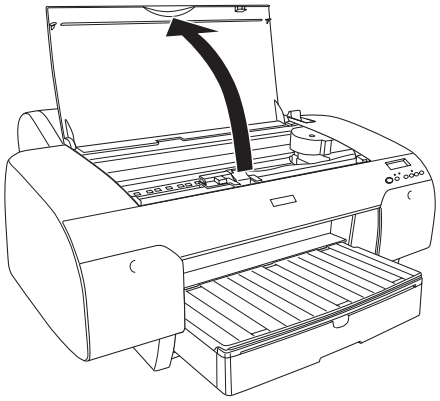

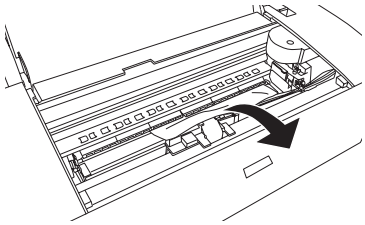

Precaución:
Tenga cuidado de no tocar las partes destacadas a continuación, ya que podría dañar la impresora.

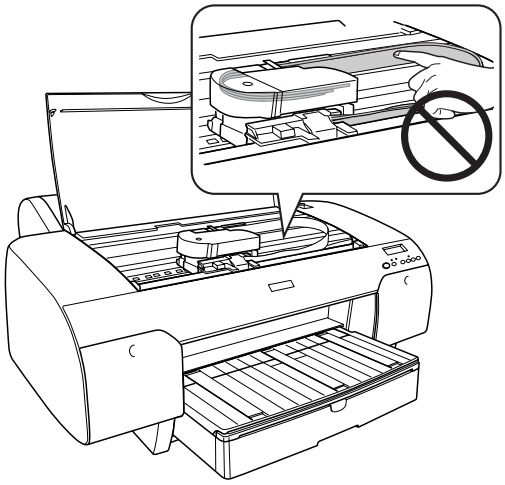

Cuando el papel cargado desde la bandeja de papel está atascado

1. Apague la impresora.

2. Desplace la palanca de papel a la posición liberada.

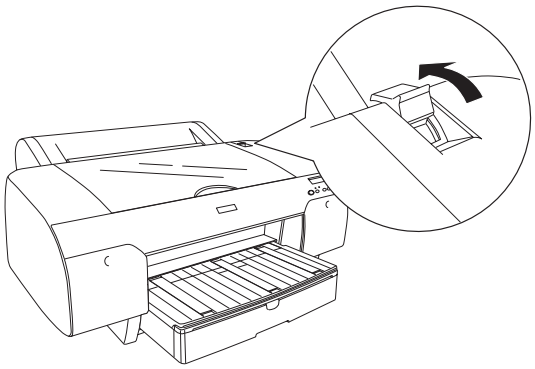

3. Retire la bandeja de papel de la impresora.

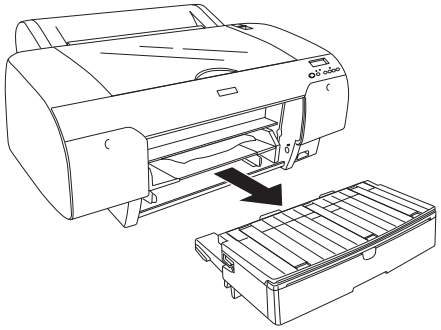

4. Extraiga con cuidado el papel obstruido.

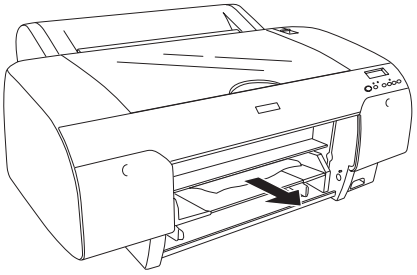

Si fuera necesario, abra la cubierta superior y extraiga el papel atascado.

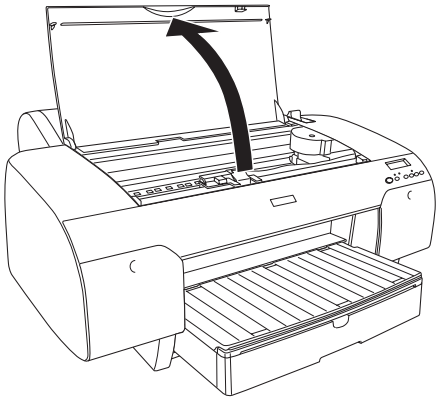

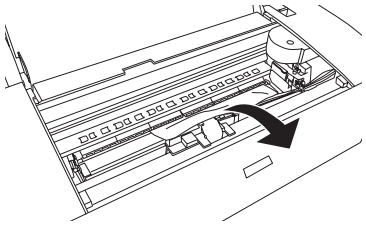

Precaución:
Tenga cuidado de no tocar las partes destacadas a continuación, ya que podría dañar la impresora.

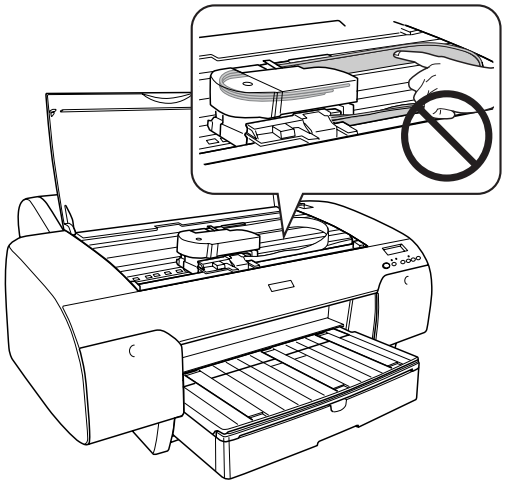

Si el papel está atascado alrededor de la cubierta posterior, retírela tirando de los topes y extraiga el papel atascado.

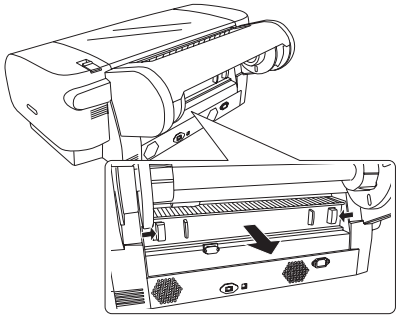

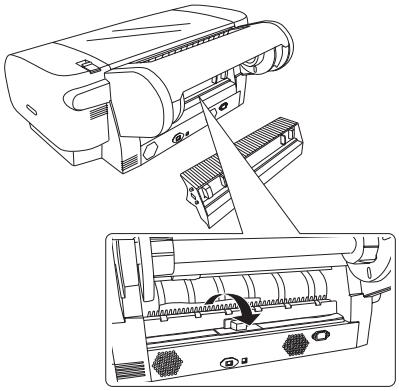

Precaución:
Tenga cuidado de no tocar las partes destacadas a continuación, ya que podría dañar la impresora.

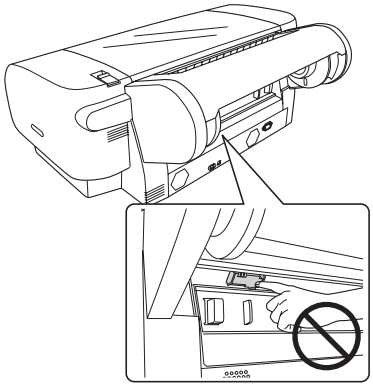

Cuando el papel cargado desde la ranura frontal de alimentación manual está atascado

1. Apague la impresora.

2. Desplace la palanca de papel a la posición liberada.

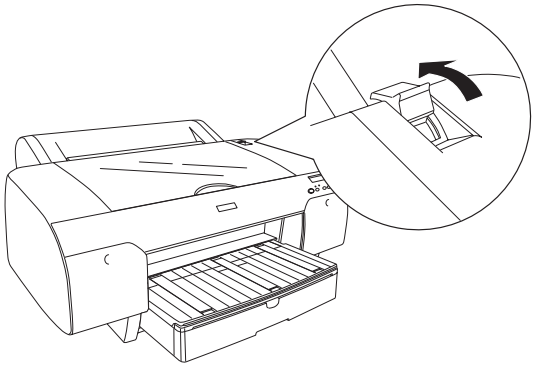

3. Retire el papel obstruido desde la parte delantera y trasera de la impresora.

Parte delantera

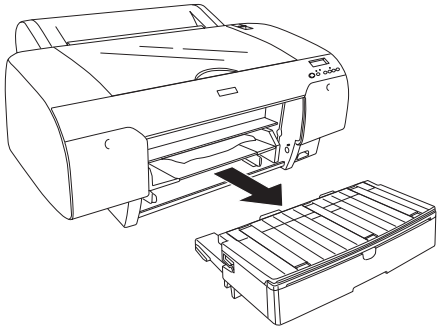

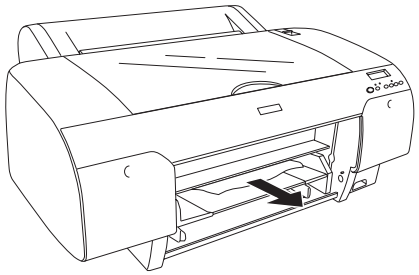

Parte trasera

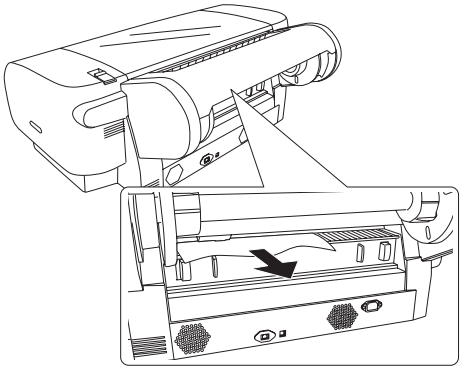

Precaución:
Tenga cuidado de no tocar las partes destacadas a continuación, ya que podría dañar la impresora.

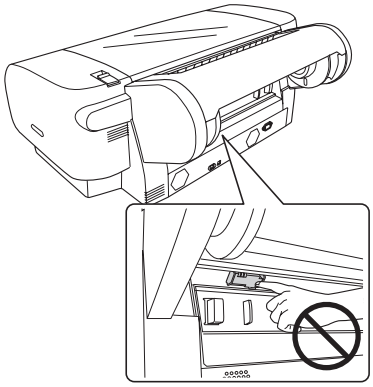

Cuando el papel cargado desde la ranura posterior de alimentación manual está atascado

1. Apague la impresora.

2. Desplace la palanca de papel a la posición liberada.

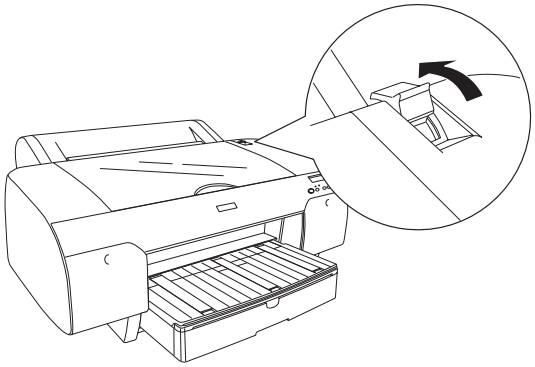

3. Retire el papel obstruido desde la parte delantera. Si fuera necesario, abra la cubierta superior y extraiga el papel atascado.

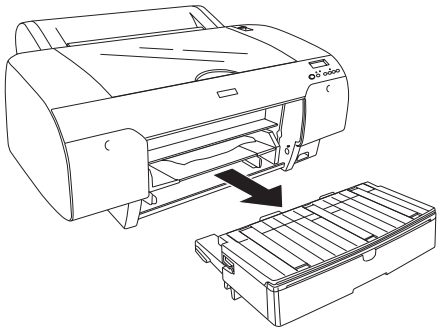

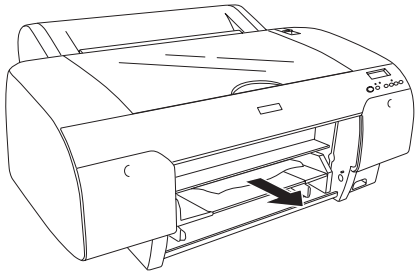

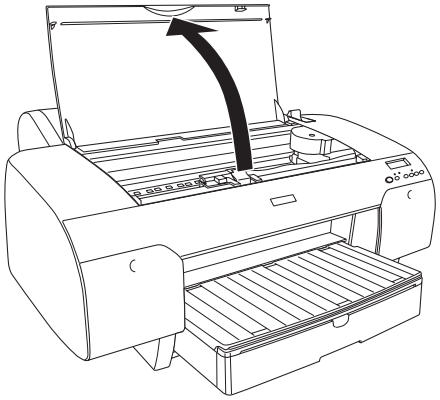

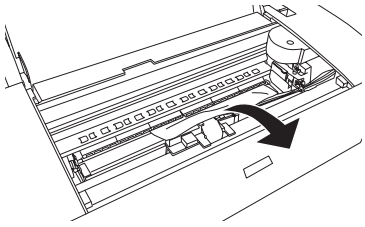

Precaución:
Tenga cuidado de no tocar las partes destacadas a continuación, ya que podría dañar la impresora.

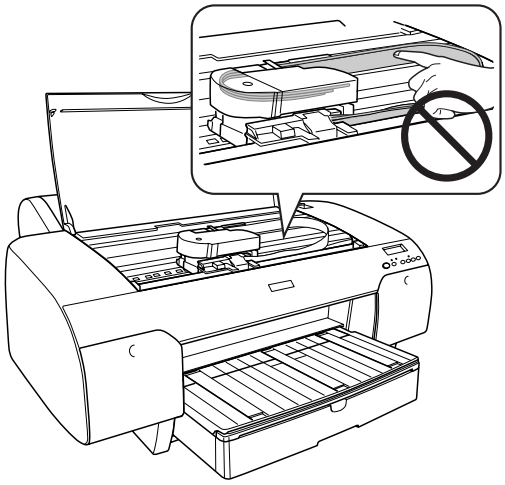

Gestión de color con perfiles

Para obtener colores con la mayor precisión en sus impresiones, puede usar perfiles diseñados específicamente para su impresora y tipo de papel. Los perfiles básicos se instalan con el driver de la impresora. Para ver una lista de los perfiles y sus tipos de papel correspondientes, consulte la sección "Rollos de papel" en la página 231 o "Papeles de hojas sueltas" en la página 232.

La asignación de un perfil a la imagen no altera la imagen, sólo la interpretación que el software hace de ella y la manera en que aparece en el monitor y en una impresión. Ésta es la mejor manera de mejorar el equilibrio de color y el contraste de la imagen.

Siga las instrucciones que aparecen en la página siguiente para usar Photoshop 7, CS, CS2 o CS3 para imprimir con perfiles usando la gestión de color de Photoshop (los pasos indicados a continuación corresponden a CS2). Es importante desactivar la gestión de color en el software de la impresora cuando use la gestión de color de Photoshop u obtendrá resultados inesperados.

Para instrucciones de Macintosh, consulte la sección "Impresión en Macintosh con un perfil de color" en la página 226.

Para instrucciones de Windows, consulte la sección "Impresión en Windows con un perfil de color" en la página 228.

Impresión en Macintosh con un perfil de color

Primero, configure el entorno de gestión de color en Photoshop y asigne un perfil a la imagen, luego seleccione los ajustes de impresión e imprima.

Configuración de Photoshop y asignación de un perfil

1. Abra Adobe Photoshop.

2. Seleccione **Ajustes de color** en el menú **Photoshop** o **Edición**.

3. Seleccione **Valores por defecto-Preimpresión EE.UU** o **Preimpresión en Norteamérica 2** del menú **Ajustes** para establecer **Adobe RGB (1998)** como el espacio de color. Haga clic en **OK**.

4. Abra la fotografía que desee imprimir.

   Si ve el mensaje Diferencia de perfil incrustado, seleccione **Usar el perfil incrustado** y haga clic en **OK**.

   Si ve el mensaje Falta perfil, seleccione **Asignar espacio de trabajo: Adobe RGB (1998)** y haga clic en **OK**.

5. Cuando aparezca la imagen, evalúe el equilibrio de color y contraste. Si deben mejorarse, seleccione **Imagen > Modo > Asignar Perfil o Edición > Asignar Perfil**. Luego seleccione una de las siguientes opciones como el ajuste Perfil:

   - ❏ Un espacio de trabajo RGB diferente, como **ColorMatch RGB** o **sRGB IEC61966-2.1**

   - ❏ Un perfil de escáner para su escáner

   - ❏ Un perfil de cámara para su cámara digital

   También haga clic en el cuadro **Previsualizar** para que pueda ver los efectos de su elección de perfil en pantalla.

6. Seleccione **Archivo** y luego haga clic en **Imprimir** o **Imprimir con vista previa**.

7. Haga clic en **Más opciones** o **Mostrar más opciones** y luego seleccione **Gestión de color**.

8. Haga clic en **Ajustar página**, seleccione los ajustes de página según sea necesario y haga clic en **OK**.

9. En **Gestión de color**, seleccione **Dejar que Photoshop determine los colores** o **Photoshop gestiona los colores**.

10. En **Perfil** o **Perfil de impresora**, seleccione un perfil para la impresora y el papel que va a utilizar. Si imprime con perfiles Epson Premium ICC, seleccione el perfil que también coincida con la calidad de impresión que desee usar, como **Pro4880 PLPP260**.

11. Como configuración de **Interpretación** o **Propósito de conversión**, seleccione **Relativo colorimétrico** y haga clic en la casilla de verificación **Compensación de punto negro**.

    Nota:
    Si la imagen contiene colores muy saturados, seleccione ***Perceptual****. Esto reduce la saturación del color de modo que los colores se ajusten a la gama de color de la impresora.*

Selección de ajustes de impresión e impresión

1. Haga clic en el botón **Imprimir**, seleccione **Stylus Pro 4880** y seleccione **Ajustes Impresión**.

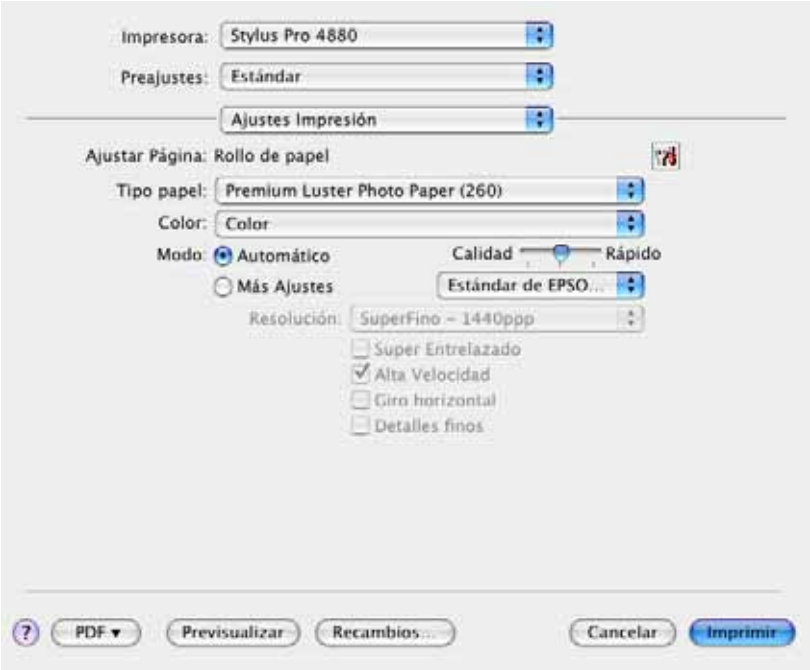

2. Seleccione el ajuste **Tipo papel** para su papel y el resto de los ajustes de impresión que desee utilizar (consulte la sección "Ajustes Impresión" en la página 17).

3. Seleccione **Gestión del Color de la Impresora** y luego seleccione **Desactivado (Sin Ajuste de Color)** (consulte la sección "Gestión del Color de la Impresora" en la página 22).

   Nota:
   *Asegúrese de seleccionar **Desactivado (Sin Ajuste de Color)**. De lo contrario, el driver de la impresora aplicará una corrección adicional a los datos de la imagen, lo que produce resultados imprecisos.*

4. Haga clic en **Imprimir** para imprimir la fotografía.

   Nota:
   Si seleccionó la combinación equivocada de ajustes de perfil de fuente, perfil de impresora y gestión de color, obtendrá resultados inesperados.

Impresión en Windows con un perfil de color

Primero, configure el entorno de gestión de color en Photoshop y asigne un perfil a la imagen, luego seleccione los ajustes de impresión e imprima.

Configuración de Photoshop y asignación de un perfil

1. Abra Adobe Photoshop.

2. Seleccione **Ajustes de color** en el menú **Edición**.

3. Seleccione **Valores por defecto-Preimpresión EE.UU.** o **Preimpresión en Norteamérica 2** del menú **Ajustes** para establecer **Adobe RGB (1998)** como el espacio de color. Haga clic en **OK**.

4. Abra la fotografía que desee imprimir.

   Si ve el mensaje Diferencia de perfil incrustado, seleccione **Usar el perfil incrustado** y haga clic en **OK**.

   Si ve el mensaje Falta perfil, seleccione **Asignar espacio de trabajo RGB: Adobe RGB (1998)** y haga clic en **OK**.

5. Cuando aparezca la imagen, evalúe el equilibrio de color y contraste. Si deben mejorarse, seleccione **Imagen > Modo > Asignar Perfil** o **Edición > Asignar Perfil**. Luego seleccione una de las siguientes opciones como el ajuste Perfil:

   - ❏ Un espacio de trabajo RGB (o Perfil) diferente, como **ColorMatch RGB** o **sRGB IEC61966-2.1**
   - ❏ Un perfil de escáner para su escáner
   - ❏ Un perfil de cámara para su cámara digital

   También haga clic en el cuadro **Previsualizar** para que pueda ver los efectos de su elección de perfil en pantalla.

6. Seleccione **Ajustar página** en el menú **Archivo**, seleccione la configuración de la página y haga clic en **OK**.

7. Seleccione **Archivo** y luego seleccione **Imprimir** o **Imprimir con vista previa**.

8. Haga clic en **Más opciones** o **Mostrar más opciones** y luego seleccione **Gestión de color**.

9. En **Gestión de color**, seleccione **Dejar que Photoshop determine los colores** o **Photoshop gestiona los colores**.

10. En **Perfil** o **Perfil de impresora**, seleccione un perfil para la impresora y el papel que va a utilizar. Si imprime con perfiles Epson Premium ICC, seleccione el perfil que también coincida con la calidad de impresión que desee usar, como **Pro4880 PLPP260**.

11. Para la configuración de **Interpretación** o **Propósito de conversión**, seleccione **Relativo colorimétrico** y haga clic en la casilla de verificación **Compensación de punto negro**.

    Nota:
    *Si la imagen contiene colores muy saturados, seleccione **Perceptual**. Esto reduce la saturación del color de modo que los colores se ajusten a la gama de color de la impresora.*

Selección de ajustes de impresión e impresión

1. Haga clic en el botón **Imprimir**, seleccione la impresora y haga clic en **Propiedades** o **Preferencias**.

2. Asegúrese de que se seleccione la ficha **Principal**.

3. Seleccione el ajuste **Tipo papel** para su papel y el resto de los ajustes de impresión que desee utilizar (consulte la sección "Selección de ajustes en la ficha Principal" en la página 49).

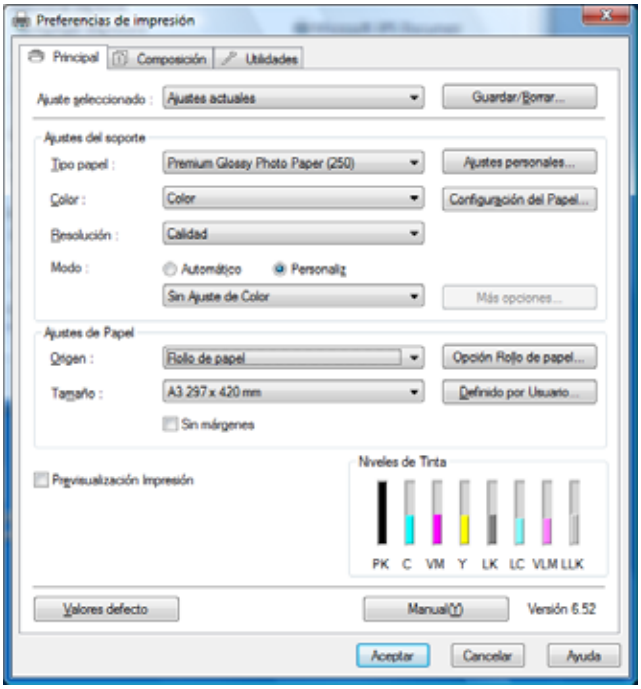

4. Seleccione **Personaliz** como el ajuste **Modo**, luego seleccione **Sin Ajuste de Color** en el menú desplegable.

   Nota:
   *Asegúrese de seleccionar **Sin Ajuste de Color**. De lo contrario, el driver de la impresora aplicará una corrección adicional a los datos de la imagen, lo que produce resultados imprecisos.*

5. Haga clic en **OK**, luego haga clic en **OK** o **Imprimir** para imprimir la fotografía.

   Nota:
   Si seleccionó la combinación equivocada de ajustes de perfil de fuente, perfil de impresora y gestión de color, obtendrá resultados inesperados.

Información del papel

Epson ofrece papeles especialmente diseñados para impresoras de inyección de tinta a fin de satisfacer las necesidades de impresión de máxima calidad.

Consulte la sección "Papeles Epson" en la página 247 para obtener más información sobre los papeles Epson.

Ajustes del papel

Rollos de papel

Nombre del papel	Impresión sin márgenes	Perfil ICC
Premium Photo Paper Glossy (250)	Compatible	Pro4880 PGPP250.icc (negro fotográfico)
Premium Semi-gloss Photo Paper	Compatible	Pro4880 PSPP250.icc (negro fotográfico)
Premium Luster Photo Paper (260)	Compatible	Pro4880 PLPP260.icc (negro fotográfico)
Premium Glossy Photo Paper (170)	Compatible	Pro4880 PGPP170.icc (negro fotográfico)
Premium Semi-gloss Photo Paper (170)	Compatible	Pro4880 PSPP170.icc (negro fotográfico)
Singleweight Matte Paper	Compatible	Pro4880 SWMP_PK.icc (negro fotográfico) Pro4880 SWMP_MK.icc (negro mate)
Proofing Paper White Semimatte	Compatible	Pro4880 Proof_WS.icc (negro fotográfico)
Publicación en papel de prueba	Compatible	Pro4880 Proof_Pub.icc (negro fotográfico)
Enhanced Matte Paper	Compatible	Pro4880 EMP_PK.icc (negro foto) Pro4880 EMP_MK.icc (negro mate)

Nombre del papel	Impresión sin márgenes	Perfil ICC
UltraSmooth Fine Art Paper	Compatible	Pro4880 USFAP_PK.icc (negro foto) Pro4880 USFAP_MK.icc (negro mate)
Textured Fine Art Paper	Compatible	Pro4880 TFAP_PK.icc (negro foto) Pro4880 TFAP_MK.icc (negro mate)

Papeles de hojas sueltas

Nombre del papel	Impresión sin márgenes	Perfil ICC
Premium Photo Paper Glossy Premium Glossy Photo Paper	Compatible	Pro4880 PGPP.icc (negro foto)
Premium Photo Paper Semi-gloss Premium Semigloss Photo Paper	Compatible	Pro4880 PSPP.icc (negro foto)
Ultra Premium Photo Paper Luster Premium Luster Photo Paper	Compatible	Pro4880 PSPP.icc (negro foto)
Singleweight Matte Paper	Compatible	Pro4880 SWMP_PK.icc (negro foto) Pro4880 SWMP_MK.icc (negro mate)
Presentation Paper Matte Photo Quality Ink Jet Paper	Compatible	Pro4880 PQIJP_PK.icc (negro foto) Pro4880 PQIJP_MK.icc (negro mate)
Proofing Paper White Semimatte	Compatible	Pro4880 Proof_WS.icc (negro foto)
Ultra Premium Presentation Paper Matte Enhanced Matte Paper	Compatible	Pro4880 EMP_PK.icc (negro foto) Pro4880 EMP_MK.icc (negro mate)

Nombre del papel	Impresión sin márgenes	Perfil ICC
Watercolor Paper - Radiant White	Compatible	Pro4880 WCRW_PK.icc (negro foto) Pro4880 WCRW_MK.icc (negro mate)
UltraSmooth Fine Art Paper	Compatible	Pro4880 USFAP_PK.icc (negro foto) Pro4880 USFAP_MK.icc (negro mate)
Velvet Fine Art Paper	Compatible	Pro4880 VFAP_PK.icc (negro foto) Pro4880 VFAP_MK.icc (negro mate)

¿Dónde obtener ayuda?

Epson proporciona soporte técnico e información sobre la instalación, la configuración y el funcionamiento de los productos de impresión profesional mediante los servicios de soporte técnico de Epson.

Números de teléfono del soporte técnico

País	Número de teléfono
Argentina	54-11-5167-0300
Brasil	55-11-4196-6250
Chile	56-2-230-9500
Colombia	57-1-523-5000
Costa Rica	50-6-210-9555 800-300-6627
México Ciudad de México Otras ciudades	 52-55-1323-2052 01 800-087-1080
Perú	51-1-418-0210
Venezuela	58-212-240-1111

Antes de llamar para solicitar asistencia, prepare la siguiente información:

- ❏ Nombre del producto (Epson Stylus Pro 4880)
- ❏ Número de serie del producto (ubicado en la parte posterior de la impresora)
- ❏ Prueba de compra (como un recibo de la tienda) y fecha de compra
- ❏ Configuración de la computadora y versión del sistema operativo
- ❏ Descripción del problema
- ❏ Asimismo necesitará el número de serie de la impresora.

Epson también proporciona asistencia técnica las 24 horas del día a través de Internet. Visite la página de soporte técnico de Epson en la dirección www.latin.epson.com. En este sitio, puede descargar drivers y firmware, y otros archivos, acceder a la información para solucionar problemas y recibir asesoramiento técnico a través del correo electrónico.

Compra de consumibles y accesorios

Puede adquirir cartuchos de tinta y papel Epson de un distribuidor autorizado. Para encontrar al distribuidor más cercano, visite www.latin.epson.com, o llame a la oficina de ventas más cercana.

Capítulo 7

Información sobre el producto

Especificaciones técnicas de la impresora

Impresión

Método de impresión	Suministro de tinta a petición
Configuración de inyectores	Negro: 180 inyectores × 3 (Negro foto o negro mate, negro claro, negro claro claro.)
	Color: 180 inyectores × 5 (Cian, magenta vivo, cian claro, magenta claro vivo, amarillo.)

Área imprimible

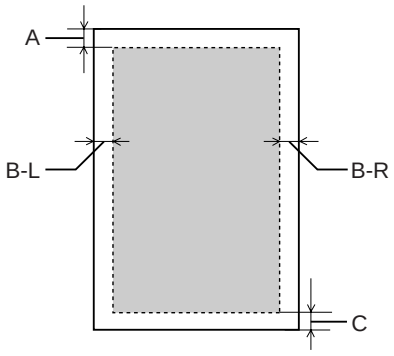

A	Rollo de papel	El margen superior mínimo es de 3,0 mm.
A	Hojas sueltas	
B-L	Rollo de papel	El margen superior mínimo es de 0 mm.
B-L	Hojas sueltas	
B-R	Rollo de papel	El margen superior mínimo es de 0 mm.
B-R	Hojas sueltas	
C	Rollo de papel	El margen inferior mínimo es de 3,0 mm.
C	Hojas sueltas	El margen inferior mínimo es de 14,0 mm.

Para rollos de papel se pueden seleccionar los siguientes anchos de margen en el panel de control según se indica a continuación. Para obtener más información, consulte la sección "MARGEN PAPEL" en la página 120.

Ajuste de los márgenes del papel	A	B-L	B-R	C
ESTÁNDAR	Consulte la siguiente lista.			
T/B 15 mm	15 mm	3 mm	3 mm	15 mm
T/B 25 mm	25 mm	3 mm	3 mm	25 mm
15 mm	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm
3 mm	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm

La siguiente tabla muestra el margen estándar para el papel.

Tipo de rollo de papel	**Superior/Inferior**	**Izquierda/Derecha**
Premium Luster Photo Paper (260) Premium Glossy Photo Paper (170) Premium Semigloss Photo Paper (170) Singleweight Matte Paper Proofing Paper White Semimatte Publicación en papel de prueba Enhanced Matte Paper UltraSmooth Fine Art Paper Textured Fine Art Paper Papel normal	15 mm	3 mm
Premium Glossy Photo Paper (250) Premium Semigloss Photo Paper (250)	20 mm	3 mm

Nota:
La impresora detecta automáticamente las dimensiones del papel cargado. No se imprimirán los datos que ultrapasen el área de impresión del papel.

Especificaciones mecánicas

Método de carga del papel	Fricción

Entrada de papel	Rollo de papel
	Hojas sueltas (bandeja de papel, ranura frontal de alimentación, ranura posterior de alimentación)
Dimensiones	Ancho: 848 mm Profundidad: 765 mm Altura: 354 mm
Peso	Peso aproximado de 40,2 kg sin consumibles

Especificaciones eléctricas

Voltaje nominal	De 100 a 240 V
Frecuencia de entrada	De 90 a 264 V
Intervalo de frecuencia nominal	De 50 a 60 Hz
Intervalo de entrada	De 49 a 61 Hz
Corriente nominal	De 1,0 - 0,5 A
Consumo de energía	Aproximadamente 55 W 5 W o menos en el modo de bajo consumo de energía 1 W o menos al estar apagado

Nota:
Consulte la etiqueta ubicada en la parte posterior de la impresora para confirmar el voltaje.

Especificaciones ambientales

Temperatura	Funcionamiento	De 10 a 35°C
	Garantía de la calidad de impresión	De 15 a 25°C
	Almacenada	De –20 a 40°C
Humedad	Funcionamiento	De 20 a 80% HR*
	Garantía de la calidad de impresión	De 40 a 60% HR*
	Almacenada	De 20 a 85% HR**

* Sin condensación

** Almacenada en el contenedor de transporte

Condiciones de funcionamiento (temperatura y humedad):

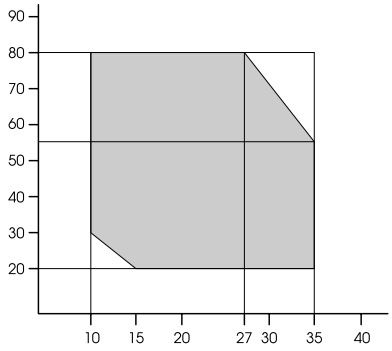

Normas y aprobaciones

Seguridad	UL 60950	
	CSA No. 60950	
	Directiva de Baja Tensión 73/23/EEC	EN 60950

EMC	Parte 15 Subparte B, Clase B de la FCC,	
	CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22, Clase B	
	AS/NZS CISPR 22 Class B	
	Directiva 89/336/ECC de EMC	EN 55022 Clase B
		EN 55024
		EN 61000-3-2
		EN 61000-3-3

Papel

Rollo de papel:

Tamaño	De 8 a 17 pulgadas (203 a 432 mm) (A) × 1771,68 pulgadas (45.000 mm) (L) cuando el diámetro interno es de 2 pulgadas
	De 8 a 17 pulgadas (203 a 432 mm) (A) × 7.952,88 pulgadas (20.200 cm) (L) cuando el diámetro interno es de 3 pulgadas
Diámetro externo	4,05 pulgadas (103 mm) como máximo cuando el eje esté ajustado para rollo de papel de 2 pulgadas
	5,90 pulgadas (150 mm) como máximo cuando el eje esté ajustado para rollo de papel de 3 pulgadas
Tipos de papel	Papel común, papeles especiales distribuidos por Epson
Grosor (papel común)	De 0,003 a 0,004 pulgadas (0,08 a 0,11 mm)
Peso (papel común)	De 17 lb (64 g/m²) a 24 lb (90 g/m²)

Hojas sueltas:

Tamaño	Carta (8,5 × 11 pulg., 21,59 × 27,94 cm)
	US B (11 × 17 pulg., 27,94 × 43,18 cm)
	US C (17 × 22 pulg., 43,18 × 55,88 cm)
	A4 (21,0 × 29,7 cm)
	A3 (29,7 × 42,0 cm)
	Super A3/B (32,9 × 48,3 cm)
	A2 (42,0 × 59,4 cm)
	B4 (25,7 × 36,4 cm)
	B3 (36,4 × 51,5 cm)
	8 × 10 pulgadas, 20,32 × 25,4 cm
	11 × 14 pulgadas, 27,94 × 35,56 cm
	16 × 20 pulgadas, 40,64 × 50,8 cm
	30,0 × 45,0 cm
	40,0 × 60,0 cm
	Definido por el usuario
Tipos de papel	Papel común, papeles especiales distribuidos por Epson
Grosor (papel común)	De 0,8 a 1,1 cm (0,003 a 0,004 pulg.)
Peso (papel común)	De 17 lb (64 g/m²) a 24 lb (90 g/m²)

Nota:

- ❏ *Puesto que el fabricante puede cambiar en cualquier momento la calidad de cualquier marca o tipo de papel en particular, Epson no puede garantizar las prestaciones de ninguna marca o tipo de papel que no sea de marca Epson. Realice siempre pruebas con muestras del papel antes de adquirirlo en grandes cantidades o de imprimir trabajos de gran volumen.*

- ❏ *Un papel de baja calidad puede mermar la calidad de impresión y provocar obstrucciones de papel y otros problemas. Si sufre problemas de este tipo, utilice un tipo de papel de mejor calidad.*

- ❏ *Alise el papel antes de cargarlo si está ondulado o doblado.*

Cartuchos de tinta

Colores	Photo Black (Negro foto)	
	Matte Black (Negro mate)	
	Light Black (Negro claro)	
	Light Light Black (Negro claro claro)	
	Cyan (Cian)	
	Vivid Magenta (Magenta vivo)	
	Yellow (Amarillo)	
	Light Cyan (Cian claro)	
	Vivid Light Magenta (Magenta claro vivo)	
Vida útil del cartucho	2 años desde la fecha de fabricación si permanece cerrado.	
	Duración de 6 meses tras la apertura del paquete.	
Temperatura	Almacenados (sin instalar)	De –20 a 40°C
		1 mes a 40°C
	Almacenados (instalados)	De –20 a 40°C
		1 mes a 40°C
Capacidad	110 ml	
	220 ml	
Dimensiones	110 ml: 25,1 mm × 165,8 mm × 105,3 mm (A × P × A)	
	220 ml: 25,1 mm × 280,8 mm × 105,3 mm (A × P × A)	
Peso	110 ml: Aproximadamente 200 g	
	220 ml: Aproximadamente 385 g	

Nota:

- ❏ *Los cartuchos distribuidos con la impresora son parcialmente utilizados en la configuración inicial para garantizar que el cabezal de impresión esté completamente cargado de tinta. Ese proceso realizado una única vez consume más tinta que lo habitual. Los próximos cartuchos tendrán su duración nominal completa.*

- ❏ *El rendimiento indicado puede variar dependiendo de las imágenes que imprima, del tipo de papel que utilice, de la frecuencia con que imprime y de las condiciones ambientales tales como la temperatura.*

- ❏ *Para asegurar una calidad de impresión excelente y ayudar a proteger el cabezal de impresión, una reserva variable de tinta de seguridad permanecerá en el cartucho cuando el equipo indique que debe sustituirlo. El rendimiento indicado no incluye dicha reserva.*
- ❏ *La tinta se consume durante las siguientes operaciones: limpieza del cabezal de impresión y carga de tinta cuando el cartucho de tinta esté instalado.*
- ❏ *Para mantener la calidad de impresión, Epson recomienda imprimir algunas páginas regularmente.*

Requisitos del sistema

Macintosh

Para utilizar la impresora tanto de forma independiente como en un entorno de red compartido, su sistema Macintosh debe cumplir estos requisitos:

- ❏ Sistema operativo Mac OS X 10.4.9 o superior, o 10.5 o superior
- ❏ PowerPC G5, Intel o un procesador superior
- ❏ 1 GB de RAM como mínimo (se recomienda 2 GB o más)
- ❏ Al menos 30 GB de espacio libre en el disco duro para software y procesamiento de archivos
- ❏ Una unidad de CD-ROM o DVD de velocidad cuádruple (4x) o mayor para instalar el software de la impresora
- ❏ Para conexión USB: un puerto USB 2.0 de alta velocidad compatible y un cable USB "AB" blindado de serie A (computadora) a la serie B (impresora), de hasta 3 metros de largo
- ❏ Para conexión en red: Un equipo Macintosh con tarjeta Ethernet y un cable compatible de Categoría 6

Windows

Para utilizar la impresora tanto de forma independiente como en un entorno de red compartido, su sistema Windows debe cumplir estos requisitos:

- ❏ Una computadora compatible con IBM con un procesador Pentium 4, de 3GHz o superior recomendado
- ❏ Microsoft Windows XP, Windows XP Professional x64 Edition, Windows Vista o Windows Vista x64
- ❏ 1 GB de RAM como mínimo (se recomienda 2 GB o más)
- ❏ Al menos 30 GB de espacio libre en el disco duro para software y procesamiento de archivos
- ❏ Una unidad de CD-ROM o DVD de velocidad cuádruple (4x) o mayor para instalar el software de la impresora
- ❏ Para conexión USB: un puerto USB 2.0 compatible con Windows y un cable USB "AB" blindado de serie A (computadora) a la serie B (impresora), de hasta 3 metros de largo
- ❏ Para conexión Ethernet: Una computadora con tarjeta Ethernet y un cable compatible de Categoría 6

Especificaciones de interface

Su impresora está equipada con una interface USB y una interface Ethernet.

Interface USB

La interface USB integrada de la impresora se basa en estándares detallados en las especificaciones Universal Serial Bus Specifications Revision 2.0, Universal Serial Bus Specification Revision 1.1 y Universal Serial Bus Device Class Definition for Printing Devices Version 1.1. Esta interface posee las siguientes características:

Estándar	Basada en las especificaciones Universal Serial Bus Specifications Revision 2.0, Universal Serial Bus Specification Revision 1.1, Universal Serial Bus Device Class Definition for Printing Devices Version 1.1
Tasa de bits	480 Mbps (modo de alta velocidad) 12 Mbps (dispositivo de máxima velocidad)
Codificación de datos	NRZI

Conector adaptable	USB serie B
Longitud de cable recomendada	5 metros

Interface Ethernet

La impresora posee una interface Ethernet integrada. Utilice un cable 10Base-T y 100Base-TX STP (cable blindado tranzado) en el conector RJ-45 para conexión en red.

Capítulo 8

Opciones y productos consumibles

Opciones

A continuación se indican las opciones que puede utilizar con su impresora.

Nota:
La disponibilidad de las opciones y los productos consumibles varía en función de las regiones.

Eje del rollo de papel

Para usar ejes opcionales, consulte "Uso de rollos de papel" on page 148.

Eje del rodillo de papel (tensión normal) — 2 ó 3 pulg.	C12C811171
Eje del rodillo de papel (tensión alta) — 2 ó 3 pulg.	C12C811191
Soporte para la carcasa de la impresora Epson Stylus Pro 4880	C4800STAND
Cubierta de la impresora Epson Stylus Pro 4880 TUMI	C4800TUMI

Productos consumibles

A continuación se indican los productos consumibles que puede utilizar con su impresora.

Hoja del cortador de papel

Si observa que el borde del papel no se corta limpiamente, puede reemplazar la hoja del cortador. Consulte la sección "Reemplazo de la hoja del cortador de papel" on page 184.

Hoja del cortador de la impresora de repuesto	C12C815291

Depósito de mantenimiento

El depósito de mantenimiento absorbe el líquido descargado. Si se llena, es necesario reemplazarlo. (Consulte la sección "Reemplazo del depósito de mantenimiento" on page 183 para obtener más instrucciones.)

Depósito de mantenimiento	C12C890191

Cartuchos de tinta

Use los siguientes cartuchos de tinta Epson en su impresora:

Cartucho de tinta (Photo Black [Negro fotográfico])	110 ml: T605100 220 ml: T606100
Cartucho de tinta (Cyan [Cian])	110 ml: T605200 220 ml: T606200
Cartucho de tinta (Vivid Magenta [Magenta vivo])	110 ml: T605300 220 ml: T606300
Cartucho de tinta (Yellow [Amarillo])	110 ml: T605400 220 ml: T606400
Cartucho de tinta (Light Cyan [Cian claro])	110 ml: T605500 220 ml: T606500
Cartucho de tinta (Vivid Light Magenta [Magenta claro vivo])	110 ml: T605600 220 ml: T606600
Cartucho de tinta (Light Black [Negro claro])	110 ml: T605700 220 ml: T606700
Cartucho de tinta (Matte Black [Negro mate])	110 ml: T613800 220 ml: T614800
Cartucho de tinta (Light Light Black [Negro claro claro])	110 ml: T605900 220 ml: T606900

Para reemplazar el cartucho de tinta; consulte la sección "Reemplazo de los cartuchos de tinta" on page 173.

Puede adquirir cartuchos de tinta y papel Epson de un distribuidor autorizado. Para encontrar al distribuidor más cercano, visite www.latin.epson.com o llame a la oficina de ventas más cercana.

Papeles Epson

Epson ofrece papeles especialmente diseñados para impresoras de inyección de tinta a fin de satisfacer las necesidades de impresión de máxima calidad.

Nota:

- ❏ *La disponibilidad de los papeles Epson varía en función de las regiones.*
- ❏ *Los nombres de algunos papeles especiales varían según los países. Use el número de producto para confirmar el tipo de papel especial que necesita o del que dispone.*
- ❏ *Para obtener la información más reciente sobre papeles Epson disponibles en su zona, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Epson. Consulte la sección "¿Dónde obtener ayuda?" on page 233.*

Rollos de papel

Nombre del papel	**Tamaño**	**Código de producto**	**Aplicación recomendada**
Premium Glossy Photo Paper (250)	16 pulg. × 100 pies (410 mm × 30 m)	S041742	Fotografía Pruebas contractuales
	8,3 pulg. × 32 pies (211 mm × 9,7 m)	S041376	
	13 pulg. × 32 pies (33 mm × 9,7 m)	S041378	
Premium Semi-gloss Photo Paper (250)	16 pulg. × 100 pies (410 mm × 30 m)	S041743	
Premium Luster Photo Paper (260)	10 pulg. × 100 pies (254 mm × 30 m)	S042077	
	16 pulg. × 100 pies (410 mm × 30 m)	S042079	
Premium Glossy Photo Paper (170)	16,5 pulg. × 100 pies (419 mm × 30 m)	S042076	
Premium Semi-gloss Photo Paper (170)	16,5 pulg. × 100 pies (419 mm × 30 m)	S042075	
Singleweight Matte Paper	17 pulg. × 131 pies (432 mm × 40 m)	S041746	POP 2D CAD/GIS Pruebas de imposición

Nombre del papel	Tamaño	Código de producto	Aplicación recomendada
Proofing Paper White Semimatte	13 pulg. × 100 pies (33 mm × 30 m)	S042002	Pruebas contractuales
	17 pulg. × 100 pies (432 mm × 30 m)	S042003	
Publicación en papel de prueba	13 pulg. × 100 pies (33 mm × 30 m)	S041996	
	17 pulg. × 100 pies (432 mm × 30 m)	S041997	
Enhanced Matte Paper	17 pulg. × 100 pies (432 mm × 30 m)	S041725	POP 3D CAD/GIS Fotografía/Bellas artes
UltraSmooth Fine Art Paper	17 pulg. × 7 pies (432 mm ×	S041782-S	Fotografía/Bellas artes
	17 pulg. × 50 pies (432 mm ×	S041856	
Textured Fine Art Paper	17 pulg. × 50 pies (432 mm ×	S041745	
Premium Semimatte Photo Paper (260)	16 pulg. × 100 pies (410 mm × 30 m)	S042149	Fotografía Pruebas contractuales
Papel de prueba para impresión comercial	17 pulg. × 100 pies (432 mm × 30 m)	S041724	Pruebas contractuales
	13 pulg. × 100 pies (33 mm × 30 m)	S042144	
PremierArt Water Resistant Canvas para Epson	17 pulg. × 40 pies (432 mm × 12 m)	SP91221	Fotografía/ Bellas artes
	17 pulg. × 10 pies (432 mm × 25,4 m)	SP91221-S	
	13 pulg. × 20 pies (33 mm × 6 m)	SP91220	
Piezo Pro Matte Canvas	13 pulg. × 20 pies (33 mm × 6 m)	S041992	
	17 pulg. × 7 pies (432 mm × 2,1 m)	S041993-S	
	17 pulg. × 40 pies (432 mm × 12 m)	S041993	

Papeles de hojas sueltas

Nombre del papel	Tamaño	Número de hojas por paquete	Código de producto	Aplicación recomendada
Premium Photo Paper Glossy Premium Glossy Photo Paper	Carta	20	S041286	Fotografía
	11 × 17 pulg. (280 × 432 mm)	20	S041290	
	A3	20	S041288	
	Súper A3/B	20	S041289	
Premium Photo Paper Semi-gloss Premium Semigloss Photo Paper	Carta	20	S041331	
	Súper A3/B	20	S041327	
Ultra Premium Photo Paper Luster Premium Luster Photo Paper	Carta	50	S041405	
		250	S041913	
	A4	250	S041602	
	A3	50	S041406	
	Súper A3/B	50	S041407	
		100	S041604	
	US C	25	S042084	
Singleweight Matte Paper	Súper A3/B	100	S041909	POP 2D CAD/GIS Pruebas de imposición
	US C	100	S041907	
Presentation Paper Matte Photo Quality Ink Jet Paper	US C	100	S041171	
	A2	30	S041079	
	Súper A3/B	100	S041069	
	11 × 17 pulg. (280 × 432 mm)	100	S041070	
	Legal	100	S041067	
	Carta	100	S041062	
Proofing Paper White Semimatte	Súper A3/B	100	S042118	Pruebas contractuales

Nombre del papel	Tamaño	Número de hojas por paquete	Código de producto	Aplicación recomendada
Ultra Premium Presentation Paper Matte Enhanced Matte Paper	Carta	50	S041341	POP 3D CAD/GIS Fotografía/ Bellas artes
	A3	50	S041343	
	Súper A3/B	50	S041339	
		100	S041605	
	US C	50	S041908	
Watercolor Paper - Radiant White	Súper A3/B	20	S041351	Fotografía/ Bellas artes
UltraSmooth Fine Art Paper	Súper A3/B	25	S041896	Fotografía/ Bellas artes
	US C	25	S041897	
Velvet Fine Art Paper	Carta	20	S041636	Fotografía/ Bellas artes
	Súper A3/B	20	S041637	
	US C	25	S042097	
Proofing Paper Commercial Semimatte	Súper A3/B	100	S041744	Pruebas contractuales

Instrucciones de seguridad

Instrucciones importantes de seguridad

Lea las siguientes instrucciones en su totalidad antes de utilizar este producto. Asimismo, siga todas las advertencias e instrucciones marcadas en la impresora.

Cuando busque un lugar para ubicar este producto

- ❏ Coloque este producto en una superficie plana y estable que sea mayor que el producto. Este producto no funcionará correctamente si está inclinado o desnivelado.
- ❏ Evite colocarlo en lugares con cambios bruscos de temperatura y humedad. Manténgalo alejado de la luz solar directa, de una luz fuerte y de fuentes de calor.
- ❏ Evite colocarlo en lugares donde pueda sufrir golpes y vibraciones.
- ❏ Mantenga este producto alejado de lugares polvorientos.
- ❏ Coloque este producto cerca de una toma de corriente desde donde pueda desenchufarlo fácilmente.
- ❏ Si utiliza un soporte, tiene que soportar al menos 50 kg (110,3 lb).

Cuando instale este producto

- ❏ La impresora pesa alrededor de 40 kilos (sin tinta ni papel) y debe ser levantada por dos personas.
- ❏ Cuando instale la impresora, asegúrese de tener suficiente espacio a su alrededor. Epson recomienda 35 cm de espacio por delante de la impresora, 40 cm por detrás y 15 cm a los lados derecho e izquierdo. Puede que necesite más espacio detrás de la impresora si va a imprimir en hojas grandes de cartulina o para pósters.
- ❏ No obstruya o cubra las aberturas de la carcasa de este producto.

- ❏ No inserte objetos por las ranuras. No vierta líquido dentro de este producto.

- ❏ El cable de alimentación proporcionado sólo debe utilizarse con el producto. Si lo utiliza con otro aparato, se podría producir un incendio o una descarga eléctrica.

- ❏ Conecte todo el equipo a las tomas de corriente correctamente. Evite usar tomas de corriente en el mismo circuito que las fotocopiadoras o los sistemas de control de aire que se enciendan y se apaguen regularmente.

- ❏ Evite usar tomas de corriente eléctricas que se controlen mediante interruptores de pared o temporizadores automáticos.

- ❏ Mantenga todo el sistema de la computadora lejos de posibles fuentes de interferencia electromagnética, como altavoces o unidades base de teléfonos inalámbricos.

- ❏ Utilice solamente el tipo de corriente indicado en la etiqueta del producto.

- ❏ Utilice sólo el cable de alimentación que viene con este producto. Si utiliza otro cable, se podría producir un incendio o una descarga eléctrica.

- ❏ No use cables deteriorados o desgastados.

- ❏ Si utiliza un cable de extensión con este producto, asegúrese de que el amperaje de corriente total de los dispositivos conectados al cable de extensión no exceda la capacidad total de corriente del cable de extensión. También asegúrese de que el amperaje total de todos los dispositivos enchufados a la toma de corriente de pared no exceda su capacidad de amperaje total.

- ❏ No intente reparar la impresora usted mismo.

- ❏ Apague la impresora desde el panel de control, desenchufe la impresora y solicite servicio técnico a personal de servicio calificado si se dan las siguientes condiciones:

  El cable de alimentación o el conector están dañados; ha entrado líquido en el producto; el producto se ha caído o se ha dañado la carcasa; el producto no funciona con normalidad o muestra un cambio en su rendimiento.

- ❏ Si se daña el enchufe, reemplace el cable o consulte a un electricista cualificado. Si el enchufe tiene fusibles, asegúrese de que los reemplaza por fusibles del tamaño y amperaje correctos.

Cuando use este producto

- ❏ No introduzca la mano en este producto y no toque los cartuchos de tinta durante la impresión.
- ❏ No mueva el cabezal de impresión manualmente, pues podría dañar este producto.
- ❏ Apague siempre el producto usando el botón ⏻. Cuando presione este botón, el indicador de pausa ⏸ parpadea brevemente y luego se apaga. No desenchufe el cable ni apague el producto hasta que la pausa ⏸ deje de parpadear.

Cuando maneje los cartuchos de tinta

- ❏ Mantenga los cartuchos de tinta lejos del alcance de los niños y no ingiera la tinta.
- ❏ Si se mancha la piel con tinta, lávese con agua y jabón. Si le entra tinta a los ojos, láveselos inmediatamente con agua.
- ❏ Agite bien los cartuchos de tinta antes de instalarlos para obtener los mejores resultados.

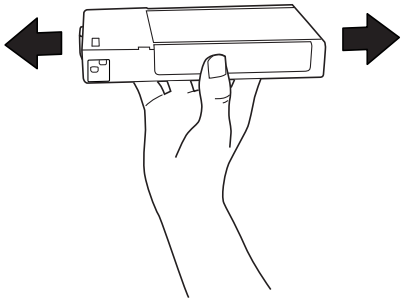

Precaución:
No agite con demasiada fuerza los cartuchos que ya se han instalado con anterioridad.

- ❏ No utilice un cartucho de tinta si ha pasado la fecha de vencimiento que se indica en el envoltorio.
- ❏ Use los cartuchos de tinta durante los seis meses posteriores a su instalación para conseguir los mejores resultados.

- ❏ No desarme los cartuchos de tinta o intente recargarlos. Esto podría dañar el cabezal de impresión.
- ❏ Guarde los cartuchos de tinta en un lugar fresco y oscuro.
- ❏ Si ha sacado el cartucho de tinta de un lugar de almacenamiento frío, espere al menos tres horas para que alcance la temperatura ambiente antes de usarlo.
- ❏ No toque el chip IC verde del costado del cartucho. Podría afectar el funcionamiento e impresión normales.
- ❏ El chip IC de este cartucho de tinta guarda una variedad de información relacionada con el cartucho, como el estado del cartucho de tinta, de modo que el cartucho puede sacarse y volverse a introducir libremente.
- ❏ Si extrae un cartucho de tinta para usarlo después, proteja la zona de suministro de tinta de la suciedad y el polvo y guárdelo en las mismas condiciones ambientales que el producto. Tenga en cuenta que hay una válvula en el puerto de suministro de tinta, lo que hace que las cubiertas o los conectores no sean necesarios, pero se debe tener cuidado para evitar que la tinta manche objetos que toque el cartucho. No toque el puerto de suministro de la tinta ni el área circundante.

Cuando transporte este producto

Antes de transportar la impresora, compruebe que el cabezal de impresión se encuentra en la posición de inicio (a la derecha).

Advertencias, precauciones y notas

Las advertencias
se deben seguir cuidadosamente para evitar daños físicos.

Las precauciones
se deben seguir para evitar daños al equipo.

Las notas
contienen información importante y consejos útiles sobre la operación de esta impresora.

Índice

A

Ajuste Calidad de impresión
  Mac OS X, 21
  Windows, 46
Ajustes avanzados
  Windows, 54
Ajustes PhotoEnhance
  Windows, 57
Ajuste Tipo de papel
  Mac OS X, 17
  Windows, 49
Alineación del cabezal, 133
Atención al cliente, 233
Ayuda en pantalla
  Mac OS X, 42
  Windows, 98

B

Botones, 109

C

Carga
  papel de hojas sueltas, 157
  rollo de papel, 150
Cartuchos de tinta, 173, 177, 246
Cartuchos de tinta negro
  cambio, 177
ColorSync, 16, 25
Contador de avance
  Windows, 99

D

Depósito de mantenimiento
  reemplazo, 183
Driver de la impresora
  Mac OS X, 9
  Windows, 45

E

Eje
  acoplamiento del rollo de papel, 148
  retiro del rollo de papel, 149
Eje de alimentación de doble rollo, 148
Epson StatusMonitor
  Mac OS X, 38
Epson Status Monitor 3
  Windows, 100
Especificaciones
  eléctricas, 237
  interface, 243
  Normas y aprobaciones, 238

G

Gestión de color, 225
Grosor del papel, 136

H

Hoja de estado, 139
Hoja del cortador de papel
  reemplazo, 184
Hojas sueltas
  tipo de papel, 247

I

Impresión de varias páginas
  Windows, 86
Indicación del error, 195

L

Limpieza
  impresora, 187
Líneas de página, impresión de, 155

M

Mensaje de estado, 112
modo de menú
  alineación de cabezales, 130
  configuración de la impresora, 119
  configuración de red, 131
  estado de la impresora, 125
  menús, 114
  papel usuario, 127
  procedimiento de ajuste, 113
  sustituir cortador, 132
  uso, 113
Modo Mantenimiento, 141
Modo Personalizado
  Windows, 53

O

Observaciones para los papeles, 147
Opciones, 245

P

Papel, 247
Papel de hojas sueltas
  carga, 157
  uso, 155
Papeles Epson, 147, 247
Patrón de test de inyectores, 132
Pónerse en contacto con Epson, 233
Productos consumibles, 245

R

Reemplazo
  cartuchos de tinta, 173
  depósito de mantenimiento, 183
  hoja del cortador de papel, 184
Requisitos del sistema
  Mac OS X, 242
  Windows, 242
Rollo de papel
  carga, 150
  tipo de papel, 247
  uso, 148

S

Software de la impresora
  desinstalación (Mac OS X), 42
  desinstalar (Windows), 107
Solución de problemas, 195
Soporte técnico, 233

T

Transporte de la impresora, 191

U

Utilidad
  Velocidad y avance (Windows), 95
    Uso, 102
Utilidades
  Mac OS X, 36
  Windows, 89
Utilidades de la impresora
  Mac OS X, 36
  Windows, 89

V

Valor de alerta, 140
Vista previa
  Mac OS X, 34
  Windows, 74